


電気ストーブ

KEH-0913

取扱説明書 (保証書付)

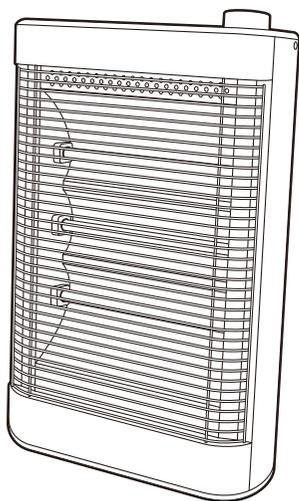

目次

- 安全上のご注意1~3
- 各部のなまえ 4
- 知っておいていただきたいこと 5
- ご使用前の準備 6
- 正しい使いかた 7
- お手入れのしかた 8
- 収納のしかた 9
- Q&A10
- 仕 様10
- 故障かな?と思われるときは11
- お客様の個人情報のお取り扱いについて11
- アフターサービスについて12
- 保証・無料修理規定14
- 保証書15
- お客様相談窓口15

このたびはコイズミ 電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意


- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


| | |
|--|--|
|  警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの |
|  注意 | 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの |

絵表示の例

| | |
|--|--|
|  | ⊙記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。 |

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
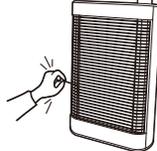
|  警告 | |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none">●スプレー缶等を本体の近くに置かない 爆発や火災の原因となります。●カーテン、ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しない 火災のおそれがあります。燃えやすいものを図に示す寸法以内に近づけないでください。  |  <ul style="list-style-type: none">●すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない 感電や異常動作してけがをすることがあります。 ●電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねて使用する・重いものを載せる・はさみ込む・電気ストーブ本体の下を通すなどしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 |
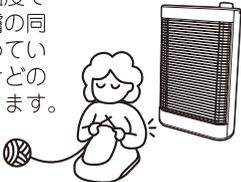
| | | |
|--|--|---|
|  | <p>●就寝中は使用しない</p> <p>寝具などが触れると火災の原因となります。</p> | <p>●故障・異常時には、直ちに使用を中止する</p> <p>そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆スイッチを入れても、時々通電しない時がある。 ◆電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ◆通電中に異常な音や振動がする。 ◆電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。 ◆こげくさい臭いがする。 <p>※このような症状のときはすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。</p> |
| | <p>●AC100V以外では使用しない（日本国内専用）</p> <p>火災・感電の原因となります。</p> | |
| | <p>●長時間同じ部位を暖めない</p> <p>比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めると低温やけどのおそれがあります。</p>  | |
|  | <p>●改造はしない 修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない</p> <p>火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。</p> | <p>●定格15A以上のコンセントを単独で使用する</p> <p>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>  |
| | <p>●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない</p> <p>感電やけがをすることがあります。</p>  | |
|  | <p>●やけどのおそれあり</p> <p>次のような方がお使いのときは特に注意してください。 乳幼児、自分で操作できない方。 皮膚感覚の弱い方。</p> | <p>●電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む</p> <p>感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。</p> |
| | <p>●そばを離れるときは、必ずスイッチツマミを「切」にする</p> <p>火災の原因となります。</p> | <p>●電源プラグは清潔にする 刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る</p> <p>火災の原因となります。</p> |

安全上のご注意

⚠ 注意

●乾燥等他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。燃えやすいものの落下等にはご注意ください。



●浴室や屋外で使用しない

感電やショート・発火の原因となります。


●使用中や使用後しばらくは高温部に触れない

やけどの原因となります。



●二重安全転倒スイッチをテープなどで固定して使用しない

火災の原因となります。

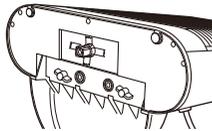

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



●毛足の長い敷物や座ぶとん等の上で使用しない

本体が不安定となり、火災の原因となります。

●本体のお手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う

感電ややけどをすることがあります。

●本体や操作部に水やお茶等をこぼさない

万一こぼれた時は、漏電や感電、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



水ぬれに注意する


- ヒーターに直接水がかかるとヒーターが破損することがあります。

必ずじょうぶで水平な所に置く


- 底面に二重安全転倒スイッチがあり、これが浮いていると通電しません。
- やわらかいマットの上などは不安定で危険です。

各部のなまえ


正面

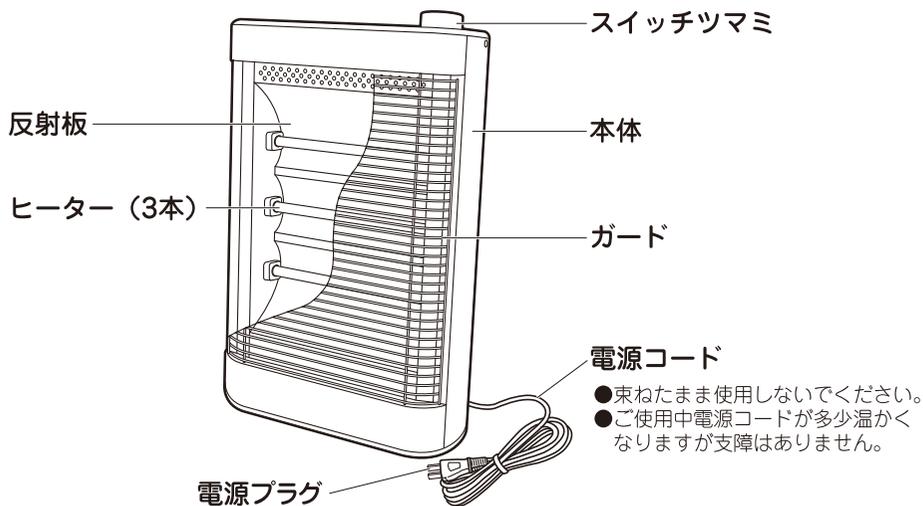

背面

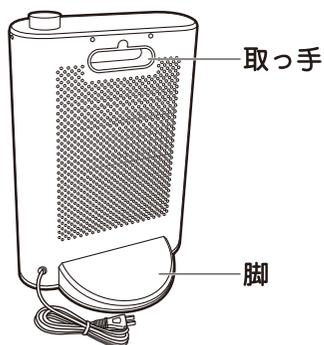

底面

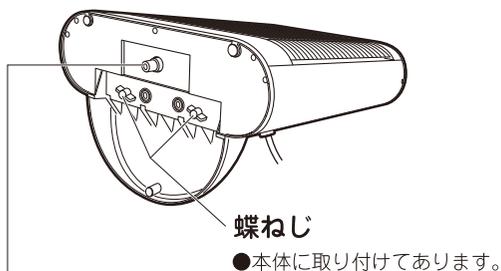


二重安全転倒スイッチ

- 本体が倒れたり、傾いたり、浮いたり、本体を持ち上げたときに、通電を止める働きをします。
- 倒れた状態で、転倒スイッチが押されても通電しない二重構造となっています。

知っておいていただきたいこと

●安全上必ず、次のようなところでご使用ください。

- ・ 上方から落下物の恐れのないところ
- ・ 燃えやすいものから離れたところ
- ・ 前方・上方100cm以上、側方30cm以上、後方4.5cm以上あげ、左右どちらかは障害物のない開放空間にしてください。

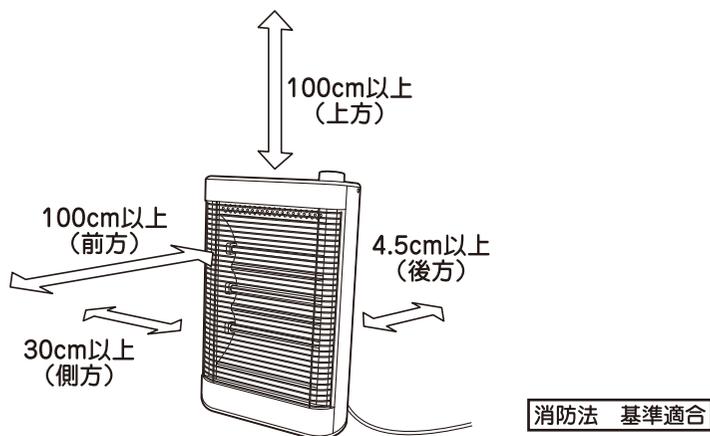

- 初めてご使用になるときは、煙や塗料のにおいなどがでることがありますので、その際は充分換気をしてご使用ください。
- 使用中、ピチピチと音がすることがあります。これは器具が熱で膨張・収縮するために起こるものです。
- 二重安全転倒スイッチが内蔵されている為、本体が倒れたり、傾いたりした場合、自動的に通電が止まります。
- 電源が入らない場合は本体を持ち上げて置き直してください。

ご使用前の準備

ご使用前に必ず脚を本体に取り付けてください。

付属品


脚を取り付ける前にご確認ください。

●脚 …… 1個


●蝶ねじ …… 2本(本体に取り付けてあります。)

脚を取り付ける


- 1 本体のガード面を下にして、
平らな所に置く

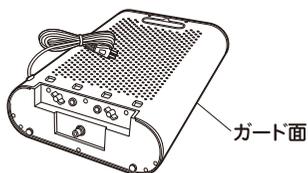


- 2 本体底面に仮止めしている
蝶ねじ(2本)を外す

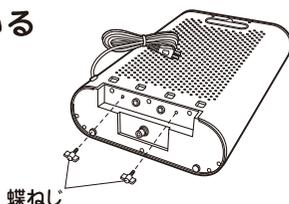

- 3 脚の突起部(4か所)を本体の
穴(4か所)にはめ込む

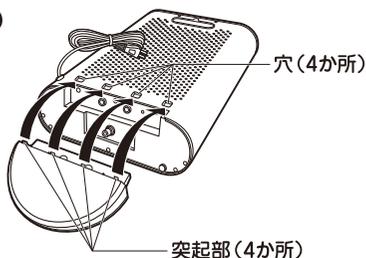

- 4 蝶ねじ(2本)を確実に締める

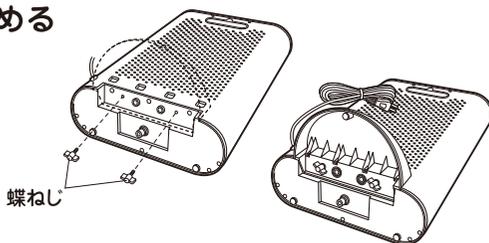

正しい使いかた

ご注意

- 本体の上には、腰かけたり、足を載せたりしないでください。本体が倒れて危険です。
- 本体に物を載せないでください。ガードにかぶさり火災の原因になります。
- 毛足の長いじゅうたんの上や座布団の上で使用しないでください。

① 電源プラグを差し込む

電源プラグをコンセントに根元まで差し込みます。



ご注意

- 必ず定格15A（1500W）以上の家庭用コンセント（AC100V）を単独で使用してください。

電源コンセント
（AC100V）




② スイッチツマミをお好みの位置に合わせる

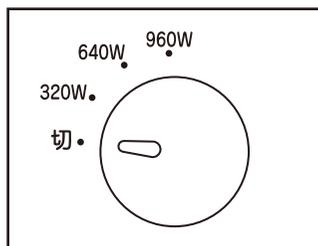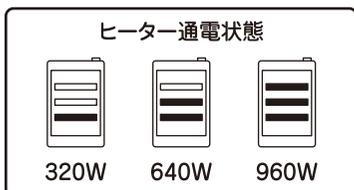

③ 使い終わったら、スイッチツマミを「切」にし、電源プラグを抜く

ご注意

- ご使用後しばらくはガードが熱くなっていますのでやけどにご注意ください。
- 本体を移動するときは、スイッチツマミを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

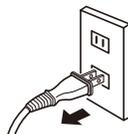

お手入れのしかた


ご注意

- お手入れはスイッチツマミを「切」にして、電源プラグをコンセントから必ず抜き、冷めてから行ってください。
- スイッチ、ヒーター部などの電気部品には絶対に水をかけないでください。
- シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。
- ヒーター部は拭かないでください。傷が付くと故障の原因となります。




1 ガードをはずす

1 ガードを上を押し上げて下部を抜いてください。

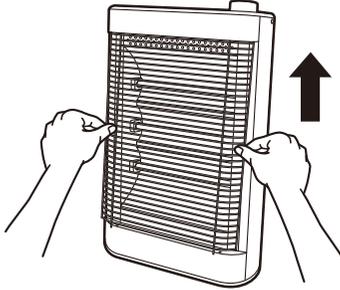

2 ガードの下方を手前に引き出して斜めに引き下げてください。

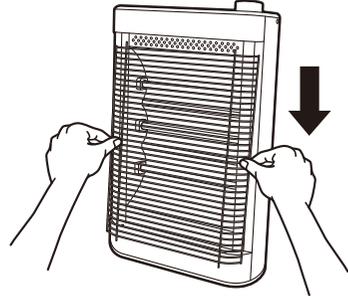

2 汚れを拭き取る

薄めた台所用洗剤(中性)に、タオルなどを浸してしぼり、汚れを拭き取ってください。



※化学ぞうきんをご使用の場合は
化学ぞうきんの注意書に従ってください。



3 乾燥させた後、ガードを元の状態に戻す

ガードをななめにして上部に入れてから下部を入れてください。

ガードには
上下の区別
があります。

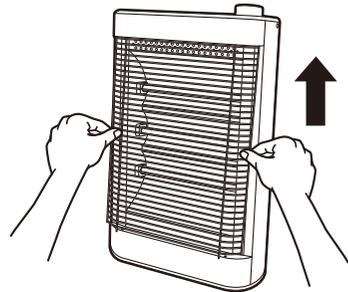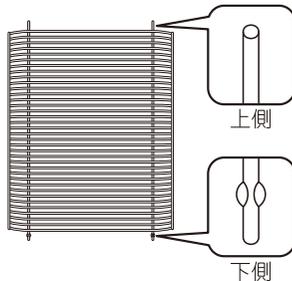

ご注意


ガードが使用中に外れないように確実に取り付けてください。

収納のしかた

- 1 本体のお手入れをする
- 2 電源コードをたばねる




脚を取り付けたまま収納する場合は、

- 3 本体をポリ袋に入れる
※直射日光をさけ、湿気の少ない所に
収納してください。

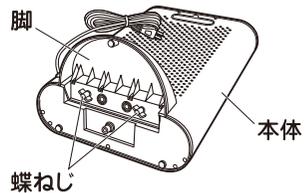

もとの箱に収納する場合は、

- 3 脚を本体からはずす
(本体を平らな所に置いてください。)
脚底面の蝶ねじ(2本)を外し、無くさない
ように袋などに入れてください。
- 4 本体をポリ袋に入れ、もとの箱に
収納する
※直射日光をさけ、湿気の少ない所に収納
してください。

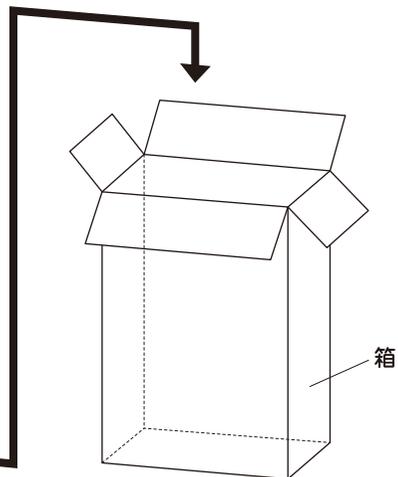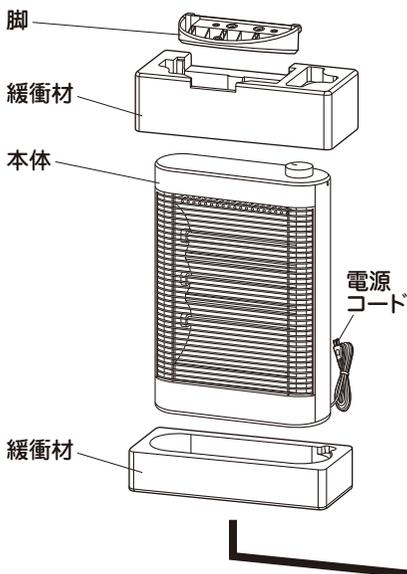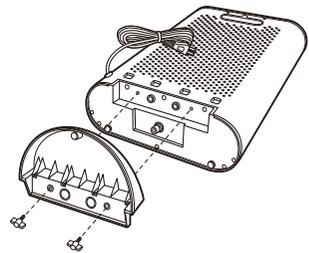

Q&A (よくあるご質問)

| Q (質問) | A (回答) |
|-------------------------|--|
| 6畳の部屋は暖まりますか？ | 発熱量は960Wですので部屋全体の暖房能力はありません。 局部採暖器具として好適です。 |
| 電気代はどれくらいかかりますか？ | 1時間使用で約25.9円です。(960Wで使用時) ※ |
| 引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？ | 50Hz、60Hz共用となっています。 どちらの地域でもそのままご使用できます。 |

※記載の電気代は、1kW/h 27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

仕 様

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 定 格 | AC100V 960W 50/60Hz共用 |
| 本 体 寸 法 | 約290(幅)×195(奥行)×430(高さ)mm |
| 質 量 | 約1.8kg |
| 電 源 コ ー ド | ゴムコード 長さ約1.5m |
| ヒ ー タ ー | 石英管ヒーター (遠赤塗装) |
| 安 全 装 置 | 二重安全転倒スイッチ サーモスタット 温度ヒューズ(157℃) |
| 付 属 品 | 取扱説明書(本書：保証書付) |

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさないでください。

| こんな場合 | 点 検 | なおしかた |
|---------------|--|---|
| 暖かくならない | ●敷居や毛足の長いじゅうたんなど凹凸のあるところにおいていませんか。 | ●平らな場所に移動させてください。二重安全転倒スイッチが浮いていると通電しません。 |
| | ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 | ●電源プラグを持ってコンセントにしっかり差し込んでください。 |
| | ●ご家庭のブレーカーが切れていませんか。 | ●ブレーカーを点検する。 |
| 電源プラグが異常に熱くなる | ●タコ足配線していませんか？ | ●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 |
| | ●コンセントの刃受け部がゆるくなっていますと、熱を持ちますので、コンセントをお調べください。 | |

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

愛情点検

●長年ご使用の電気ストーブの点検を！



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々通電しない時がある。
- 電源コードを動かさずに通電したり、しなかったりする。
- 通電中に異常な音や振動がする。
- 電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

➡ご使用中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 電気ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 点検整備について

- 数年使用されると、反射板、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。

点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。

- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、おやめください。

5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

MEMO

保証・無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

電気ストーブ

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | | | |
|----------|----------|-------|--------------------|
| 型番 | KEH-0913 | | |
| お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 無料修理保証期間 | 対本 | 見本 | 期間（お買い上げ日より） 1年 |
| お客様 | お名前 | 様 | |
| | ご住所 | 〒 TEL | |
| 販売店 | 店名・住所・電話 | | |

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1 190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2021年6月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)