

KOIZUMI

家庭用

日本国内専用 Use only in Japan

ダブルファンドライヤー KHD-W770/KHD-W775

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付



このたびは、コイズミ ダブルファンドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味

図①



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図①の場合は分解禁止、左図②の場合は浴室、シャワー、水の入った容器の近くなどでの使用・保管禁止）が描かれています。

図②



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に大切に保管してください。

⚠ 警告



改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理しない
火災や感電・けがのおそれがあります。修理は、お買い上げの販売店または
小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると火災、感電・けがのおそれがあります。

<異常・故障例>

- 風が出たり出なかったりするとき
 - 電源コードがねじれて戻らなくなったとき
 - 電源コード・電源プラグの根元部分に変形したり傷んでいるとき
- ※このような症状のときは、すぐに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火のおそれがあります。また、延長コードは使用しないでください。異常発熱・火災、感電のおそれがあります。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショート・発火のおそれがあります。

吸込口に付いたほこりや髪の毛などを、 やわらかい歯ブラシなどで取り除く

温風が熱くなり、火災、やけど・髪が焦げるおそれがあります。吸込口はこまめに（月 1 回以上）
お手入れしてください。



電源プラグは清潔にする。電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合は拭き取る

ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災のおそれがあります。

当商品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない

やけど・感電・けがのおそれがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電、ショート・発火のおそれがあります。

⚠ 警告

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子どもだけで使わせない
やけど・感電・けがのおそれがあります。

幼児の手の届く所で使用したり放置しない
やけど・感電・けがのおそれがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない
火災・爆発のおそれがあります。

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない
感電や異常過熱による発火のおそれがあります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない
電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。



AC100V以外では使用しない（日本国内専用）
火災や感電のおそれがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない
電源コードがねじれて、断線・ショート・火災、感電のおそれがあります。



本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使用しない
感電・けが、発火のおそれがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使用しない
感電・けが、発火のおそれがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない
風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、けがのおそれがあります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない
連続過負荷による故障のおそれがあります。

⚠ 警告



スプレー式整髪料を同時に使用しない
発火、やけどのおそれがあります。

電源コードがよじれたままで使用しない
ショートのおそれがあります。



水につけない。また、濡れた手で使用しない
ショート、感電のおそれがあります。



浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くなど、
水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない
絶縁劣化などにより、感電、火災・ショートのおそれがあります。



使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。

⚠ 注意




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源
プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火のおそれがあります。

使用中、吸込口から髪を10cm以上離す
髪が吸い込まれ、本体内部に絡みつくと、故障や事故のおそれがあります。

金属製のネックレスなどを身に着けている場合、十分注意する
温風で熱せられ、やけどのおそれがあります。

⚠ 注意



ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、部分で指を挟まないようにする

けがのおそれがあります。



前部

後部



毛髪の乾燥や整髪以外に使用しない。また、乳幼児・ペットに使用しない

やけど、火災・故障のおそれがあります。

通電したまま放置しない

火災のおそれがあります。

落としたり、ぶつかけたりしない

感電・発火のおそれがあります。



使用中、集風器や吹出口は高温になっているので、触れない

やけどのおそれがあります。

集風器を回すときは、必ず電源を「OFF」にし、本体が冷めてから行ってください。

整髪料などが付いた手で本体を触らない

劣化のおそれがあります。




浴室や、湿気の多い場所に保管しない

絶縁劣化により、感電のおそれがあります。

各部のなまえ

本体

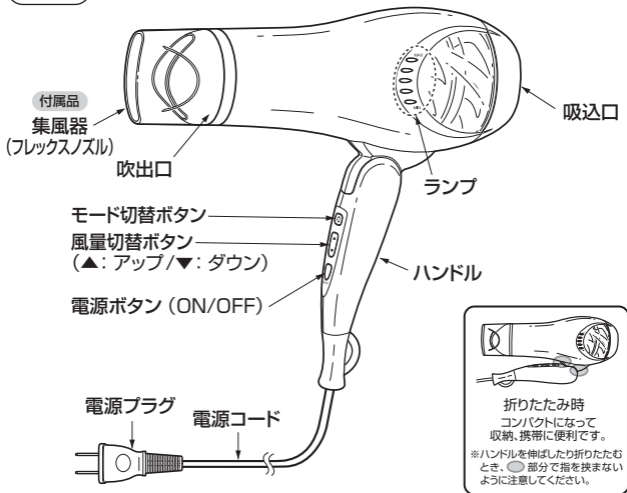

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用	安全装置	温度ヒューズ 167℃
消費電力	1300W	質 量	約665g (集風器付)
電源コードの長さ	約1.7m	付 属 品	集風器 (フレックスノズル)、取扱説明書 (本書:保証書付)
サイズ (集風器付)	使用時: 約 270(W)×100(D)×280(H)mm 折りたたみ時: 約 270(W)×100(D)×140(H)mm		

*本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

集風器（フレックスノズル）の使いかた


- 集風器（フレックスノズル）のアウトターノズルを、「カチッ」とするところまで回して向きを変えることで、風圧と風の広がりかたを調節できます。
- インナーノズルはアウトターノズルと連動して回すことができます。



注意

アウトターノズルを回すときは、必ず電源を「OFF」にし、本体が冷めた状態で行う

使用中、集風器や吹出口は高温になるため、やけどのおそれがあります。

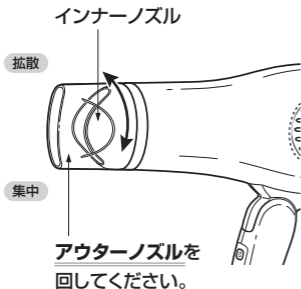

拡散



風圧：弱
広範囲に風を送ります。

集中



風圧：強
絞り込んだ風を送ります。

マイナスイオンについて

- 電源を入れると、マイナスイオンが常に発生します。
- マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」などの音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店による「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

- ダブルファンドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造切後5年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、本書のP.9に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

ダブルファンドライヤー 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買
い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KHD-W770/KHD-W775		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対 _本 部 _本 期間	お買い上げ日より	
	本 体	1 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048(718)3340 FAX.048(718)3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3145 FAX.06(6613)3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3211 FAX.06(6613)3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

受付時間：平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2021年6月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その際はご容赦願います。)

【保証・無料修理規定】

1. 本書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、**本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
7. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは本書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

モードの設定について

- モード切替ボタンを押すごとに、ドライモードとクールモードが切り替わります。
- 長押しすると、温冷自動切替モードになります。

モード	風の温度	ランプ*
ドライモード	温風（乾燥、整髪に）	点灯
クールモード	冷風（整髪後の仕上げに）	点滅
温冷自動切替モード	温風と冷風を交互に切り替え （髪の傷みが気になるときに）	点滅

※選択した風量により、ランプの点灯（点滅）する箇所は異なります。（P.12）

風量について

●風量切替ボタンを押すごとに、風量が切り替わります。

(▲：風量アップ/▼：風量ダウン)

風量	1 (弱)	2	3	4	5 (強)
ドライモード時のランプ ● 箇所が点灯します。	MAX MIN	MAX MIN	MAX MIN	MAX MIN	MAX MIN
クールモード時のランプ ● 箇所が点滅します。	MAX MIN	MAX MIN	MAX MIN	MAX MIN	MAX MIN

風量	1 (弱)	2	3 (強)
温冷自動切替 モード時のランプ □の中の○箇所が、 下から順に点灯・消灯を 繰り返します。	MAX MIN	MAX MIN	MAX MIN

正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。



※根元までしっかり差し込んでください。

2 電源ボタンを押して電源を入れる

- ・ドライモード・風量 [5 (強)] の風が出ます。

3 モードと風量を選択する (P.11~12)


- ・乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

モード切替ボタン

- | | |
|---------------|-----------|
| ドライモード | ：乾燥・整髪に |
| クールモード | ：整髪後の仕上げに |
| 温冷自動切替モード | ：髪への傷みが |
| ※長押しで切り替わります。 | 気になるときに |

風量切替ボタン


- ・ドライモード、クールモード
風量 [1]：弱風 ~ 風量 [5]：強風 (5段階調節)
- ・温冷自動切替モード
風量 [1]：弱風 ~ 風量 [3]：強風 (3段階調節)

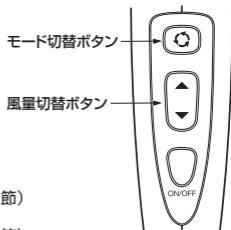

正しい使いかた (つづき)

使用後

電源ボタンを押して電源を切り、
電源プラグをコンセントから
抜きます。

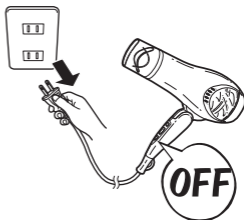

⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがのおそれがあります。

●常に電源コードはゆとりを持った状態で使用する。

(図①)


●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。

(図②③)

●電源コードによじれを起こさない。(図④)

●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)

※風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

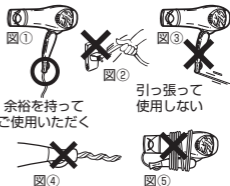

上手な使いかた

洗髪後

Step 1



乾いたタオルでやさしく押し当てるように水分を拭き取ります。
※ゴシゴシとこすらない。



Step 2



ドライモードにして、髪の毛の根元から毛先に向かって乾かします。

セット

Point 1

乾いた髪の毛のセット



蒸しタオル、整髪料などで髪を少し湿らせてからセットします。

Point 2


ボリュームをつけたいとき



髪の毛の根元を持ち上げるようにして、下から温風をあてます。

Point 3

セットのコツ

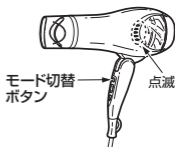

ドライモードで髪をセットした後、クールモードにして、冷風をあてると、くせづけしやすくなります。



注意

使用中、吸込口から髪を10cm以上離す
髪が吸い込まれ、本体内部に絡みつくと、故障や事故のおそれがあります。



お手入れと保管のしかた

- 必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

＊お手入れ

本体

本体の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

吸込口

吸込口の汚れは、風量を少なくさせたり、発火・やけどの原因となりますので、こまめに（月1回以上）お手入れしてください。


- ①吸込口カバーを図の矢印の方向に回して開けます。




- ②吸込口に付いたほこりや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除きます。
※フィルターは取り外せません。



- ③お手入れが終わったら、吸込口カバーと本体の吸込口下部の印を合わせ、吸込口カバーを矢印の方向に回して閉めます。



吸込口カバーの | 印と本体の ← 印を合わせ、
吸込口カバーの | 印が本体の | 印に合うまで回す。

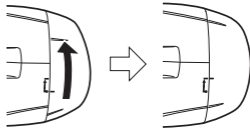

＊保管

- ヘアピンなど他の物と一緒に保管しないでください。
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。
本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

故障かな？と思われたときは

*修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんな場合	お調べください	対処
ドライモードやクールモードにしても、温風になったり、冷風になったりする	吸込口にほこりや髪の毛が付着していませんか？	付着しているほこりや髪の毛を取り除いてください。(P.16)
風が異常に熱い	吸込口を手や髪の毛などでふさいでいませんか？	吸込口をふさがないでください。
吹出口から火花が見える(安全装置の作動によるものです)	コンセントの差し込みがゆるくありませんか？	電源プラグをしっかりと差し込み直してください。(なお異常がある場合は、電源プラグが内部断線している可能性があります。直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。)
電源プラグが異常に熱い	直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。	
風が出たり出なかったりする		
電源コードが異常に熱い		

★長年ご使用のダブルファンドライヤーの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。