

KOIZUMI


家庭用

エアーマスク KRX-4030

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

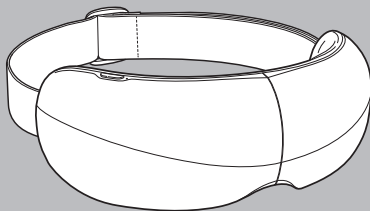

このたびはコイズミ エアーマスクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

目 次

安全上のご注意	2 ~ 11
知っておいていただきたいこと	12
各部のなまえ	13
充電のしかた	14 ~ 16
装着のしかた	17 ~ 18
正しい使いかた	19 ~ 21
お手入れと保管のしかた	22 ~ 23
故障かな？と思ったら	24
製品を廃棄するとき	25
仕様	26
別売部品について	26
消耗部品について	27
アフターサービスについて	28
お客様の個人情報のお取り扱いについて	28
お客様相談窓口	29
保証・無料修理規定	30
保証書	31

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険** 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの
-  **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
-  **注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 危険

下記のような医療用電子機器や家庭用電気治療器と絶対に併用したり近くで使用したりしない。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- ・人工心臓などの生命維持用医療用電子機器
- ・心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねく恐れがあります。

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

室温5℃～35℃の環境で使用・充電・保管してください。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後目や肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

事故・体調不良・目や肌のトラブルなどの原因となります。

次のような方は、医師と相談の上、使用する。

- ・心臓に障害のある人
- ・急性疾患の人
- ・有熱性疾患の人
- ・血圧異常の人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・感染症疾患の人
- ・伝染性疾患の人
- ・てんかんの人
- ・糖尿病の人
- ・骨粗しょう症の人
- ・レーシック手術を受けた人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・出産直後の人

事故・体調不良・目や肌のトラブルなどの原因となります。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

⚠ 警告



USBケーブルは清潔にする。コネクタにほごりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5Vのものを使用する。
また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。
火災・感電の原因となります。



次のような方は、使用しない。

- ・アレルギー体質の人
- ・特に肌が敏感な人
- ・皮膚病の人、アトピー性皮膚炎の人
- ・皮膚炎や過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人
- ・熱さを感じにくいなど皮膚感覚の弱い人
- ・目の病気の人（白内障・緑内障・網膜剥離など）
- ・目の手術を受けた人
- ・強度の近視の人
- ・顔面に神経障害、皮膚知覚障害のある人
- ・顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- ・薬（睡眠薬・かぜ薬・抗凝固剤など血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬など）を服用された人
- ・体調が特にすぐれない人、疲労が激しい人
- ・飲酒をされた人
- ・妊娠中の人

事故・体調不良・目や肌のトラブルなどの原因となります。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

⚠ 警告



子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

自分で意思表示ができない人だけで使用させない。

事故・感電・けがの原因となります。

使用中に眠らない。

事故・トラブルの恐れがあります。

使用中に歩いたり、運動したりしない。

事故・けがの原因となります。

運転しながら使用しない。

事故・けがの原因となります。

USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

⚠ 警告

本体にUSBケーブルを巻き付けない。
また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。
USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の
原因となります。



次のようなときは使用しない。

- USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- USBケーブルに深い傷がある。
- USBケーブルがこげている。
- 異常な音やこげくさい臭いがする。

雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。
落雷による感電の原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。


専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。
また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。
火災・感電の原因となります。

⚠ 警告



USBケーブルがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。

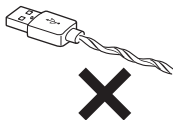

水をかけたり、水につけたりしない。
ショート・感電の原因となります。

ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用したり、充電しない。
また、本体は水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートの原因となります。



使用時以外は必ず電源を切る。また充電時以外はUSB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取りはずす。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

必ずベルトでマスクを固定して使用する。

けが・トラブルの原因となります。

ご使用前に、マスクに破損がないか確認する。

目や肌を傷付ける原因となります。

使いはじめや敏感肌の方は、お肌の様子を見ながら使用する。

肌のトラブルの原因となります。

イヤリングなどのアクセサリ、コンタクトレンズ、眼鏡、つけまつげ、ヘアピン、ウィッグなどは、はずして使用する。

事故・トラブルの原因となります。



汚れ防止カバーを取り付けて使用し、こまめにお手入れをする。


肌のトラブルの原因となります。

USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。

感電・ショートして発火することがあります。

マスクを広げたり折りたたむときは、●部分で指をはさまないよう注意する。

けがの原因となります。

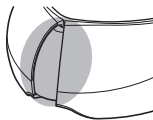

お手入れをするときは、必ず電源を切り、USBケーブルを取りはずす。

感電・けがの原因となります。

⚠ 注意



目および目の周り以外への使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
事故・トラブル・故障の原因となります。



家族や他人と共用しない。
感染・炎症の原因となります。

通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

規定時間以上の使用はしない。
体調不良・目や肌のトラブルの原因となります。

ベルトをきつく締め付け過ぎない。
体調不良・肌のトラブルの原因となります。

直射日光の当たる場所で使用したり放置したりしない。
変形・変色・故障の原因となります。

故意に力を加えて無理に運転を止めない。
けが・故障の原因となります。

⚠ 注意



マスクを広げたり折りたたむときは、必要以上に強い力を加えない。
故障・破損の原因となります。

パソコンなどのUSB 接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器
と同時に使用しない。

パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

USB ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
故障や USB ケーブルの断線の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

知っておいていただきたいこと

※ 使用頻度について

- ・ 1日1回、1回につき約15分以内でご使用ください。
体調不良・目や肌のトラブルの原因となります。
※使いはじめは、体調や肌の様子を見ながら、使用時間を短めにしてください。

※ 使いかたについて

- ・ 使用中は目を閉じてください。また、仰向けになったり、椅子の背もたれにもたれるなどして、体の力を抜いて、リラックスした状態でご使用ください。
- ・ イヤリングなどのアクセサリ、コンタクトレンズ、眼鏡、つけまつげ、ヘアピン、ウィッグなどは、はずして使用してください。
- ・ 目や目の周りに痛みを感じたり、熱すぎると感じたときは、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- ・ 本機を使用中に眠らないでください。

※ 使用後の状態について

- ・ 目や目の周りが一時的に赤くなる場合がありますが、時間が経てば元に戻ります。
- ・ 顔にマスクの跡が一時的に残る場合がありますが、時間が経てば元に戻ります。
- ・ メイクをしている場合は、メイクがとれることがあります。

※ その他について

- ・ 本機を使用する直前に目薬をささないでください。また、使用後は、しばらくしてから目薬をさしてください。
- ・ 使用中「ウィーン」「ブーン」「プシュー」といった音が鳴りますが、エアの調節や振動の動作音であり、異常ではありません。

各部のなまえ

本体

前面

長さ調節バックル

ベルト

マスク

通電ランプ

電源／モード切替ボタン

内側


面ファスナー

温感部
(マスク内部)

マスク折りたたみ時


接続端子
(USB Type C)

●USBケーブル※

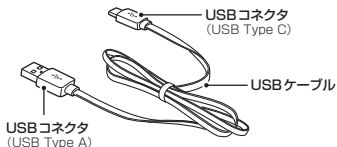

●汚れ防止カバー※

(取扱説明書と一緒に梱包されています。)



名称の横に※が付いているものは付属品です。

充電のしかた

- 初めて使用する場合は、必ず充電してください。
- 長期間放置しておくで電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
- 充電は、市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター（P. 26参照）をご使用ください。

警告

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5Vのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。

火災・感電の原因となります。

- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

警告

・専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

・出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。

火災・感電の原因となります。

注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。

パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

- 充電完了後、USBケーブルを取りはずしてご使用ください。

充電のしかた


- 1** USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) を市販または当社別売部品のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。

※市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5Vのものを使用してください。

- 2** USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。

- 3** USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

・充電中、通電ランプが赤色に点滅します。

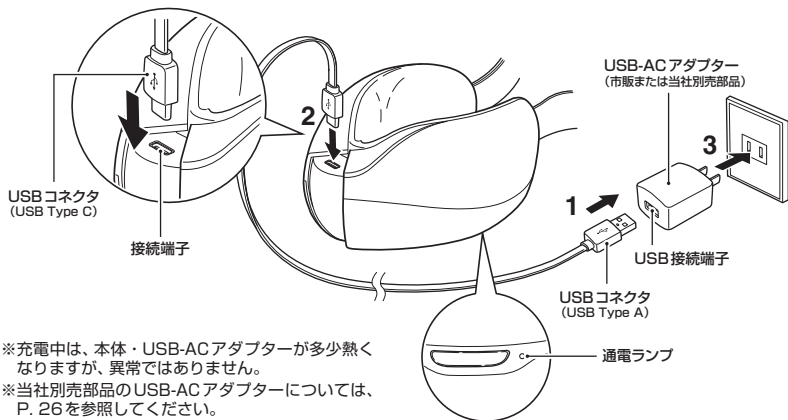

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

※当社別売部品のUSB-ACアダプターについては、P. 26を参照してください。

充電のしかた

＊充電の目安

- 約2時間で充電が完了し、通電ランプが赤色に点灯します。
- 1回のフル充電で約2時間＊使用できます。
※約8回（周囲温度など使用条件によって異なります。）
- 使用中ビビビと電子音が鳴ったら、充電してください。

充電完了後

コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、
本体の接続端子からUSBコネクタを取りはずします。


▲ USBケーブルの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

USBケーブルが断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にUSBケーブルはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- USBケーブルによじれをおこさない。(図④)
- 本体にUSBケーブルを巻き付け、収納しない。(図⑤)


※USBケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

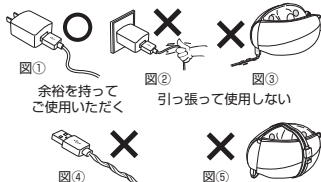

装着のしかた

1 本体内側に汚れ防止カバーを取り付けます。

- ・ 本体内側と汚れ防止カバーの面ファスナー（4箇所）を合わせ、固定してください。

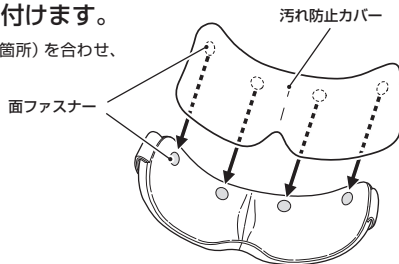

2 温感部が目の周りに当たるようにマスクを合わせます。



3 ベルトの長さを調節して（次頁参照）、マスクを固定します。

- ・ 左右に軽く頭を振っても、マスクが動かない程度に固定してください。
- ※ベルトをきつく締め付け過ぎないように注意してください。


装着のしかた

ベルトの調節のしかた

短くするとき


- ①ベルトの輪の上側を持ち、長さ調節バックルを右にスライドさせます。

長さ調節バックル

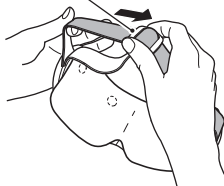

- ②マスクを持ち、ベルトの輪の下側を引っ張ってマスクから引き出します。


※マスクを持つ

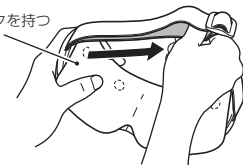

長くするとき


- ①ベルトの輪になっていない部分を持ち、長さ調節バックルを左にスライドさせます。

長さ調節バックル

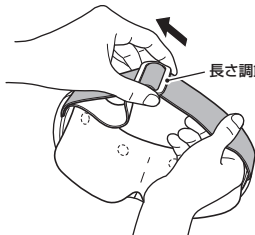

- ②マスクを持ち、ベルトの輪の上側を引っ張ってマスクから引き出します。

※マスクを持つ

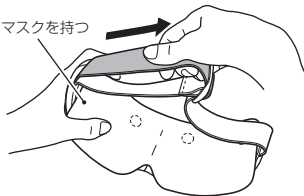

正しい使いかた

⚠ 警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後目や肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

事故・体調不良・目や肌のトラブルなどの原因となります。

⚠ 注意

・ご使用前に、マスクに破損がないか確認する。

目や肌を傷付ける原因となります。

・イヤリングなどのアクセサリ、コンタクトレンズ、眼鏡、つまみづげ、ヘアピン、ウィッグなどは、はずして使用する。

事故・トラブルの原因となります。


1 本体を充電します。(P. 14～P. 16参照)

2 電源／モード切替ボタンを2秒以上長押しして、電源を入れます。

- ・電子音が「ピッ」と鳴り、通電ランプが緑色に点灯して、モード1で運転を開始します。(次頁参照)

※この商品は充電しながらのご使用はできません。

電源／モード切替ボタン

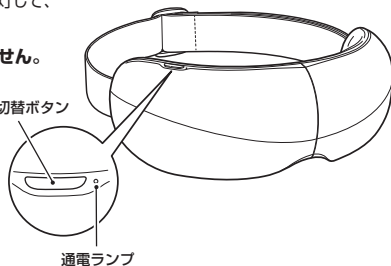

正しい使いかた

3 お好みで電源／モード切替ボタンを押して、モードを切り替えます。

- ・押すごとにモードが切り替わります。(モードによって電子音が変わります。)
- ・5種類のモードから選択できます。
- ・温め温度は約40℃です。(汚れ防止カバー取り付け時)



モード	エア	振動	温め	動作時間
1	ON	OFF	ON	15分※
2	ON	ON	ON	
3	ON	ON	OFF	
4	ON	OFF	OFF	
5	OFF	OFF	ON	

※動作時間が経過すると、電子音が「ビッ」と鳴り、通電ランプが消灯して、自動的に電源が切れます。

※途中でモードを切り替えても、電源を入れて15分経過すると自動的に電源が切れます。



注意

使いはじめや敏感肌の方は、お肌の様子を見ながら使用します。
肌のトラブルの原因となります。

4 本体を装着します。(P. 17～P. 18参照)

- ・目を閉じて、椅子に座ったり仰向けになって、リラックスした状態でご使用ください。



正しい使いかた

- ・設定したモードの動作時間が経過すると、電子音が「ピッ」と鳴り、通電ランプが消灯して、自動的に電源が切れます。



注意

1日1回、1回につき15分以内で使用する。
体調不良・目や肌のトラブルの原因となります。

手動で電源を切るには

電源／モード切替ボタンを**2秒以上長押し**します。

- ・電子音が「ピッ」と鳴り、通電ランプが消灯して、電源が切れます。

お手入れと保管のしかた

●必ず電源を切ってUSBケーブルを取りはずしてから、お手入れ・保管してください。

※ 本体のお手入れ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ります。
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布でから拭きします。



⚠ 警告

本体は水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートの原因となります。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

※ 汚れ防止カバーのお手入れ


汚れ防止カバーはゆっくりとめくるように面ファスナー（4箇所）をはずします。

強く引っ張ると破れたりし、破損の原因になります。

汚れ防止カバーは定期的にお手入れしてください。

汚れ防止カバーは手洗いが可能です。手洗いの際は下記の項目にご注意ください。

- ・水またはぬるま湯（40℃以下）で優しく手洗いしてください。
- ・強い力で洗ったり、熱いお湯を使用すると、布の傷みが早くなる恐れがあります。
- ・手洗い後は絞らずに、そのまま自然乾燥させてください。
- ・洗濯機では洗わないでください。
- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・アイロンはかけないでください。

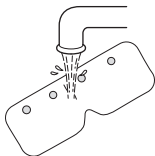

お手入れと保管のしかた

※ 保管

お客様の手の届かない場所、湿気やほこりの少ない場所に保管します。

※ベルトをハンガーやフックなどに掛けて、ぶら下げた状態で放置しないでください。

危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所に放置しない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

注意

- ・浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。
- ・直射日光の当たる場所に放置しない。
変形・変色・故障の原因となります。

故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
動かない。	充電されていますか？	約2時間充電してください。 (P. 14 ~ P. 16 参照)
	充電中ではありませんか？	本機は充電中は動作しません。 充電完了後、USBケーブルを 取りはずしてご使用ください。
充電できない。	USBコネクタが本体の接続端子 やUSB-ACアダプターの USB接続端子から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセント から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
途中で電源が切れる。	電源を入れて15分経過して いませんか？	本機は電源を入れて15分経過 すると、自動的に電源が切れます。 故障ではありません。
電源を入れてもすぐに 切れる。	電子音が「ビビビビビビ ビ」 ^① と3回鳴り、通電ランプ が5回点滅して、すぐに電源が 切れる場合、温度センサーの故 障が考えられます。	直ちに使用を中止し、お買い上 げの販売店にご相談ください。

製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理、交換はできません。



本製品を分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。

※ 充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion

本製品は充電電池を内蔵しています。ご使用済みの充電電池は、リサイクルすることができる貴重な資源です。ご使用済みの充電電池の廃棄に際しては、動かなくなるまで運転してから、接続端子にテープ（セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープなど）を貼り、電流が流れない状態（絶縁）にしてから、お住いの自治体にお問い合わせください。

仕様

電 源	充電式（市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター使用）
定 格 入 力	DC5V 1A
使 用 電 池	リチウムイオン充電電池（DC3.7V 1450mAh）
消 費 電 力	5W（充電時）
寸 法	約210（W）× 107（D）× 76（H）mm
質 量	約320g
充 電 時 間	約2時間
連続使用時間	約2時間
付 属 品	USBケーブル、汚れ防止カバー

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名 称	型 番
USB-AC アダプター	KTH-9020

消耗部品について

消耗部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名 称

KRX-4030用汚れ防止カバー

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、動作しないときがある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音が出る。
- こげくさい臭いがする
- その他の異常、故障がある。

▶
ご使用
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取りはずして必ず販売店にご相談ください。

【アフターサービスについて】

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- エアーマスクの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル（全国共通番号）

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2024年8月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**【無料修理】**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

エアーマスク

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KRX-4030		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期 間（お買い上げ日より）	
	本 体	1 年	
お 客 様	お名前	様	
	ご住所	〒 見 本	
販 売 店	店 名 ・ 住 所 ・ 電 話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423