


角質ケア KLC-0341

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。


保証書
別添

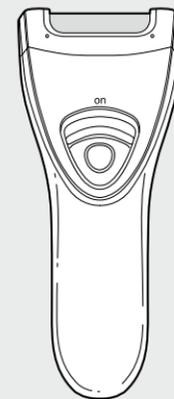

このたびはコイズミ 角質ケアをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、保証書が別添添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

お手入れと保管のしかた

- 電源が切れていることを確認してください。
- ＊お手入れ
 - 本体
 - 掃除用ブラシで角質のクズを取り除いた後、乾いたやわらかい布で汚れを拭きとります。

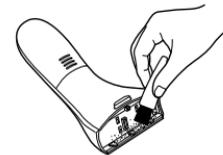

- △注意
 - 本体は水洗いできません。
- 付属品
 - アタッチメント
 - ①アタッチメントを本体から取り外します。(P. 9参照)
 - ②付属の掃除用ブラシで角質のクズを取り除きます。
 - ③水またはぬるま湯で、汚れを落とします
 - ④洗浄後、乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、乾燥させてから、本体に確実に取り付けます。



お湯洗いが可能。(45℃以下)

- △注意
 - ローラー部を強く押さえないよう注意してください。けがの原因となります。
 - アタッチメントを本体に取り付けたまま洗わないでください。
 - 熱湯は使用しないでください。
 - ベンジン・シンナーは絶対に使用しないでください。

- ＊保管
 - ヘッドカバーを取り付けて保管してください。
 - お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

上手な使いかた

- ＊使用時間の目安
 - 2週間に1回程度、1回に約10分以内のご使用をおすすめします。
- ＊上手な動かしかた
 - 必ず肌が乾いた状態でご使用ください。
 - 足の裏
 - Point 1 粗目<ローラー色：ブルー>のアタッチメントで厚くなった角質を削ったあと、細目<ローラー色：ピンク>で削ると、よりキレイに仕上がります。
 - かかと
 - Point 2 お手入れの後は保湿剤などを塗り、肌の乾燥を防いでください。
 - 足の指



- ＊消耗品について
 - アタッチメントは消耗品です。消耗品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、P. 7記載の小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

名称	品番
アタッチメント	KLC-A004
・(粗目)<ローラー色：ブルー>	
・(細目)<ローラー色：ピンク>	


＊アタッチメントが破損した場合や、効果が弱くなったと感じられたら交換時期となります。

正しい使いかた

- △注意
 - 本機は足の角質を除去するためのものです。体の他の部位には絶対に使用しないでください。
 - 必ず肌が乾いた状態で使用してください。
 - ご使用前に必ずローラー部の状態(変形・破損など)を確認してください。
 - 傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しないでください。
 - 肌を傷つける原因となります。

- 準備
 - ・肌を清潔な状態にし、完全に乾かします。
 - ・削った角質が飛び散ることがあるため、紙などを敷きます。

- 肌の状態に合わせてアタッチメントを選び、本体に取り付けます。(P. 9参照)
- ロックボタンを押しながらロック付スイッチを上スライドし、電源を入れます。
- ローラー部を軽く肌にあて、あてる箇所を少しずつ変えながら動かします。


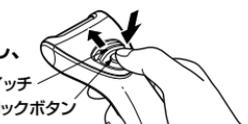


- △注意
 - ローラー部を肌に強く押し付けしないでください。
 - 1回の使用で同じ箇所に2～3秒以上あて続けたり、同じ箇所に連続で使用しないでください。
 - 肌がヒリヒリしたり熱くなったら、直ちに使用を中止してください。

- 使用後
 - ロック付スイッチを下にスライドし、電源を切ります。

乾電池の入れかた

- 電源が切れていることを確認してください。
- 1 乾電池カバーを矢印の方向に引き外します。
- 2 ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、乾電池カバーを取り付けます。
※バネは片方のみについています。
- ローラー部の回転が弱くなったときは、新しい単3形アルカリ乾電池(2本)と交換してください。

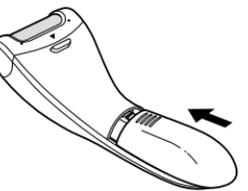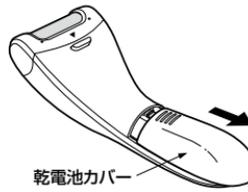

△乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。


- アルカリ乾電池(単3形)以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕/⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。

アタッチメントの着脱のしかた

- 本機には粗目<ローラー色：ブルー>と細目<ローラー色：ピンク>の、2つのアタッチメントが付属されています。肌の状態に合わせてアタッチメントを選び、使い分けてください。
※梱包時は細目<ローラー色：ピンク>が取り付けられています。
- ・粗目<ローラー色：ブルー>⇒厚く固くなった角質のお手入れに。
- ・細目<ローラー色：ピンク>⇒仕上げや細かい部分のお手入れに。
- 電源が切れていることを確認してください。
- 1 アタッチメント着脱ボタンを押しながら、アタッチメントを矢印の方向に引き外します。



- 2 アタッチメントの▼印と本体のアタッチメント着脱ボタンを合わせ、「カチッ」と音がするまで、確実に取り付けます。

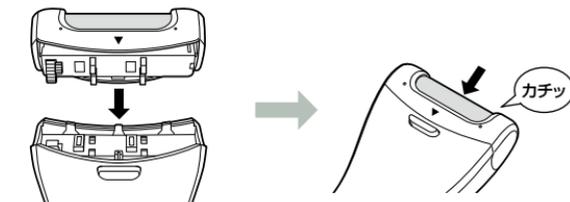

各部のなまえ

KLC-0341

本体

付属品

アタッチメント(細目)<ローラー色：ピンク>
※梱包時は本体に取り付けられています。

アタッチメント(粗目)<ローラー色：ブルー>
※梱包時はアタッチメント(粗目)に取り付けられています。

ヘッドカバー

掃除用ブラシ

ローラー部

裏側

アタッチメント着脱ボタン

乾電池カバー

ロック付スイッチ

ロックボタン

アタッチメント着脱ボタン

乾電池カバー

仕様

電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
本体寸法	約62(W)×45(D)×155(H) mm
質量	約100g(アタッチメント(細目)・ヘッドカバー装着時、乾電池含まず)
付属品	アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ、取扱説明書(本書)、保証書

電池寿命(目安)

単3形アルカリ乾電池2本で1回10分間使用の場合、約20回使用できます。お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。

安全上のご注意

* ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

* お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

1

警告	
	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。
	次のような方は、かかりつけの医師に相談してから使用する。 ● 糖尿病の方 ● 足の血行障害がある方 ● 足の皮膚に腫れ、痛み、熱を持っている方 ● 治療中の方
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。けがをする恐れがあります。

2

注意	
	次のような方は使用しない。 ● アレルギー体質で皮膚の敏感な方 ● 肌にかゆみ、痛み、炎症、腫れなど異常のある方 ● 皮膚感覚の弱い方 使用中も万一肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。
	傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。肌を傷つける原因となります。
	アタッチメントを取り外した状態で電源を入れない。事故やけがの恐れがあります。

注意	
	落としたり、ぶつけたりしない。故障の原因となります。
	足らやらかかとのお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。けがや故障の原因となります。
	ローラー部分を肌に強く押し付けない。肌を傷つける原因となります。
	1回の使用で同じ箇所に2～3秒以上あて続けたり、同じ箇所に連続で使用しない。肌を傷つける原因となります。
	家族や他人と共用しない。感染症を広げる恐れがあります。
	水をかけたり、水につけたりしない。（※アタッチメントのみ取り外して洗浄可能）また、浴室や湿気の多いところで保管しない。ショート・感電・故障の原因となります。
	必ず肌が乾いた状態で使用する。肌を傷つける原因となります。
	ご使用前に必ずローラー部分の状態（変形、破損など）を確認する。肌を傷つける原因となります。

3

注意	
	乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。 ・アルカリ乾電池（単3形）以外は使用しない。 ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。 ・乾電池は⊕極を確かめ、正しく入れる。 ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。 ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。 ・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。 ・火の中に捨てない。 乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

4

故障かな？と思ったら		
こんな場合	点検	処置のしかた
スイッチを入れても動かない。	乾電池は正しい方向で入っていますか？	乾電池の＋－を確かめてください。（P. 10参照）
	乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池と交換してください。
削りにくくなった。	角質のクズなどがたまっていませんか？	お手入れをしてください。（P. 13参照）
	アタッチメントのローラー部分が消耗していませんか？	新しいアタッチメントに交換してください。（P. 12参照）
★長年ご使用の角質ケアの点検を！		
愛情点検	ご使用の際このようなことはありませんか？ ● スwitchを入れても、ときどき運転しない時がある。 ● 運転中に異常な音がする。 ● こげくさい臭いがある。 ● その他の異常、故障がある。	ご使用中止 このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店にご相談ください。

5

【アフターサービスについて】	
1 保証書	● 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2 修理を依頼されるとき	● 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。 ● 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。
3 補修用性能部品の保有期間	● 角質ケアの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。
4 アフターサービスについてご不明の場合	● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

6

お客様の個人情報のお取り扱いについて	
お受けましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。 〈利用目的〉 お受けました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。 尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 〈業務委託の場合〉 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。	
お客様相談窓口	
この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。 ご意見・ご質問について	
お客様相談窓口 ■IP電話などからご利用いただけない場合 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432	ナビダイヤル 形9999 (全国共通番号) 0570 (07) 5555
修理に関するお問い合わせ	
東日本修理センター ■IP電話などからご利用いただけない場合 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350	ナビダイヤル 形9999 (全国共通番号) 0570 (05) 8888
西日本修理センター ■IP電話などからご利用いただけない場合 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196	ナビダイヤル 形9999 (全国共通番号) 0570 (05) 8888
部品に関するお問い合わせ	
部品センター ■IP電話などからご利用いただけない場合 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299	ナビダイヤル 形9999 (全国共通番号) 0570 (00) 3211
小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432	
受付時間：平日9：00～17：30 （土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く） 2015年10月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その際はご容赦願います。）	

7

★★5J