

アフターサービスについて

- 保証書**
 - 保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき**
 - 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。
 - 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間**
 - 電気掛敷毛布の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合**
 - アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口 **ナビダイヤル 0570 (07) 5555**
IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター **ナビダイヤル 0570 (05) 8888**
IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター

ナビダイヤル 0570 (05) 8888
IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番9号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター **ナビダイヤル 0570 (00) 3211**
IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番9号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299


小泉成器株式会社

受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)
 2014年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います)


お手入れと保管のしかた

■ダニ退治のしかた


1. コントローラーを取り付けたまま、本体を図のように折りたたむ。

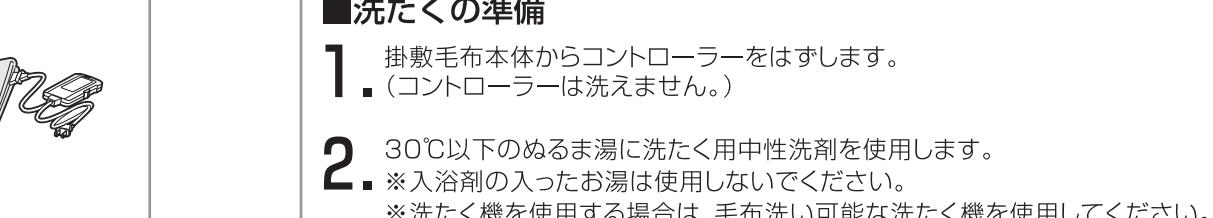

2. 折りたたんだ本体をポリ袋(家庭用ごみ袋)に入れ、袋の端をテープで止める。
●コントローラーは袋から出してください。

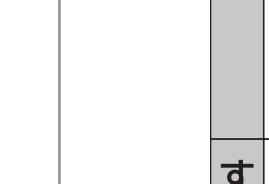

3. ポリ袋に入れた本体を敷ぶとんの間に入れる。
●コントローラーは必ずふとんの外に出してください。

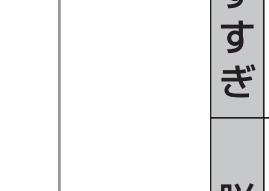

4. コントローラーのスライド目盛りを「5(ダニ退治)」の位置にし、約3時間通電する。



5. 通電完了後、本体をポリ袋から出し、電気掃除機をかける。
●使用したポリ袋は破棄してください。



6. 掛敷毛布本体を風通しの良い場所で自然乾燥させる。



■コントローラーのお手入れ

台所用洗剤を水でうすめて布に含ませ、よくしぼってから拭いてください。
※シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は使用しないでください。



■保管のしかた

ご使用期間中
 しわにならないよう軽くたたみ、ふとんなどの一番上におしまいください。



シーケンオフ
 乾燥させてから軽くたたみ、お手持ちの箱に入れて、湿気の少ない場所におしまいください。
※ナフタリンや樟脑などの防虫剤は、コントローラーを傷めますので、使用しないでください。




受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)
 2014年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います)

手洗いの場合 洗たく機を使用する場合


洗たくの準備

1. コントローラーをはずして図のように折りたたみます。
●コードに触ると、スライド目盛部のランプが点滅するとき。

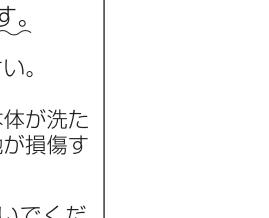

本体プラグが掛敷毛布本体の内側になるように、ネットに入れます。

- マニュアルコースをお選びください。
- 掛敷毛布本体が暖まつたり、暖まらなかったりしたとき。
- 発熱体の折りぐせや、よじれなどが生じたとき。
- 掛敷毛布本体のすりきれにより、発熱体が露出したとき。
- 電源プラグやコネクターが異常に熱くなったりしたとき。
- コードのすりきれ、やぶれ、傷がついたとき。
- コントローラーに水がかかったとき。
- 汚れがひどい場合はもう一度洗たく水をつくり直して2度洗います。

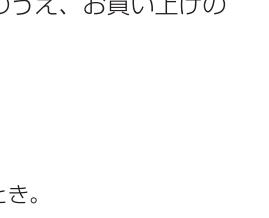

洗たくのしかた

1. 洗剤が残らないように充分すすぎます。
●静電気防止のため、柔軟仕上げ剤をご使用ください。



2. 本体プラグだけ、もう一度きれいな水ですすぎます。



この掛敷毛布本体は、発熱体が入ったまま手洗い(押し洗い)ができます。

- シーズンの終わりや汚れがひどい場合に洗たくしてください。



3. 30℃以下のぬるま湯に洗たく用中性洗剤を使用します。



- この商品は、発熱体が入ったまま手洗い(押し洗い)ができます。



4. お買い上げ後3～5年ご使用になりますと、外観に異常がなくても、発熱体やコードが傷んでいる場合がありますので、安全確保のため、シーズン始めには必ず、お買上げの販売店で点検を受けてください。



- 必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。




脱水

浴槽のふちなどにかけて水をきります。



- 脱水機使用の場合はネットに入れたまま30～60秒ほどおこないます。



乾燥

ドライクリーニングはできません。



- 日陰でつり干してください。




愛情点検

★長年ご使用の電気掛敷毛布の点検を！



- ご使用の際に、このように異常なことはありますか？



- ご使用中に、このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。




確認

1. 本体のすりきれや発熱体が露出していないか確認します。



- お客様の個人情報のお取り扱いについて



- お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託する場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。



- 特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。



- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。



This appliance is designed for domestic use Japan only and cannot be used in any other country.

小泉成器株式会社

KOIZUMI 家庭用 電気掛敷毛布 KDK-7548 (洗濯可能タイプ)
 取扱説明書 (保証書別途添付)

小泉成器株式会社

安全上のご注意

ご使用の前によくお読みのうえ、
正しくお使いください。

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。

△危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険性がきわめて高いもの

△警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

△注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例

は、してはいけない 「禁止」の内容です	一般的な禁止	分解禁止
は、必ず実行していただく 「強制」の内容です	必ず行う	電源プラグを抜く

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

△危険

高い目盛で長時間使用しない。
低温やけどの恐れがあります。

低温やけどや脱水症状をおこすぞそれあり。
次のような方がお使いのときは、特に注意する。
●乳幼児・自分で温度調節のできない方・皮膚感覚の弱い方
●お子様・お年寄り・ご病人
●ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
●深酒された方・疲労の激しい方

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど使用状態に異常がないか、常に周囲の方が注意してください。
40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じところを長時間暖めると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。
※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。


心臓病や皮ふの弱い方が使用するときは医師と相談する。



(1)


△警告

●丸めたり身体に巻き付けて使用しない。
低温やけどの恐れがあります。

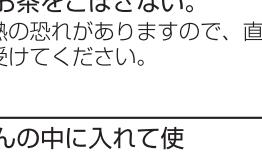


低温やけどの恐れがあります。

●電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込んでください。

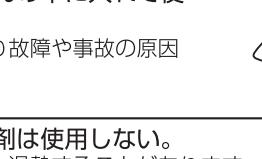


感電や発熱による火災の原因となります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。




感電・ショート・発火の原因となります。

●電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねて使用する・重いものをのせる・はさみ込む・毛布本体の下を通すなどしない。



電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。




低温やけどの恐れがあります。

●改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。



火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、当社の「修理センター」にご相談ください。

●針やピンなどをさしたり刃物で傷をつけない。



発熱体を傷め感電や故障・事故の原因となります。

●1日1回必ず毛布を広げ直す。




しわのまま使用すると低温やけどの恐れがあります。

(2)


△注意

●コントローラーに水やお茶をこぼさない。
万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

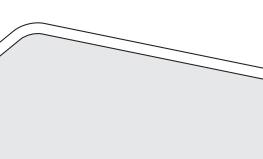

過熱の恐れがあります。

●コントローラーをふとんの中に入れて使用しない。

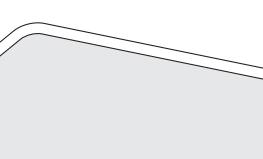

温度調節ができなかったり故障や事故の原因となります。

●ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。



コントローラー部を傷め、過熱することがあります。

●スプレー缶等を本体の近くに置かない。



爆発や火災の原因となります。ベンジンなどの揮発性のものも近づけないでください。

●他の目的に使用しない。



足温器・座ぶとん・ひざかけがわりにしないでください。床の変色や故障・事故の原因となります。

●アイロン台として使用しない。



熱で本体を傷め発火することがあります。

●犬や猫などのベットの暖房用には使用しない。



ベットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

●この掛敷毛布は表・裏どちらでもお使いいただけます。



室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。



感電やショートして発火することがあります。

●掛敷毛布本体と身体の間に、普通の毛布やかいまきなどを使用しないでください。



おやすみになるときには調節ツマミをお好みの目盛りに下げてください。

●コントローラーは必ずふとんの外に出しておいてください。



けがやけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

●おやすみになるときは、目盛の位置を確認してください。



「5」と「1」の間の位置が標準の暖かさです。

仕様

品番	KDK-7548	生地	表面・裏面：ポリエステル100% 毛羽部分：アクリル30%・ポリエステル70%
電源	交流100V 50/60Hz共用	標準寸法	たて 約195cm×よこ 約140cm
消費電力	75W	製品質量	約3.3kg（コントローラー含む）
表面温度	スライド目盛 「5」	コード	電源側：ビニールコード 約1.9m 掛敷毛布側：ビニールコード 約1.6m
	表面温度 約53°C	コントローラ品番	KMC-37

●表面温度は、JIS C9210の平常温度試験方法により測定した温度です。

●実際に使用されるときは、使用状態や環境により多少異なります。

●掛敷毛布本体の向きを合わせて広げてください。



●頭側表示（本体表面）矢印方向が頭側です。

●敷ぶとんとして使用の場合



●掛敷毛布として使用の場合



正しい使いかた

ご購入直後や毎年使い始めにはぬるく感じることがあります。（P.5参照）

1. 掛敷毛布の向きを合わせる

頭側表示の矢印方向を頭側にして、敷ぶとんの足元側に掛敷毛布の端を合わせて広げてください。

●掛ぶとんを掛けください。

●掛敷毛布本体は表裏どちら側でもご使用できます。

●いつも清潔にお使いください。また、本体の毛玉防止のためカバーやシーツをかけてご使用ください。

●掛敷毛布と身体の間に普通の毛布などを使用するとぬるく感じるだけでなく、掛敷毛布がよじれたりして事故の原因になりますのでやめください。

●表面温度は、JIS C9210の平常温度試験方法により測定した温度です。

●実際に使用されるときは、使用状態や環境により多少異なります。

●敷ぶとんとして使用の場合



●掛敷毛布として使用の場合



●頭側表示（本体表面）矢印方向が頭側です。


●他の目的に使用しない。

足温器・座ぶとん・ひざかけがわりにしないでください。床の変色や故障・事故の原因となります。

●この掛敷毛布は表・裏どちらでもお使いいただけます。

室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。



感電やショートして発火することがあります。

●掛敷毛布本体の向きを合わせてご使用ください。

足元側が頭側より暖かくなります。（頭寒足熱配線）

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

けがやけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

●おやすみになるときは、目盛の位置を確認してください。

「5」と「1」の間の位置が標準の暖かさです。

ご使用後

ご使用後は調節ツマミを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障の原因となります。

●心臓病や皮ふの弱い方が使用するときは医師と相談する。



●あんかなど他の暖房器具と併用しない。

熱でヒーターを傷める原因となります。

●衣類乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わない。

熱でヒーターを傷める原因となります。

●おやすみになるときは、目盛の位置を確認してください。

「5」と「1」の間の位置が標準の暖かさです。

ご使用後

ご使用後は調節ツマミを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障の原因となります。

●心臓病や皮ふの弱い方が使用するときは医師と相談する。

●あんかなど他の暖房器具と併用しない。