




JAGUAR

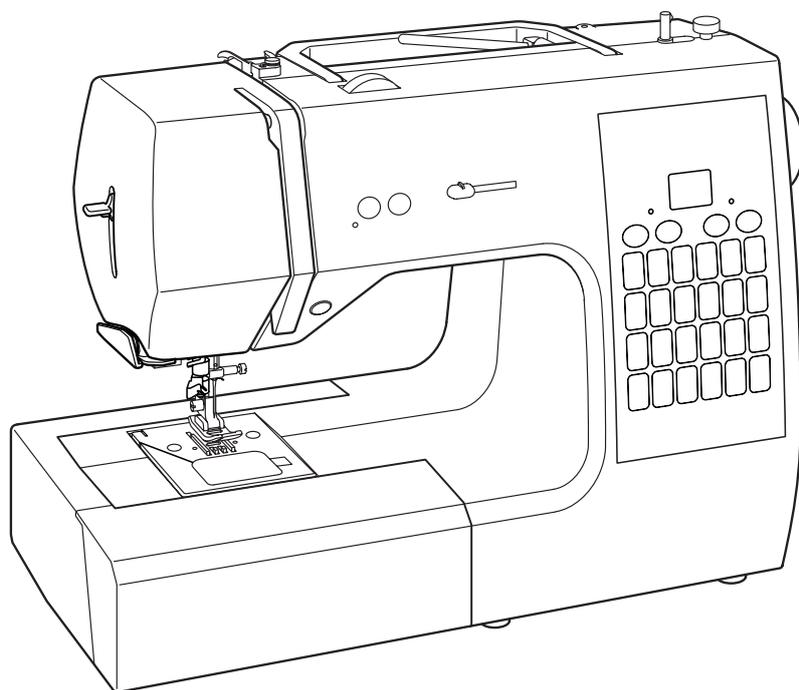

コンピュータミシン
FJ-300

★ご使用前にこの『取扱説明書』を十分お読みください。

★この『取扱説明書』は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

取扱説明書

= 安全上の注意 =

◎ご使用前に、この『安全上の注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

絵表示について

この『安全上の注意』では、使用者が製品を安全に使用出来るように、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のような絵表示によって区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守ってください。

絵表示の例



警告：取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される内容を示しています。



注意：取り扱いを誤った場合、人がケガをしたり、物的損傷が発生したりする恐れがある内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が示されています。



記号は使用者の行為に注意を呼びかける内容であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が示されています。



記号は使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容が示されています。

警告

感電、火災の恐れがあります

 <p>このミシンは国内専用です。 一般家庭用交流電源 100 V以外の電圧では使用しないでください。 異なる電圧で使用すると火災・感電の原因となります。</p>	 <p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やケガの原因になります。</p>
 <p>以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを引き抜いてください。プラグを差し込んだままにしておくと、思わぬ火災や感電の原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">・ミシンのそばを離れるとき・ミシンを使用しないとき・ミシンのお手入れをするとき・ミシンを移動させるとき・ミシン使用中に停電したとき	 <p>コンセントから抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを手で持って抜いてください。コードを引っ張ると内部で断線し、感電や発火につながる恐れがありますので大変危険です。</p>  <p>電源コードは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、何かに巻きつけたりしないでください。また、コードが重いものの下敷きにならないようにしてください。 コードが内部で断線したり破損して、火災・感電の原因になります。</p>
 <p>ミシン、電源コード、電源プラグ等を水につけたりぬらしたりしないでください。 ぬれた布やぞうきんでミシンを拭かないでください。 スプレー状のクリーナーなどをミシンに直接噴霧しないでください。 浴室や加湿器のそばなど水がかかるような場所や湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。 火災・感電の原因となりますので、万一ぬれた場合は絶対に使用しないでください。</p>	 <p>お客様自身での修理、分解、改造はしないでください。 火災・感電・ケガの原因になります。 修理が必要な場合は、お買い上げの販売店か販売元までご相談ください。</p>  <p>このミシンはLEDランプを搭載しています。万一LEDランプが切れた場合は、お客様自身での交換はせず、お買い上げの販売店か販売元までご相談ください。</p>
 <p>ミシンの内部に金属類や燃えやすいものなどの異物や水分を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となりますので、特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>	 <p>ミシンの上に乗らないでください。 倒れたりこわれたりしてケガの原因となることがありますので、特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>
 <p>ミシンを極端に傾けたり、前後左右に激しく動かさないでください。 感電や故障の原因になります。</p>	 <p>ほこりの多いところで使用しないでください。 電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取ってください。 そのまま差し込むと火災の原因になります。</p>
 <p>ミシンをぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。 また、毛布やクッションなどの柔らかいものの上にも置かないでください。 落ちたり倒れたりして、ケガや火災の原因になります。</p>	 <p>ミシンを操作中にネクタイ・ネックレス・髪などを針周辺に引き込まれないようにしてください。 万一引き込まれてしまった場合は、ただちに電源を切って取り除いてください。</p>
 <p>ミシンの通風孔をふさがないでください。 内部に熱がこもり、火災の原因となりますことがあります。</p>	 <p>雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。 感電の原因になります。</p>

⚠️ 注意

感電、火災、ケガの原因となります

 <p>禁止</p>	ミシンには正規の部品（ボビン・針等）をご使用ください。	 <p>注意</p>	ミシンの使用中に、電子レンジや掃除機などの高容量の電気製品のご使用はお控えください。ミシンの動作が不正確になる場合があります。
 <p>注意</p>	最初の一針は、必ずプーリーを手で回し、布に針が刺さった状態から操作を始めてください。	 <p>注意</p>	お子様のご使用になるときやお子様の近くで使用される場合は、特に安全に注意してください。
 <p>注意</p>	ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針、プーリー、天びんなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。	 <p>禁止</p>	以下のことをするときは、電源スイッチを切ってください。 <ul style="list-style-type: none">・針を交換するとき・上糸、下糸をセットするとき・送り歯とかまの掃除をするとき
 <p>禁止</p>	曲がった針はご使用にならないでください。	 <p>禁止</p>	ミシンを動かすときは、かまカバーを閉じてください。
 <p>禁止</p>	縫うときは布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。	 <p>注意</p>	業務用としてのご使用はお控えください。過負荷による故障の原因になります。
 <p>禁止</p>	お手入れの際、シンナーやベンジンで拭いたりしないでください。変質・破損・塗料はがれの恐れがあります。	 <p>禁止</p>	ミシンに以下の異常があるときはすみやかに使用を停止し、お買い求めの販売店または販売元で点検・修理・調整をお受けください。 <ul style="list-style-type: none">・正常に作動しないとき・水にぬれたとき・落下などにより破損したとき・電源コード、プラグ類が破損、劣化したり、異常に熱くなったとき・異常な音やにおいがするとき
 <p>注意</p>	最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。		
 <p>注意</p>	針及び針止めネジの下に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。	 <p>注意</p>	直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないでください。ミシンの使用温度は5～40℃です。ミシン内部の温度が上がったり、本体や電源コードの皮膜が溶けて火災・感電の原因となります。

「自動停止装置」について

- ◆ このミシンは、誤った操作などをしたとき、自動的に運転を止める安全装置がついています。
- ◆ たとえば、縫製中に糸がかまに食い込んだりしたようなとき、安全装置がそれを感知し、3秒以内に自動的に電流を遮断し、モーターを止めます。
- ◆ モーターが止まったら、糸がらみなどミシンを止める原因となったものを取り除いてください。
- ◆ かまに巻きついた糸を取り除く場合はハサミで糸を切ってください。

※ 製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

も く じ

1. ご使用になる前に

各部の名称	4
付属品	5
電源のつなぎかた	6
糸ごまのセット	7
押え上げ	7
送り歯調節レバー	7
フリーアーム(筒縫い)	7
下糸の巻きかた	8
ボビンのセット	9
上糸のかけかた	10 ~ 11
自動糸通し器の使いかた	11
下糸の引き上げかた	12
針と糸と布の使いかた	13
針の取りかえかた	13
上糸調子のとりかた	14
押えの取りかえかた	15
操作スイッチ	16 ~ 17
操作パネルの機能	18 ~ 19
模様選択ボタン	18
縫い目長さ及びジグザグふり幅 /	
針位置調節ボタン	18
液晶表示メッセージ	19

点線キルト縫い	25
ジグザグ縫い	25
裁ち目かがり	26
かくし縫い	26
点線ジグザグ縫い	
つくろい縫い	27
シエル縫い	27
スーパー縫い(ストレッチステッチ)	28 ~ 29
伸縮縫い・直線伸縮縫い・オーバーロック縫い・	
ジグザグ伸縮縫い・ブランケット縫い・	
スモッキング縫い・はぎ合わせ縫い	
連続模様	30
ボタン付け	30
ボタンホール(ボタン穴かがり)	31 ~ 33

2. さあ縫ってみましょう

縫い目長さとお見送り目幅早見表	20 ~ 21
縫いにくい布地の縫いかた	22
段縫い・薄地・厚地	22
直線縫い	23 ~ 24
ファスナーつけ、パイピング	24
ジーンズの裾上げ方法	24

3. ミシンのお手入れ

送り歯とかまの掃除	34
-----------	----

4. ミシンの調子が悪いとき、

次の原因を確かめましょう	35
--------------	----

5. フットコントローラーの使いかた ...

36

6. 別売り付属品のご案内

36

アフターサービス


ミシンの仕様

本体寸法	: 幅43.8×奥行18.4×高さ31.0(cm)
本体質量	: 7.4kg
定格電圧	: 100V AC
定格消費電力	: 65W
定格周波数	: 50/60Hz

1. ご使用になる前に ……

各部の名称

1. 下糸巻き案内
2. 天びん
3. 上糸調子ダイヤル
4. 糸通しレバー
5. 面 板
6. 糸切り装置
7. 補助テーブル（付属品入れ）
8. 下糸巻き軸
9. 下糸巻き押え
10. スピードコントロールつまみ
11. 操作スイッチ
12. 糸立て棒
13. ハンドル
14. プーリー
15. 電源スイッチ
（ライトスイッチ兼用）
16. 機番プレート
17. 押え上げ
18. 送り歯調節レバー
19. ボタンホールレバー
20. 糸案内
21. 糸通しガイド
22. 針棒糸案内
23. 押え止めネジ
24. 針
25. かまカバー
26. 針 棒
27. 糸切り
28. 押えホルダー
29. 押え解放レバー
30. 針止めネジ
31. 押え水平固定ピン（段縫い時に使用）
※ 通常時は押えホルダーのみぞに入っ
ていません。
32. 標準押え
33. 送り歯
34. 針 板
35. かまカバー開放レバー
36. 電源コード
37. フットコントローラー
38. 説明書
39. 取扱説明DVD

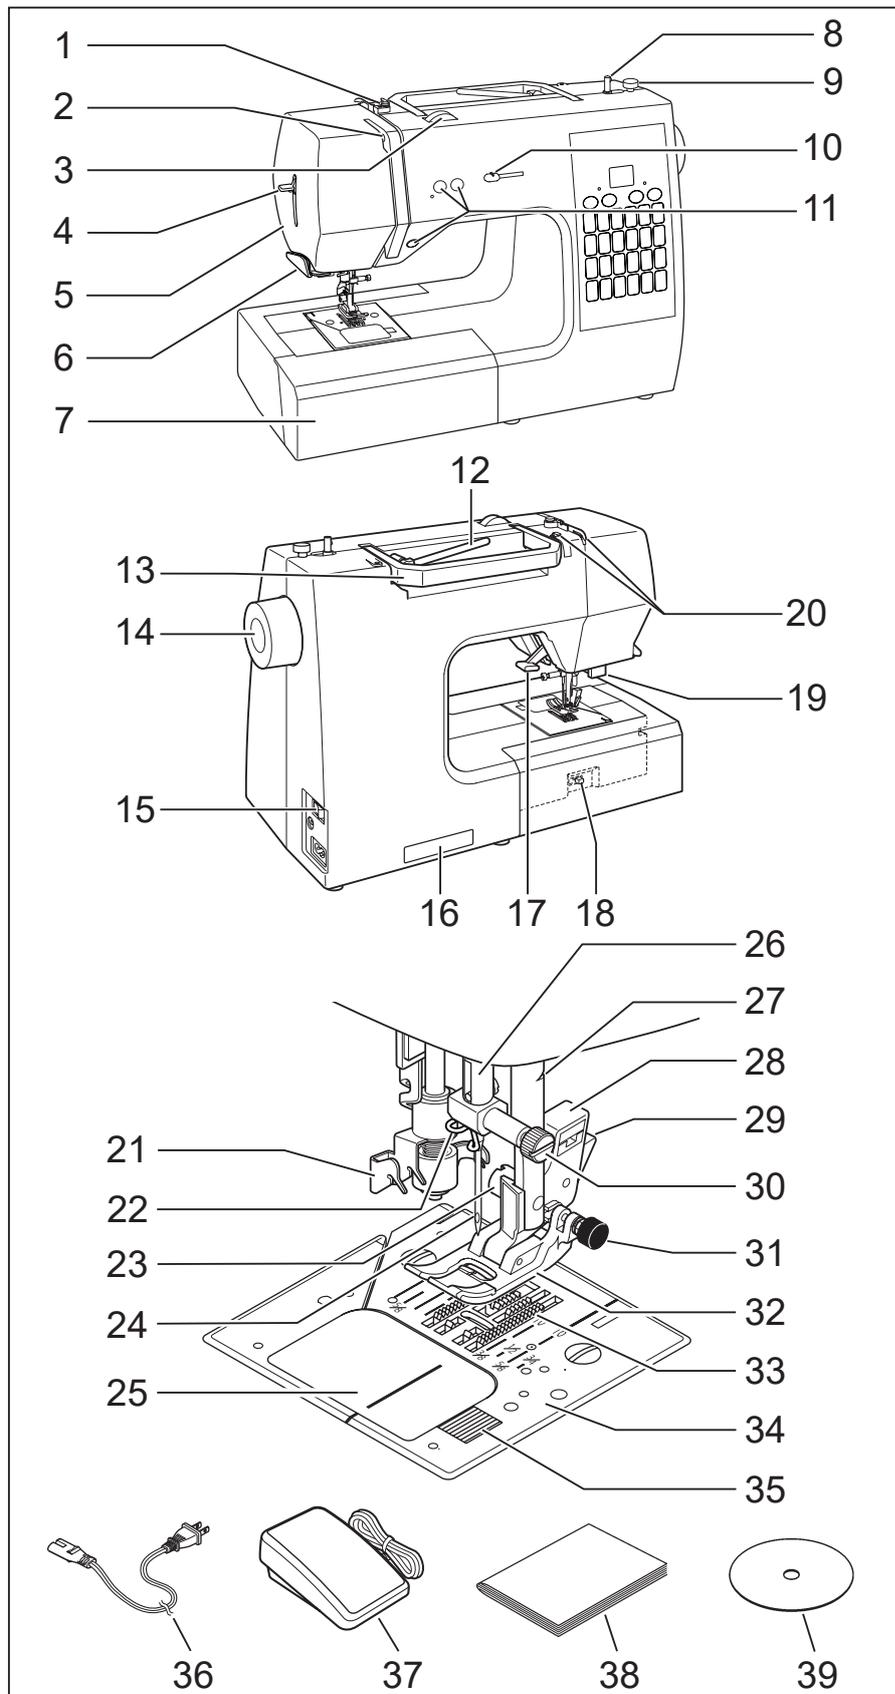


最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。




ほこりや油などで縫う布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよくふいてください。シンナー・ベンジン・ミガキ粉は絶対使用しないでください。

付属品


■ 図のように付属品入れのふたを開けると付属品が入っています。

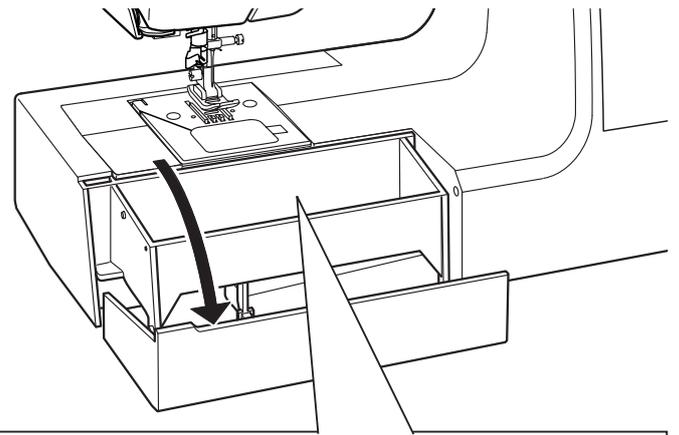

- ① ミシン針 (#14 × 3本)
- ② ボビン (× 3)
- ③ 補助糸立て棒
- ④ 糸ごまクッション (× 2)
- ⑤ 糸ごま押え (中)
- ⑥ 糸ごま押え (大)
- ⑦ ブラシ付きシームリッパー
- ⑧ 針板用ネジ回し
- ⑨ ボタンホール押え
- ⑩ ファスナー押え
- ⑪ かくし縫い押え
- ⑫ ボタン付け押え
- ⑬ 端縫い押え

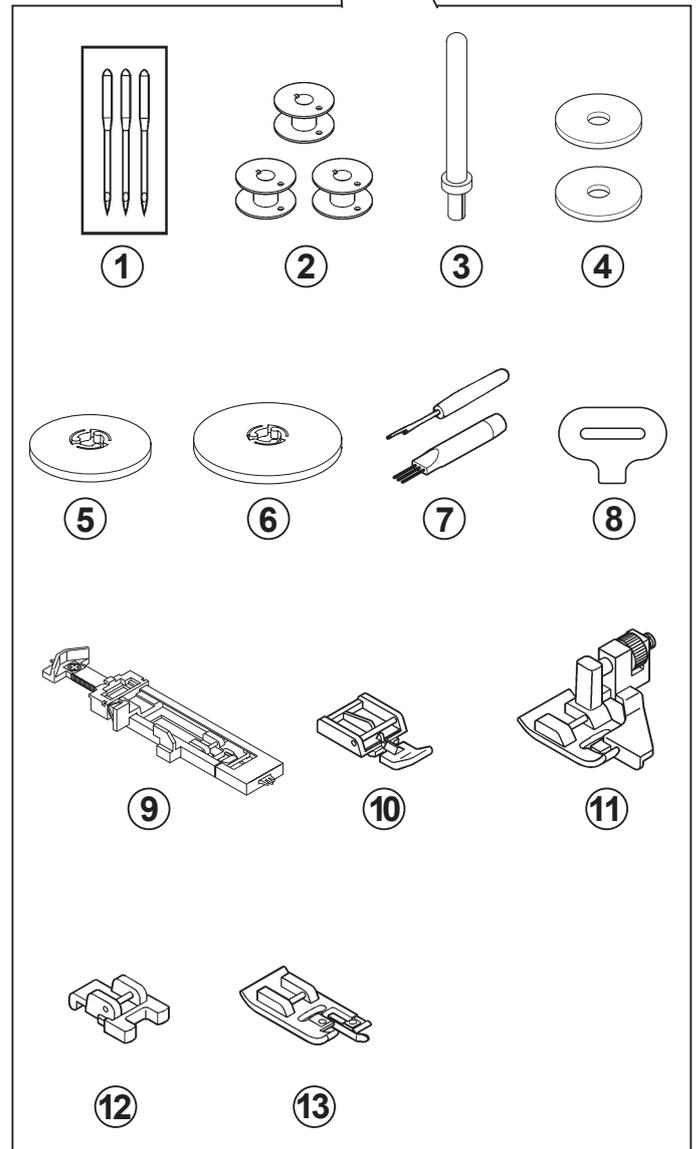



ブラシ付きシームリッパー

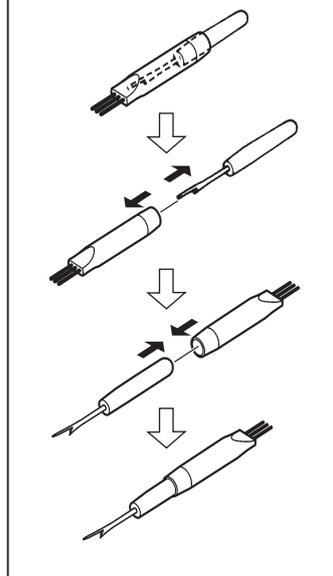

電源のつなぎかた

- 電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 電源コードのプラグ①をミシンにしっかりと差し込みます。

次にプラグ②を室内コンセントに差し込みます。
- 電源スイッチを「ON」にして電源をいれます。(同時に照明ランプが点灯します。)
- フットコントローラーを使用する場合 (36ページを参照ください。)

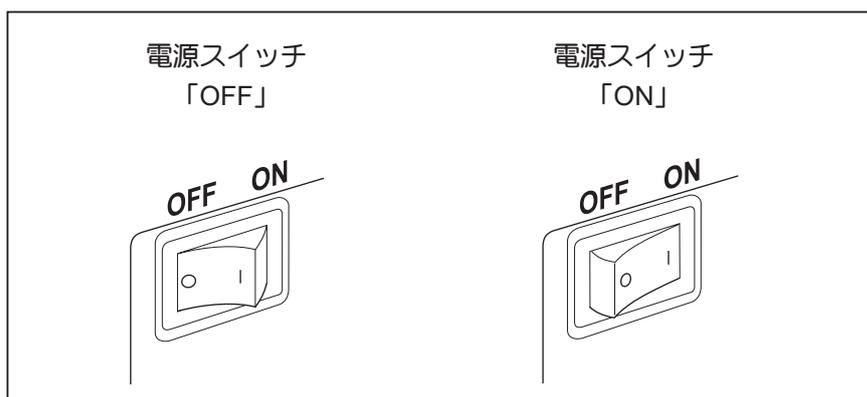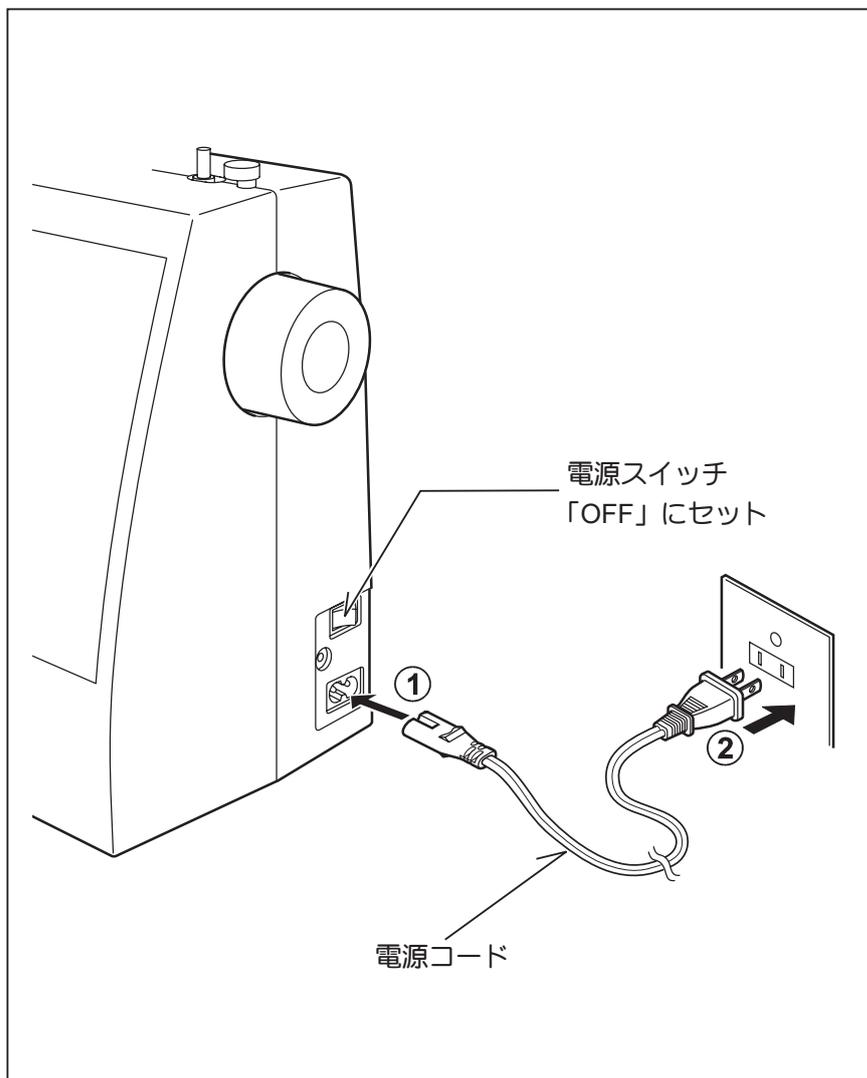

注意

ミシンを使用しないときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。



注意

電源コードは必ず付属の当社指定のものをご使用ください。




注意

電源コード使用後は乾いた布で付着したほこりや汚れをふき取ってください。

糸ごまのセット


- 糸立て棒に糸ごまを差し込み、糸ごま押えをかぶせます。
糸ごまのサイズより少し大きめの糸ごま押えを使用します。
予備の糸を使用するときには、補助糸立て棒と糸ごまクッションを使用します。

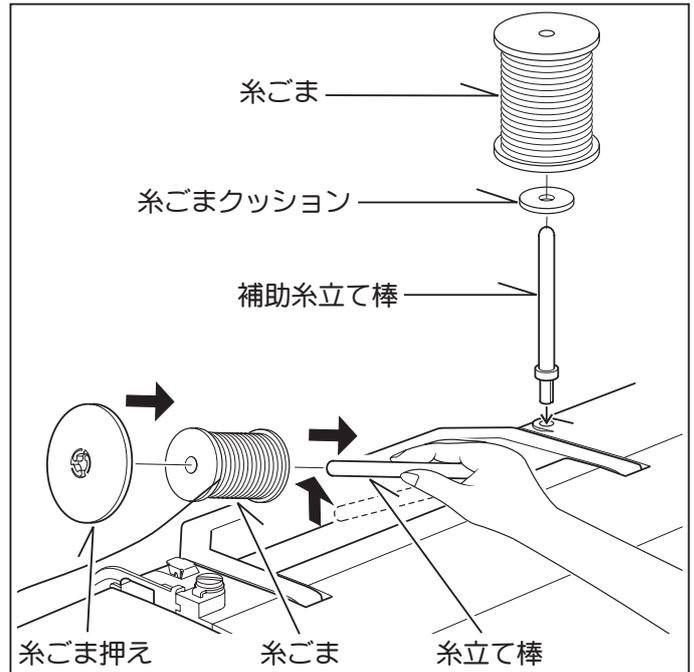

押え上げ

- 1 縫うときは、押え上げを下げてください。
- 2 押え上げは2段階です。2段階目に上げるときは、押え上げを手で支えながら、さらに持ち上げます。


お知らせ：
2段階目は上で固定されません。

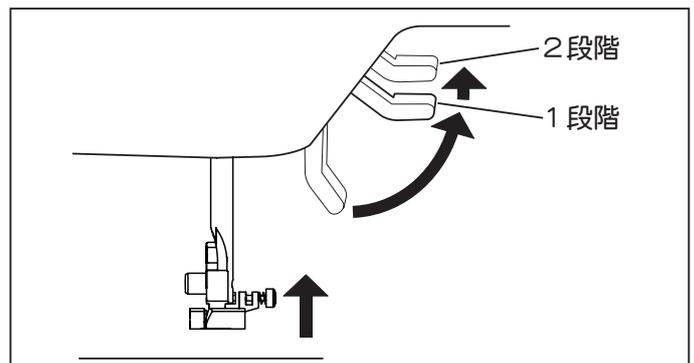

送り歯調節レバー

- このレバーで送り歯を下げると、手で自由に布を送れますので、つくろい縫い、フリーモーション縫いが可能です。


お知らせ：
レバーを右に押し、プーリーを回すと送り歯が上がってきます。

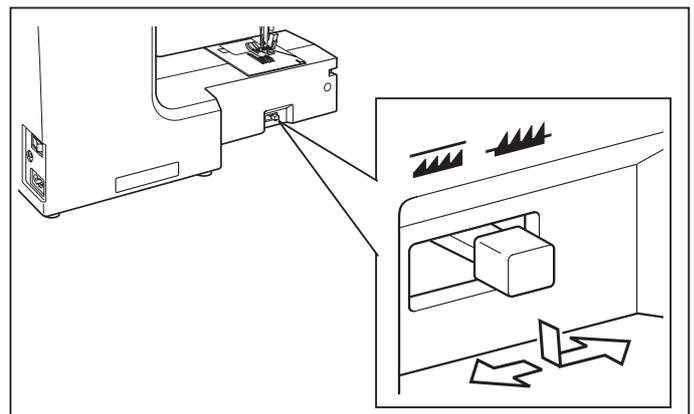

フリーアーム (筒縫い)

- このミシンは、補助テーブルを左に引っ張って外すとフリーアームになります。

補助テーブルを元に戻すときは、テーブルをミシンに沿ってすべらせながら、所定の位置に差し込みます。

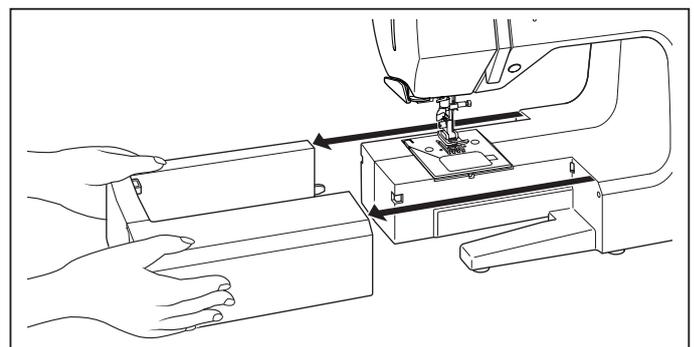


下糸の巻きかた



注意

使用するポビンについて
右記の寸法のプラスチック製
ポビンを使用してください。
金属製ポビンは使用しない
でください。

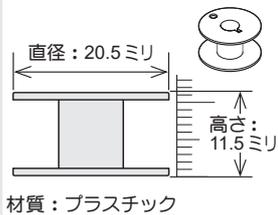

1 糸立て棒に糸ごまを入れ、糸ごま押えをかぶせます。

右手で糸を保持し、糸案内Aに糸をかけ、止まる
ところまで手前に引きます。

糸案内Bに糸をかけ、みぞに沿って手前に引っ張って
板バネの間にはさみ、下糸巻き案内Cに手前から1周
巻きつけます。


2 ポビンの穴に内側から糸を通し、ポビンのみぞと下糸
巻き軸のバネの位置を合わせ、軸にセットします。

3 糸の端を持ち、ポビンを矢印の方向に押します。スター
ト/ストップスイッチを押して糸を巻きます。
ポビンが数回転したらいったん止め、巻き始めの糸を
短く切ったあと、再度スタート/ストップスイッチを
押して糸を巻き続けます。

4 下糸がいっぱいになって、ポビンの回転が止まったら、
すぐにスタート/ストップスイッチを押してミシンを
止めます。下糸巻き軸を左に戻してポビンを外し、糸
の端を切ってください。

= ヒント =

下糸巻き案内Cに糸がきち
んとかけられていないと、
図のように正しく巻かせ
ません。

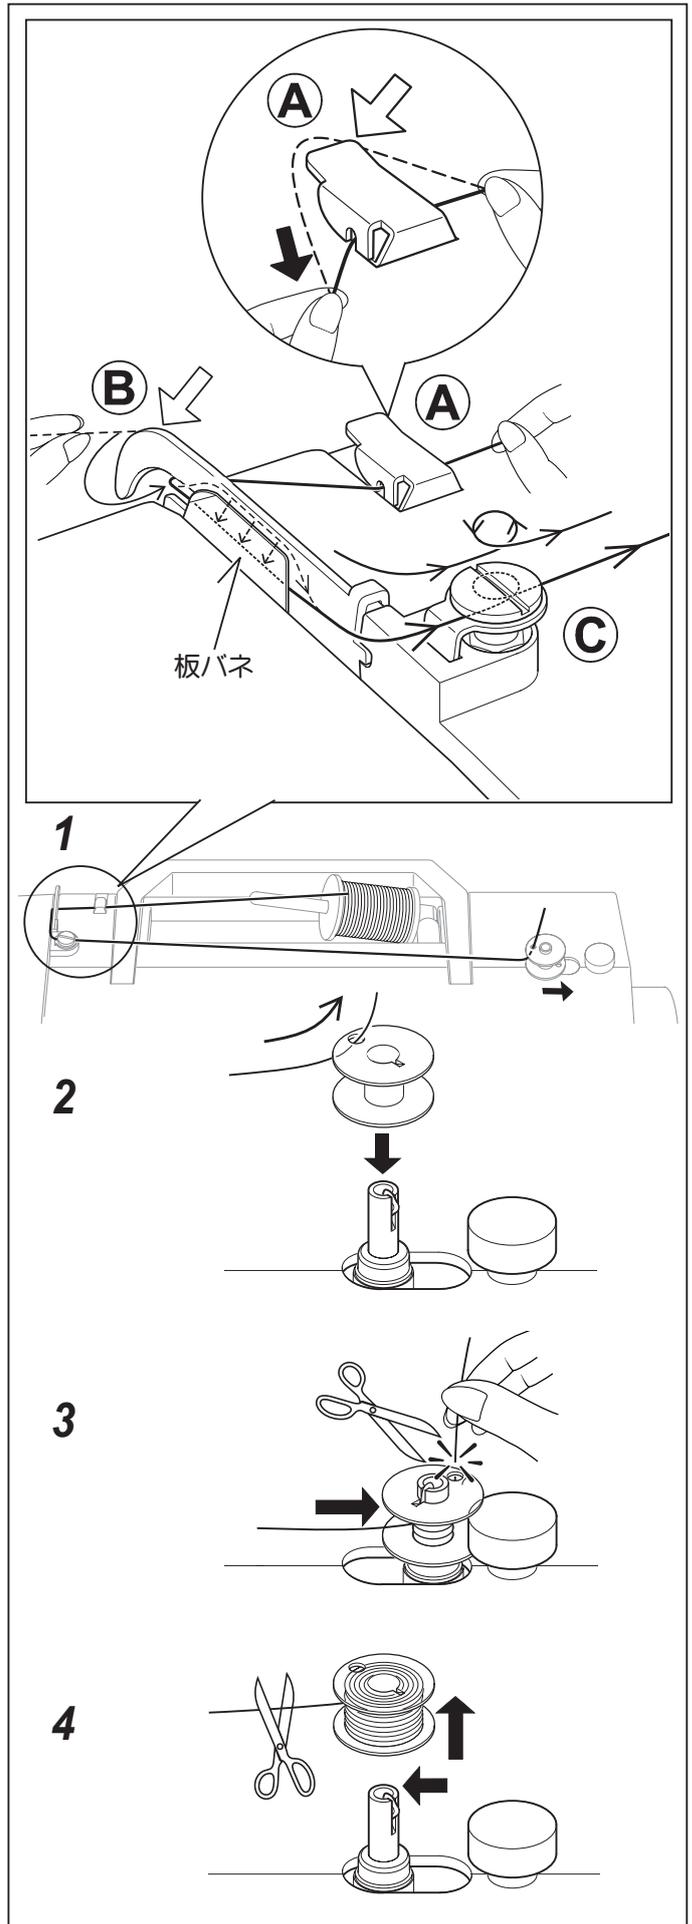


ボビンのセット


1 プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。



2 かまカバー開放レバーを右に押して、かまカバーを外します。

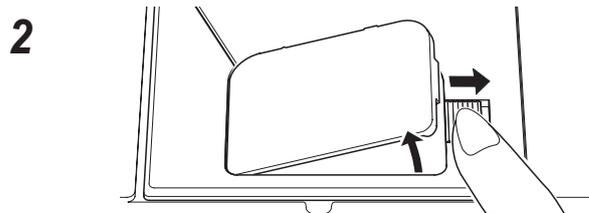


3 糸が左巻きになる方向にボビンを入れます。

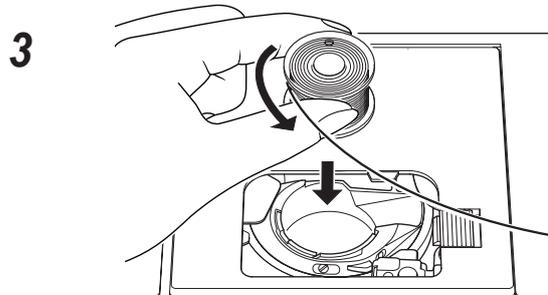



注意 ボビンから糸の出る方向が正しくないと、針折れや糸調子不良の原因となりますので、必ず図のように正しい向きにセットしてください。

4 ボビンを指で押さえながら、糸を手前のみぞAを通し、その糸を針板の糸通しみぞに沿って糸を通し、手前に引いて、カッターで糸を切ります。

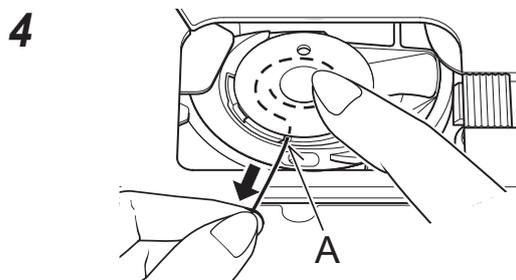

ポイント：
下糸を引き上げることなく縫い始められます。



5 かまカバーを取り付けます。

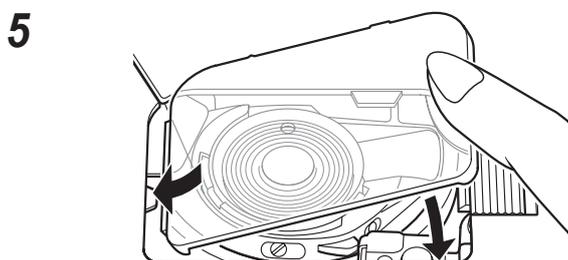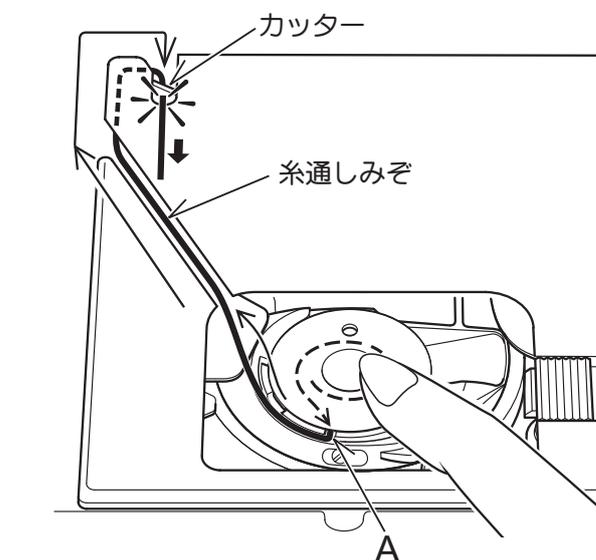

上糸のかけかた

A 上糸をかける前に、必ず押え上げを上げます。






注意 押え上げを上げないで上糸をかけると、内蔵されている糸調子皿に糸が通らない為、糸調子が取れず、正常な縫いが出来ません（下記ヒント参照）。

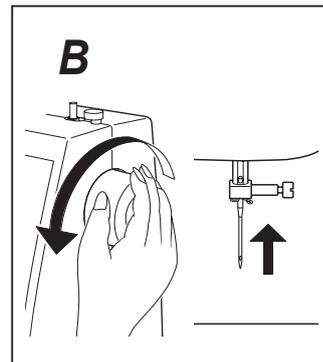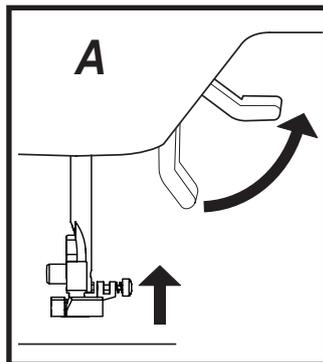

B プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

C 図の順番に糸をかけます。

- 右手で糸を保持し、左手で糸案内①に糸をかけ、止まるところまで手前に引きます。そのまま左手で糸案内②に糸をかけ、手前に引っ張って板バネの間にはさみ、みぞに沿って糸を通して下へ引っ張ります。
- つの③の内側を、右から左にUターンします。
- 天びん④へ右から左に糸をまわしかけます。
- 図のように糸を保持して、糸かけ⑤（針棒糸案内）に糸をかけます。
- 針穴⑥に前から後ろへ糸を通します。

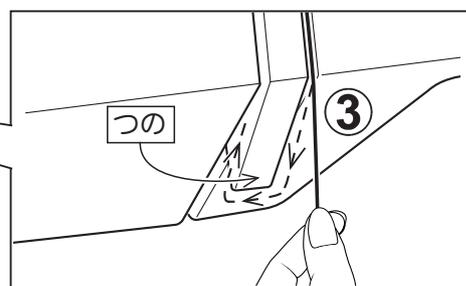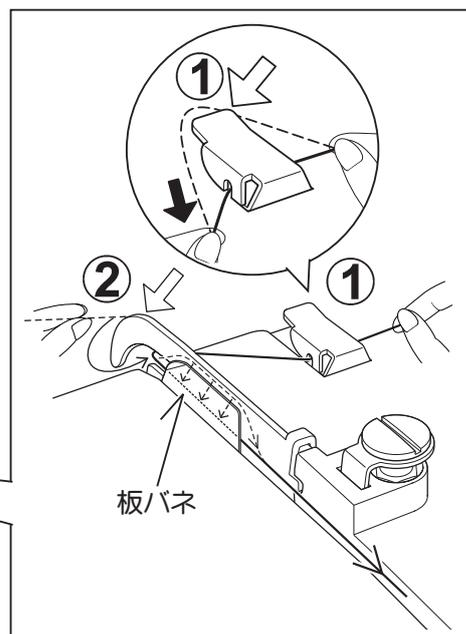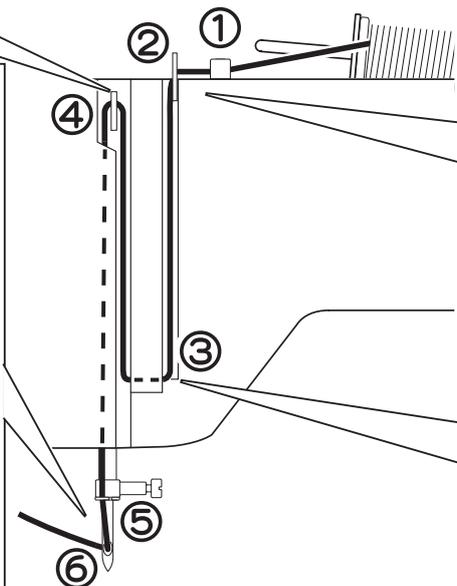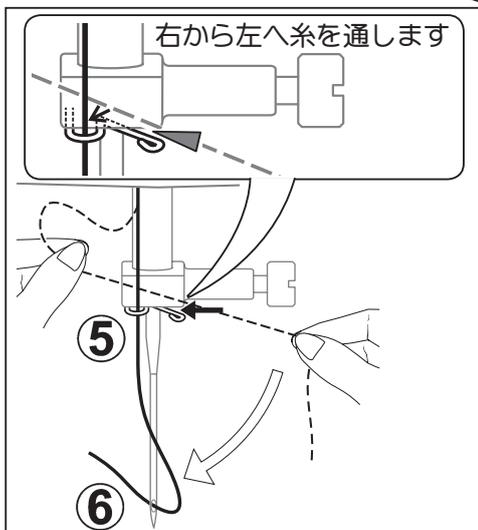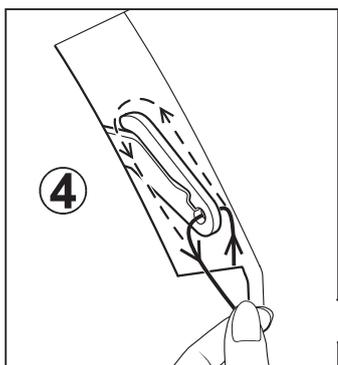


上糸かけのヒント


内蔵されている糸調子皿に正しく糸が通っているか確認するときは、下記の要領で行ってください。

1. まず、押え上げを下げます。


2. 上糸調子ダイヤルを数字の大きい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が強くなっているか確認します。

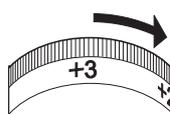

3. 次にダイヤルを数字の小さい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が弱くなっているか確認します。

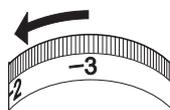

4. 確認が終わったら、ダイヤルを元の位置（標準）に戻します。

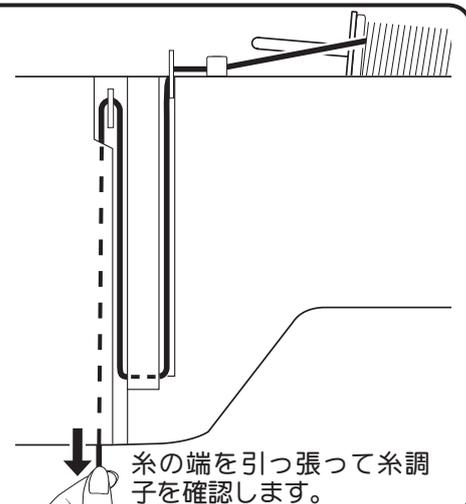

自動糸通し器の使いかた

糸通しの前に押え上げを上げ、プーリーを手前に回して針を最上点に上げます。

1 上糸のかけかた (P. 10) を参考に、針棒糸案内まで上糸をかけたあと、左手で上糸を 10cm 以上手前に引き出します。

2 糸通しガイド (AとB) に糸をかけます。

3 糸を引っ張らず、糸切り装置に糸をかけ、切ってください。

* 糸を強い力で引っ張りながら切ると、糸通し後、針穴から糸が外れる場合があります。

4 糸通しガイドが回転し、止まるまで、糸通しレバーをいちばん下までしっかりと押し下げます。

* 糸通しレバーを下げる場合、レバーの根元を指で押さえるようにしてください。

* 糸通しガイドが生地等に触れないようにしてください。

5 糸通しレバーをはなすと針に自動的に糸がかかります。

* 糸通しガイドが元の位置に戻らない場合は糸通しガイドを元に戻る方向に軽く触ってください。

6 輪になった糸を針の後ろ側へ引き出してください。

* 糸が正しくかからなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

注意 1 :

* 自動糸通し器を使用の際は、糸通しをスムーズに行えるように、直線縫い (中基線) にセットしておくことをお勧めします。

* 細い針に太い糸を使うと糸通しが出来ません。


* ミシンが作動中に糸通しレバーを下げないでください。糸通しカギが壊れる恐れがあります。

注意 2 :


この糸通し器は #14 番針が標準とされておりますので、それより細い針や糸の種類により針に糸が通りにくいことがあります。その場合は、針棒糸案内に糸をかけた後、手で針に糸を通してください。

お役立ち情報








㉞ 糸通しカギが針穴からそれた際は、小さなねじ回しでカギの位置を調節してください。

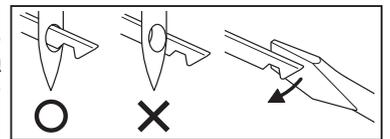

㉟ 糸通しカギに糸が引っかからない場合は、糸ガイドをほんの少し曲げて上下の位置を調整してください。

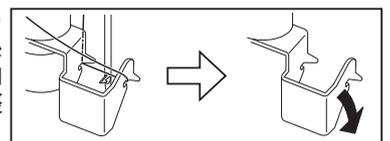


㊱ 長期間ミシンを使用していない場合の使用時は糸通しレバーをいちばん下まで押し下げて図中のフェルトクッションにミシン油を 1 滴差してください。

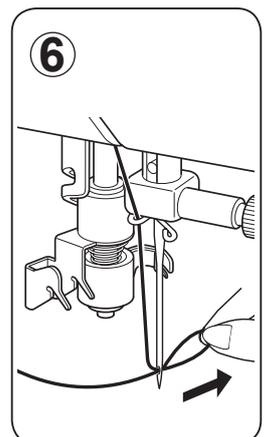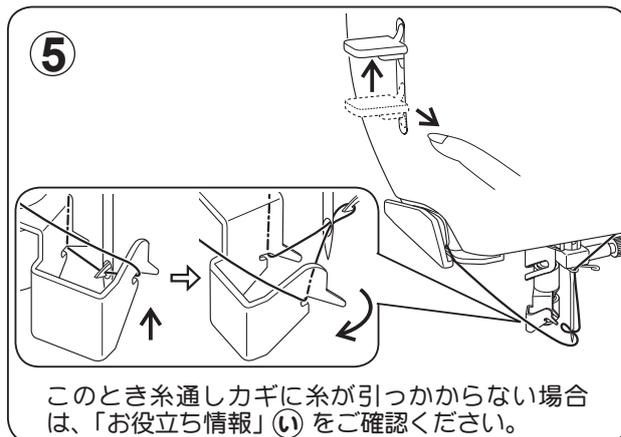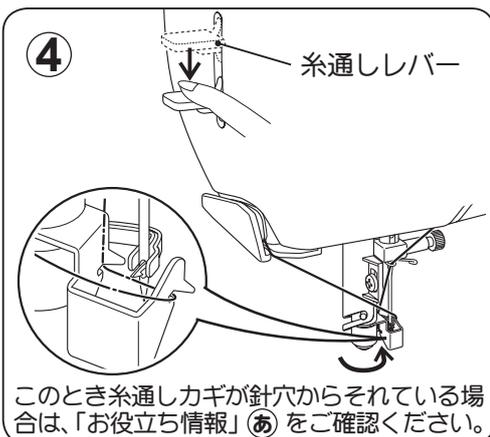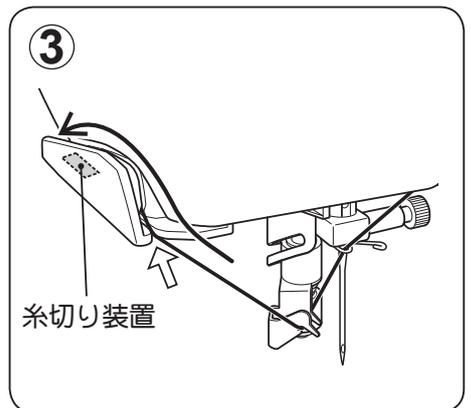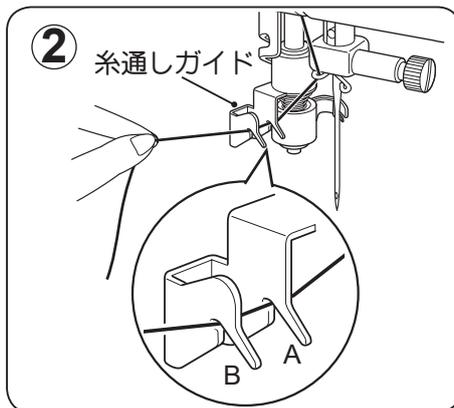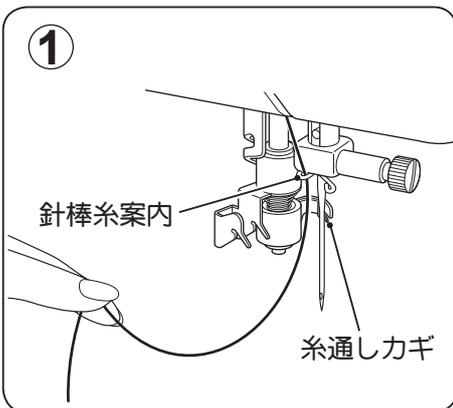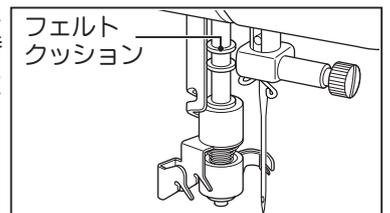

下糸の引き上げかた

縫い始める前に下糸を余分に引き出しておきたいときは、下記の手順に従って糸を引き出します。

- 1** 押え上げを上げてください。
- 2** 下糸を矢印のように通し、かまカバーを取り付けます。
※ボビンのセットは9ページを参照ください。
- 3** 上糸をゆったりと左手で持ち、プーリーを手前に完全に一回転させてください。
- 4** 左手の上糸を軽く引っ張り上げると、下糸がついてあがります。
下糸を右手で手前に引き出してください。
- 5** 両糸をそろえて押えのみぞ（矢印）に入れ、押えの下を通して後ろへ引き、糸を10 cmほど残しておいてください。

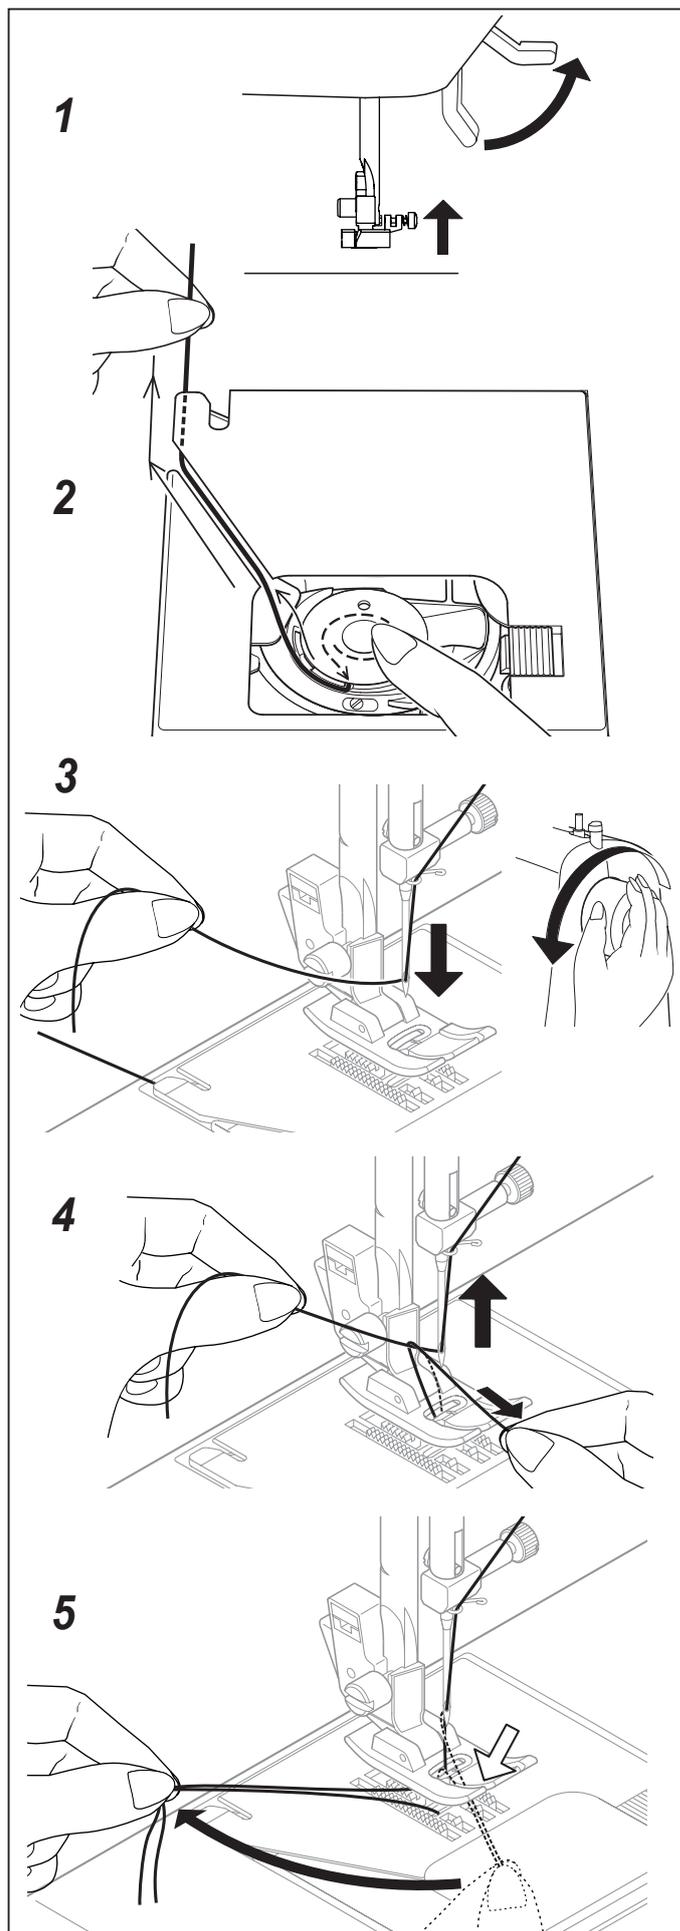

針と糸と布の使いかた

- HA×1家庭用ミシン針を使用してください。
- 曲がった針や先の丸くすりへった針は使用しないでください。
- 布地に適した針と糸を使用してください。
- 縫いにくい布地の縫いかたは22ページを参照ください。
- 上糸と下糸は通常同じ種類の糸を使います。


糸は番手が大きいほど細く、針は番手が大きいほど太くなります。

布 地		糸		針
		種 類	番 手	
薄 地	サテン、ジョーゼット、オーガンジー、ガーゼなど アドバイス：縫いしわを防止するには縫い目ピッチ 2～3ミリをおすすめします。	化繊糸(シャツペスパン)	90番	9～11番
		カタン糸(木綿糸)		
		絹糸		
普通地	ブロード、キャラコ、シーチング、フラノなど アドバイス：穴のあいているレースを縫う場合、布の下 に紙を敷いてください。	化繊糸(シャツペスパン)	50～90番	9～14番
		カタン糸(木綿糸)		
		絹糸		
厚 地	レーヨンなどのカーテン地、デニム、タオル、 コーデュロイなど	化繊糸(シャツペスパン)	30番 ※20番などの 太い糸の使用は控えてく ださい	16番
		カタン糸(木綿糸)	50～60番	14～16番
		絹糸		
伸縮性の ある生地	ジャージー、トリコット、メリヤス、ニット地など	ニット用糸	50～90番	9～14番 ※ニット針の使用を おすすめします
		化繊糸(シャツペスパン)		
		絹糸		

*ナイロン透明糸を使用される場合、糸の太さ/布の種類に関係なく、針の太さは14番～16番をおすすめします。
アドバイス：針は太め、上糸圧力は弱めにし、下糸は少なめに巻いてください。

針の取りかえかた

- 1 プーリーを手前に回し、針棒を最上点に上げます。
- 2 針止めネジを付属の針板用ネジ回しでゆるめ、針を外します。
- 3 新しい針の柄の平らな面を向こう側に向けて持ち、針が針棒のピンに当たるまで差し込みます。
- 4 付属の針板用ネジ回しで針止めネジをかたくしめます。

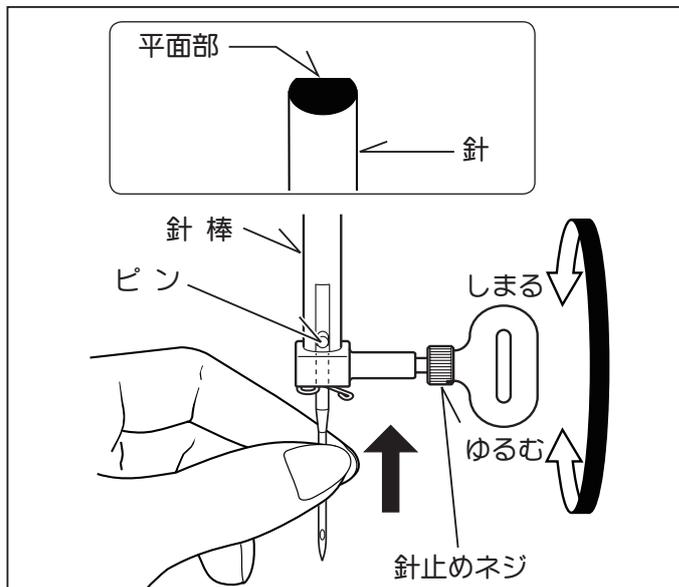

注意 針を取りかえるときは、必ず電源スイッチを切ってください。

上糸調子のと리카た


- 直線縫いの場合、上糸は布表側と布裏側で下糸とバランスよくからみあう状態に調整します。通常の場合は、「標準」に合わせてください。

- 上糸が強くて、布の表に下糸が出るときは、上糸調子ダイヤルを数字の小さい方へ回して上糸調子を弱めます。

- 上糸が弱くて、布の裏に上糸が出るときは、上糸調子ダイヤルを数字の大きい方へ回して上糸調子を強めます。

= ヒント =

上糸調子を調節しても糸調子が変わらない場合は、ボビンのセットが原因の場合もあります。ボビンが正しくセットされているかご確認ください。
※ ボビンのセットは9ページを参照ください。

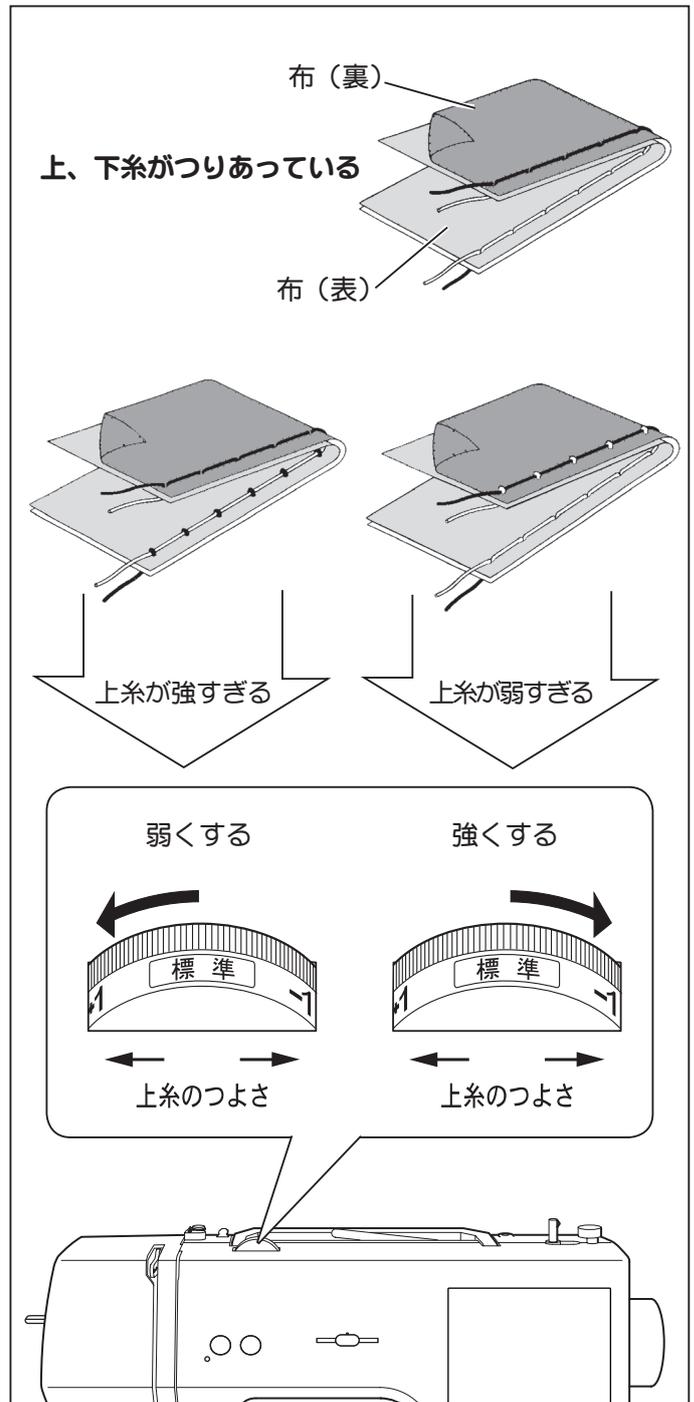

押えの取りかえかた



押えの取りかえは、必ず電源スイッチを切つてから行ってください。

■ 押えと針を上げます。



1 押え解放レバーを矢印の方向へ押すと、押えが外れます。

2 針板と押えの針穴が合うように新しい押えを針板の上に置きます。



3 押え上げを下げると押えがセットされます。入りにくいときは、押え解放レバーを押すと入ります。

お知らせ：

- 通常、標準押えの押え水平固定ピンは押えホルダーのみぞに入っておりません。
- 押え水平固定ピンの使いかたは22ページを参照ください。

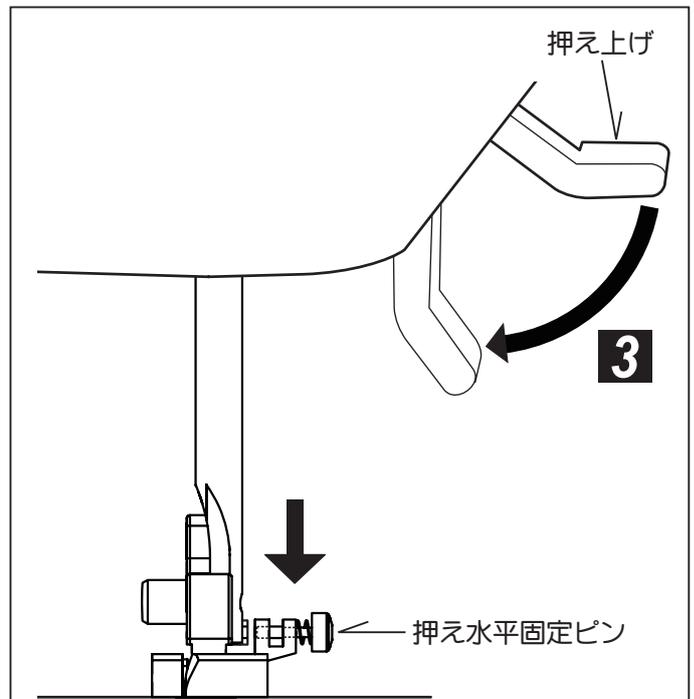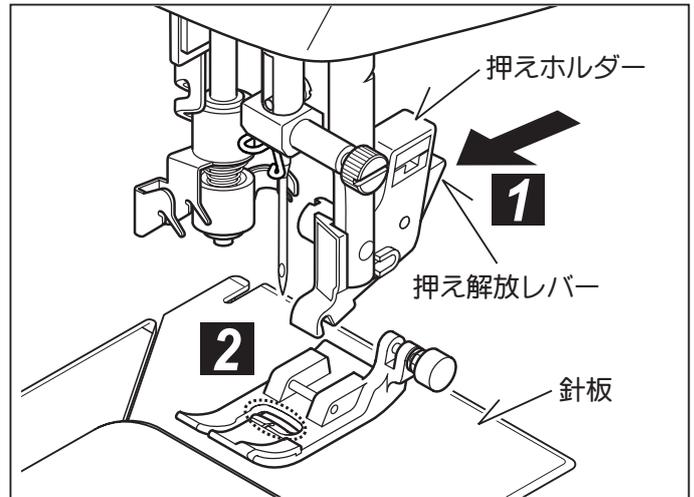

操作スイッチ

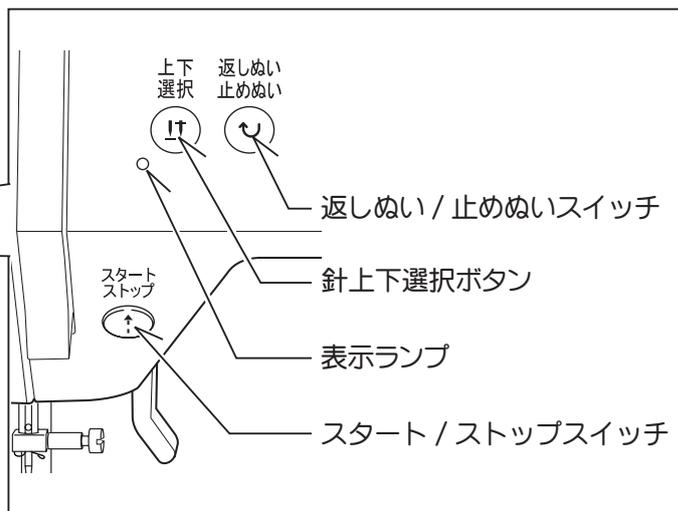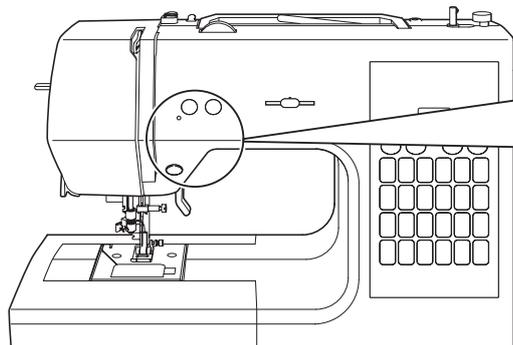

■ スタート/ストップスイッチ

スタート/ストップスイッチを押すと、ゆっくりとスタートし、もう一度押すと針は停止します。

ゆっくり機能

スタート/ストップスイッチを押し続けるとミシンは最低速になり、はなすと停止します。

お知らせ：

フットコントローラーを使用する場合、ミシンが停止しているときはこの機能は作動しません。

■ 針上下選択ボタン

ミシンを停止したときの針の位置を選ぶことができます。電源を入れたときは、針は常にいちばん上で停止するように設定されています。

ボタンを押すたびに針の停止位置が切りかわります。表示ランプが消えているときはいちばん上、表示ランプがついているときはいちばん下で止まります。

■ 返しぬい/止めぬいスイッチ

返しぬい機能（直線縫い/ジグザグ縫い）

スイッチを押している間は返しぬいをし続けます。

止めぬい機能（直線縫い/ジグザグ縫い以外）



直線とジグザグ縫い以外の模様を選択すると、しっかり縫い終わるように数針止めぬいをして自動的に止まります。止めぬいスイッチを押すと、その位置に止めぬいをします。



お知らせ：

ボタンホール縫いでは、止めぬいスイッチは機能しません。

= ヒント =

縫い始めと縫い終わりではどけないようにするために、この機能はとても便利です。

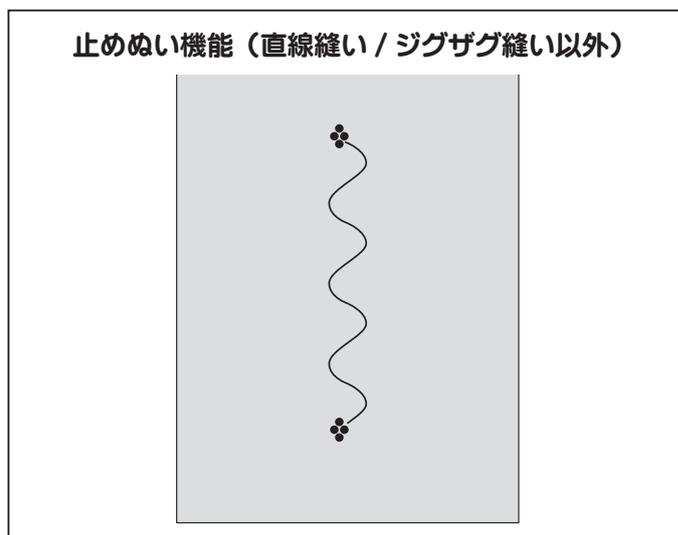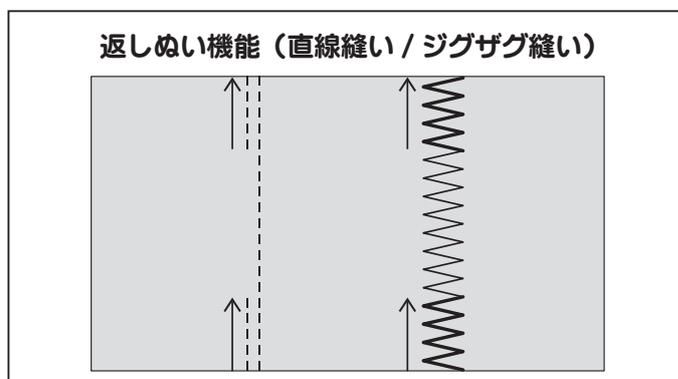

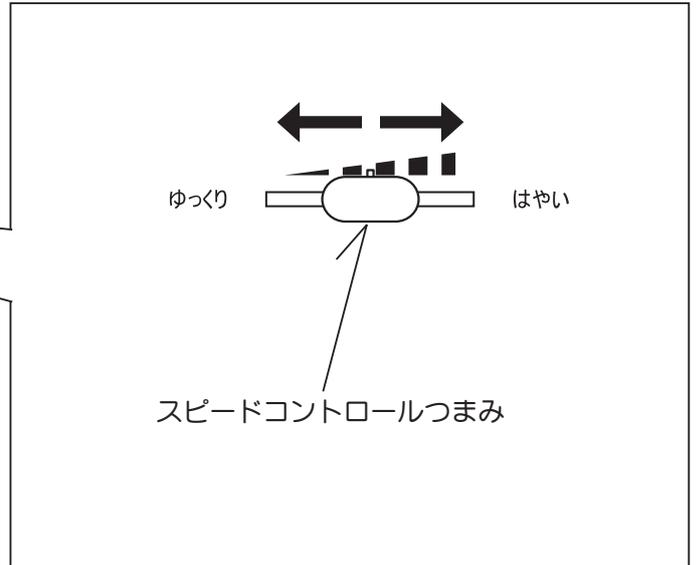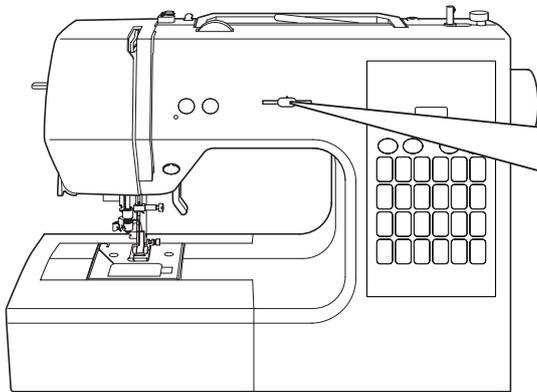


■ スピードコントロールつまみ

自由に速度調整が可能で、つまみを右に動かすとスピードが速くなり、左に動かすとスピードが遅くなります。

最高速度は、縫い模様ごとに設定されています。


縫いスピードは縫っている途中でもスピードコントロールつまみで自由に調節出来ます。

操作パネルの機能

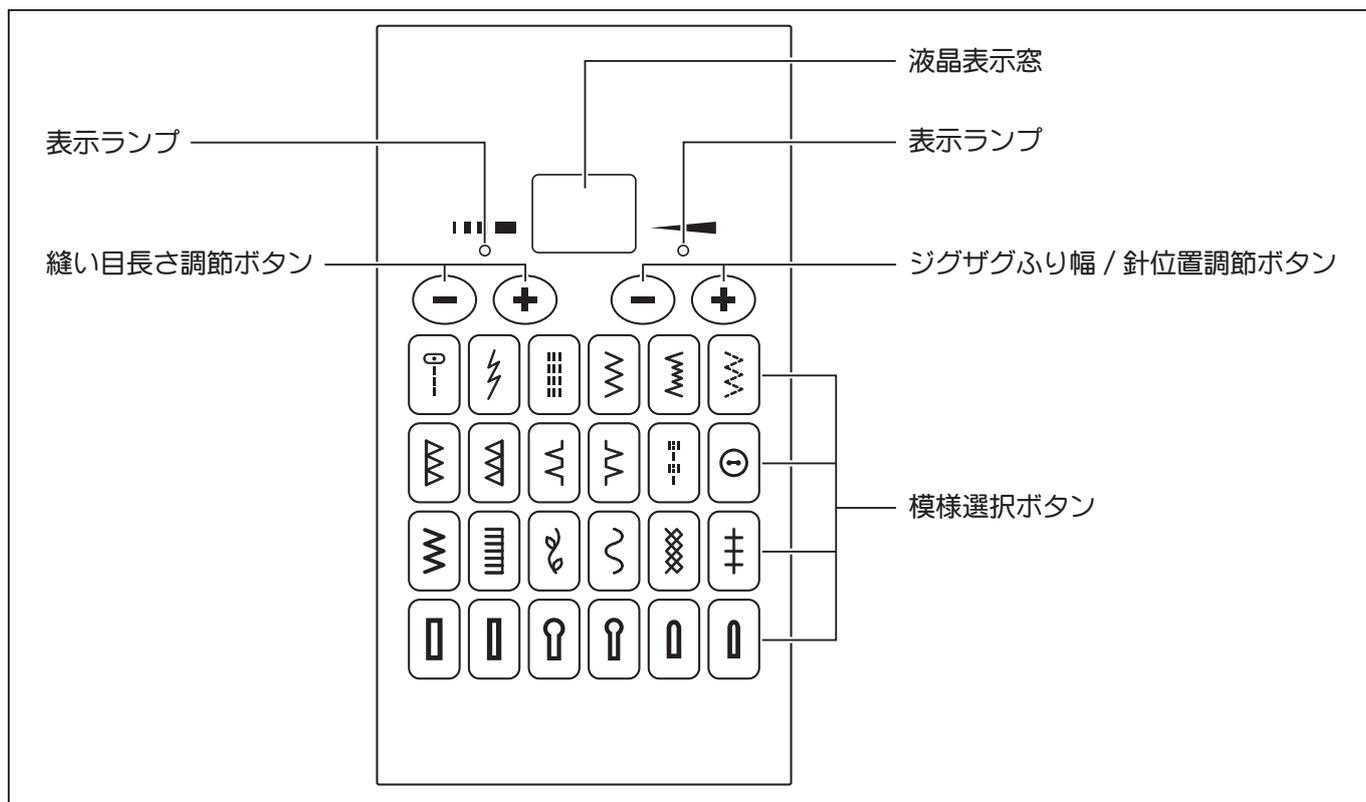

■ 模様選択ボタン

お好みの模様のボタンを押すと、選択された模様が赤く点灯します。
縫い模様を変更する場合は、再度お好みの模様のボタンを押して変更します。

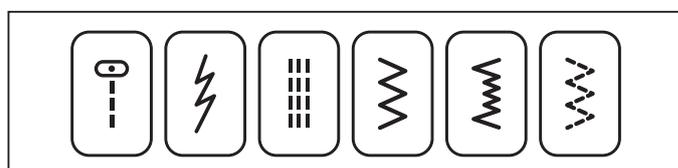

■ 縫い目長さ及びジグザグふり幅 / 針位置調節ボタン

ミシンは縫い目長さやジグザグふり幅 / 直線針位置が自動設定されており、模様を選択すると、あらかじめ自動設定された縫い目長さ、ジグザグふり幅または直線縫いの針位置で縫うことが出来ます。

液晶表示窓には、縫い目長さ調節ボタンを押すと縫い目長さが、ジグザグふり幅 / 針位置調節ボタンを押すとジグザグふり幅、直線針位置が表示されます。また押したボタン上の表示ランプが点灯します。


基本（自動）設定された数値のときは表示ランプが赤色に点灯します。

お好みの縫い目長さやジグザグふり幅、直線針位置を手動設定したい場合は、それぞれの調節ボタンを押してください。縫い目長さやジグザグふり幅、直線針位置が手動設定値のときは表示ランプは黄色に点灯します。

お知らせ：

- 模様によって手動設定位置の数が多いものや少ないものがあります。
- 縫っている間でもボタンを押すと、手動設定値が変えられます。

縫い目長さを調節する

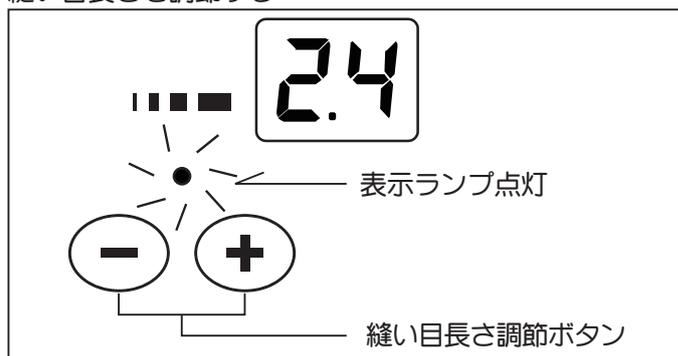


ジグザグふり幅 / 直線針位置を調節する



■ 液晶表示メッセージ

ミシン操作中にエラー等が発生すると、液晶表示窓にメッセージが表示されます。
どのようなメッセージがあり、それにどのように対処すべきかは次の通りです。

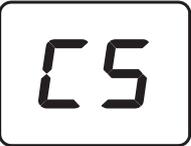	<p>ミシンの使用中に下糸巻き軸の位置が右になりました。 → 下糸巻き軸を左に戻します。</p>
	<p>ボタンホールレバーの位置が正しくありません。 → ボタンホールを縫うときはレバーを下げてください。 → 模様を縫うときはレバーを上げてください。</p>
	<p>ミシン停止時にフットコントローラーを取り付けた状態でスタート/ストップスイッチを押しました。 → フットコントローラーを取り付けた状態では、スタート/ストップスイッチでスタート出来ません。(針上下選択ボタンと返しぬいスイッチは作動します。) → スタート/ストップスイッチでスタートするときはフットコントローラーを外します。</p> <p>フットコントローラー操作中にフットコントローラーが外れました。 → フットコントローラーを取り付けてください。</p>
	<p>かまに糸が絡んだりミシンの回転が強制的に停止されたため、ミシンが停止しました。 → 電源を切り、原因を取り除いてください。</p>
	<p>ボタンホール縫いを選択して、返しぬいスイッチを押しました。 → ボタンホール縫い終了時に自動的に止めぬいをしますので、返しぬいスイッチを押す必要はありません。</p>
	<p>押えを上げたままスタート/ストップスイッチもしくは返しぬいスイッチを押しました。 → 押え上げを下げてください。</p> <p>縫っているときに押えを上げました。 → ミシンが停止してから押えを上げます。</p>


上記以外のEエラーが表示された場合

→ 電源を入れ直してください。



メッセージ表示が消えない場合、購入店もしくは弊社「お客様相談係」にお問い合わせください。

2. さあ縫ってみましょう……

縫い目長さと縫い目幅早見表

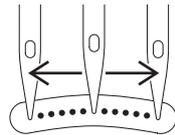縫い模様	模様	縫い目長さ (mm)		直線縫い針位置	
		基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)
直線		2.4	0.4 - 4.8	中基線	左基線 - 右基線*
直線伸縮		2.4	1.4 - 3.0		

* 直線縫いは 13 種の基線が選択出来ます。

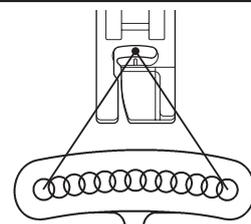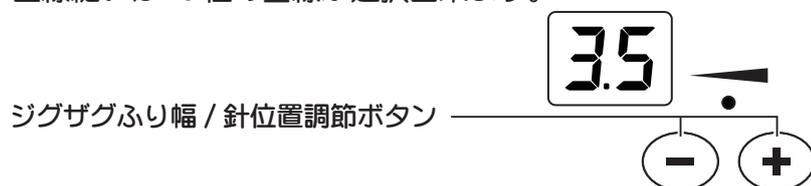

縫い模様	模様	縫い目長さ (mm)		ジグザグふり幅 (mm)	
		基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)
伸縮		2.4	1.4 - 3.0	1.0	-
ジグザグ		2.0	0.4 - 3.0	5.0	0 - 6.0
伸縮まつり (かくし縫い)		2.0	1.0 - 3.0	3.0	2.0, 3.0, 4.0 5.0, 6.0, 7.0
点線ジグザグ		1.4	0.2 - 2.4	6.0	2.5 - 3.0 4.5, 6.0
オーバーロック		2.4	1.4 - 3.0	3.5	3.5 - 7.0
		2.4	1.4 - 3.0	3.5	3.5 - 7.0
まつり (かくし縫い)		2.0	1.0 - 3.0	3.0	1.0 - 6.0
シェル		2.0	1.0 - 3.0	3.0	1.0 - 6.0
点線キルト		2.4	2.0 - 4.0	3.5	中基線

縫い模様	模様	縫い目長さ (mm)		ジグザグふり幅 (mm)	
		基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)
ボタン付け		0.0	—	3.0	2.0 – 4.5
ジグザグ伸縮		2.4	1.4 – 3.0	5.0	2.0 – 6.0
ブランケット		2.4	1.4 – 3.0	3.0	1.0 – 7.0
リーフ		2.0	1.4 – 2.4	7.0	3.5, 7.0
サーフ (波)		1.8	0.8 – 2.4	7.0	3.5, 7.0
スモッキング		2.0	1.4 – 3.0	6.0	3.0, 4.5, 6.0
はぎ合わせ		2.4	1.4 – 3.0	3.0	2.0 – 3.0 4.0, 5.0 6.0, 7.0
ボタンホール		0.4	0.4, 0.6, 0.8	5.5	—
		0.4	0.4, 0.6, 0.8	3.5	—
		0.4	0.4, 0.6, 0.8	5.5	—
		0.4	0.4, 0.6, 0.8	3.5	—
		0.4	0.4, 0.6, 0.8	5.5	—
		0.4	0.4, 0.6, 0.8	3.5	—

縫いにくい布地の縫いかた

※ 針と糸と布の使いかたは13ページを参照ください。

段縫い

布送りがスムーズでない場合や、重なった厚地の布を縫う場合は、押えの右側の押え水平固定ピンを使用します。

- 1 針を下げます。押え上げを上げます。
- 2 押えの押え水平固定ピンを押えホルダーのみぞに入るように持ち上げ、左側に押した状態で押え上げをもう一方の手で下げます。
- 3 押えが水平になり、布地が送られます。更に縫い進むと、押え水平固定ピンは押えホルダーから解放され、元に戻ります。

薄地（レース地、薄物布）

レース地や薄い布の場合、細い針（#9・#11）とそれに適した糸を使用します。

お知らせ：


- 布地によっては、布の下に薄い紙（半紙、ハترون紙など）を敷くと目とびや縫いしわを防ぐことができます。
- 薄物の縫い始めは、上糸と下糸の端を少し引っ張りながら縫います。
- 縫い目長さは“こまかく”してください。

厚地（タオル地）

タオル地を縫う際は、太い針（#16）を使用し、縫い目長さはあらく、ゆっくりとしたスピードで縫います。

お知らせ：

- 布地によっては、布の下に薄い紙（半紙、ハترون紙など）を敷いてください。
- 縫い目長さは“あらく”してください。

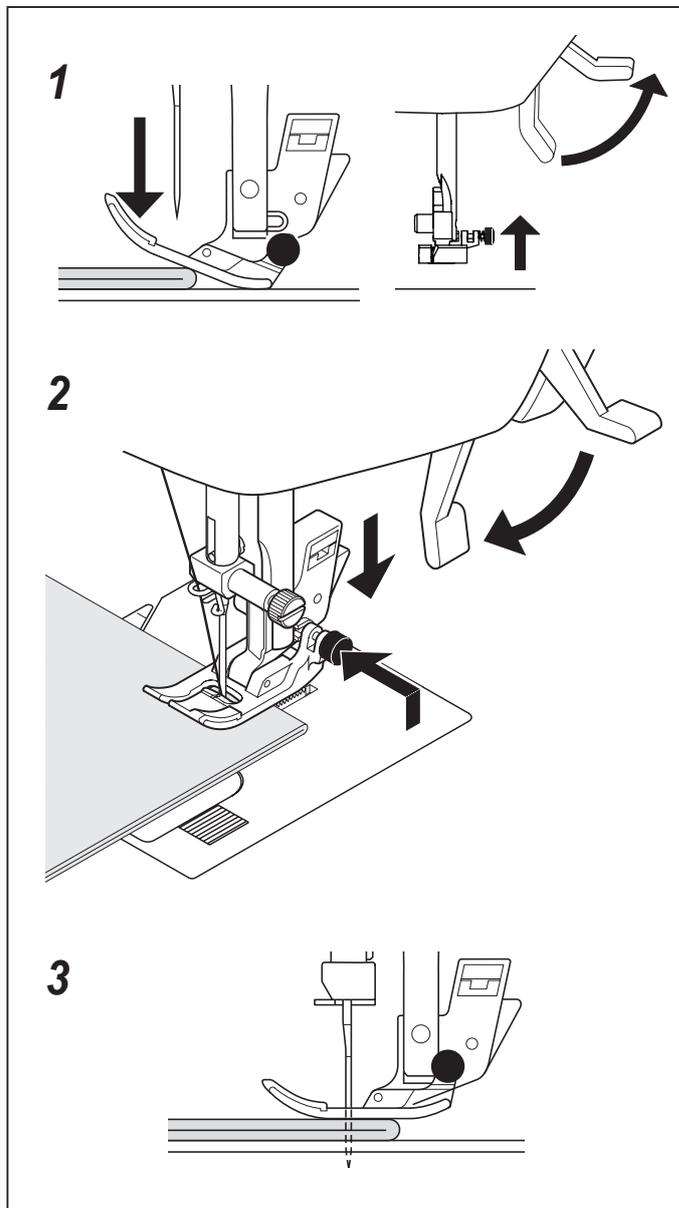


直線縫い

■ 直線縫いはミシン縫いの基本ですので、試し縫いをして正しい使いかたをよく覚えましょう。

1 ミシンのセット

押え「標準押え」 上糸調子ダイヤル「標準」


- A. 上糸調子ダイヤル
- B. 返しぬい / 止めぬいスイッチ
- C. スタート / ストップスイッチ
- D. 押え上げ
- E. ジグザグふり幅 / 針位置調節ボタン
- F. 縫い目長さ調節ボタン

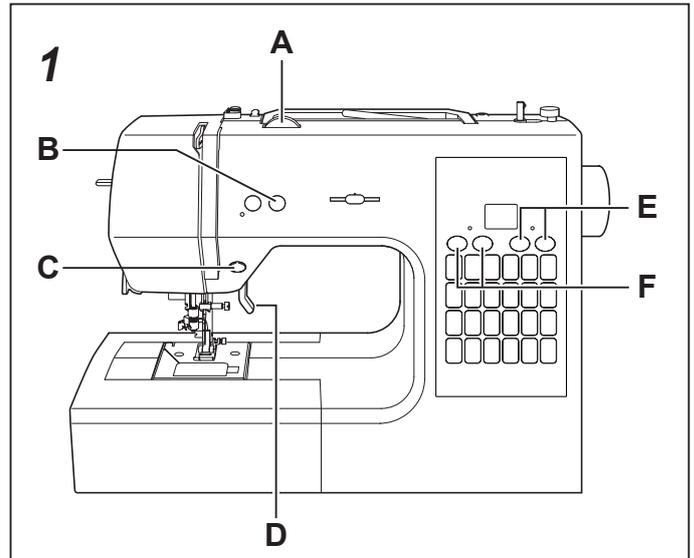

2 上糸を押えの下から向こう側へ10 cmほど引き出します。

3 布を押えの下に入れ、押えを下げます。

4 プーリーを手前に回して、針を布に落とします。

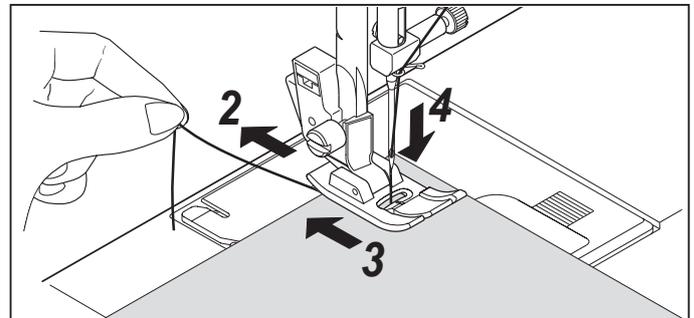


5 スタート / ストップスイッチを押して縫い始めます。「はやい」スピードをお望みの場合は、スピードコントロールつまみを右に動かしてください。

縫っている間は、ミシンの布送りに合わせて、布を軽く手で導いてください。

お知らせ：

- 布端を縫う場合は、上糸と下糸を後方へ少し引っ張りながら縫い始めます。
- 糸締りが強い場合、上糸調子ダイヤルをやや弱めにしてください。

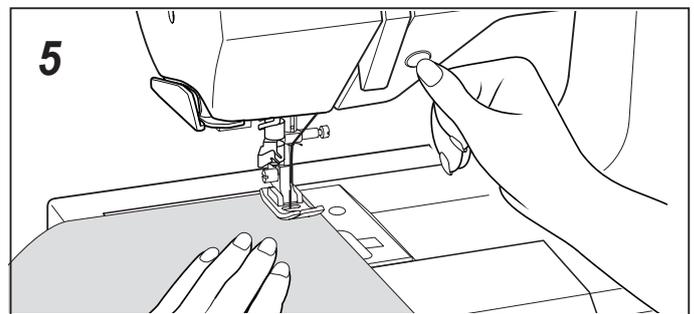


6 ミシンの止めかた

スタート / ストップスイッチ使用時

布端まで来たら、スタート / ストップスイッチをもう一度押してミシンを止めます。


ゆっくり機能使用時

布端に近づいたら、スタート / ストップスイッチを押し続けて、スピードを落とし、縫い終わりでスイッチをはなすと、ミシンは止まります。

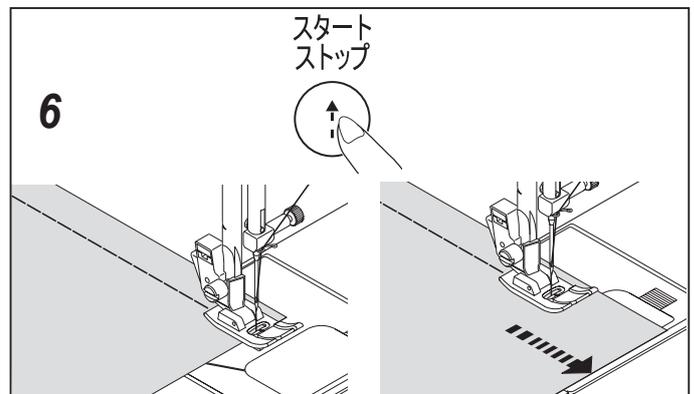

7 針と押えを上げ、布地を後ろへ引き出し、糸切りで糸を切ります。

切った糸は、そろえて後ろへ引いておきます。

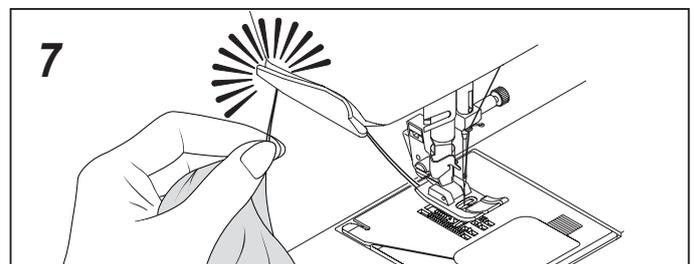

■ ファスナーつけ



ミシンのセット

縫い模様「直線縫い・中基線」

押え「ファスナー押え」


ファスナーの右側を縫うときは、押えホルダーを押えの左側のピンに取り付けて縫います。

左側を縫うときは、押えホルダーを押えの右側のピンに取り付けて縫います。



注意

ファスナー押え使用時は、必ず直線縫いを選択してください。他の模様を選択すると、針が押えに当たって危険です。

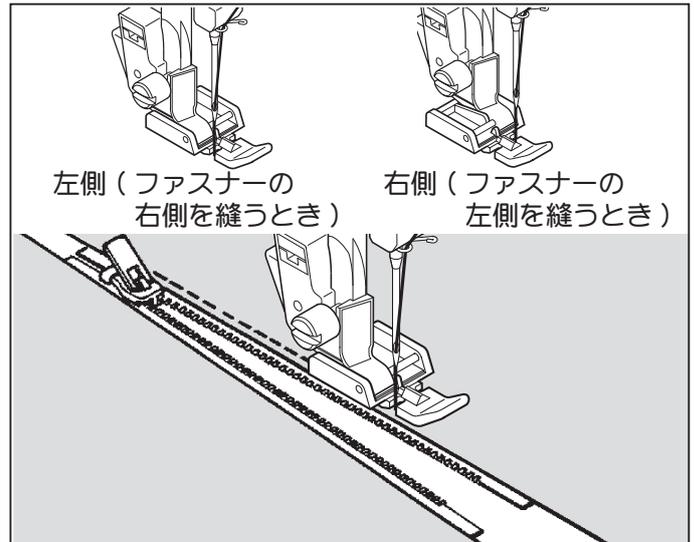

■ パイピング




ミシンのセット

縫い模様「直線縫い・中基線」

押え「ファスナー押え」

バイアステープを外表に折るか、バイアステープでコードをくるみ、押えホルダーをファスナー押えの右側に取り付けて図のように縫います。

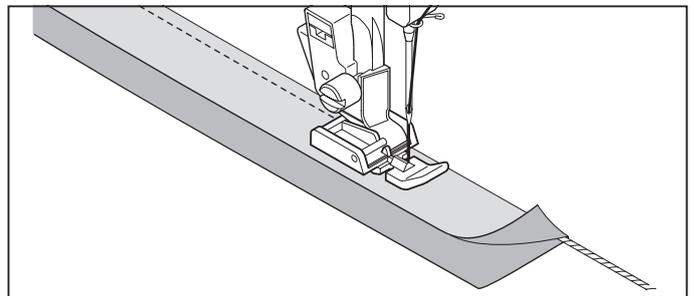

■ ジーンズの裾上げ方法

針：16番 糸：30番 をご使用ください。

1 図のように内側の部分を斜めに切り落とします。

2 点線に沿って2回内側に折り返し、アイロンをかけます。

3 ゆっくりしたスピードで縫い、押えが厚地部分に乗りかかり先端が少し持ち上げられたときに、いったんミシンを止めます。


4 針を下ろして押え上げを上げます。

5 押え水平固定ピンを押えホルダーのみぞに入るように持ち上げ、左側に押した状態で押え上げをもう一方の手で下げて押えを固定します。

6 再び縫い始めます。

お知らせ：

厚いデニムや布地が折り重なっている脇などを縫う場合は、最も厚い段差の最上点から縫い始め、手でプリーを回して布に針を落とし、手を添えて少し布を送ると、より糸がらみなどのトラブルを防止出来ます。

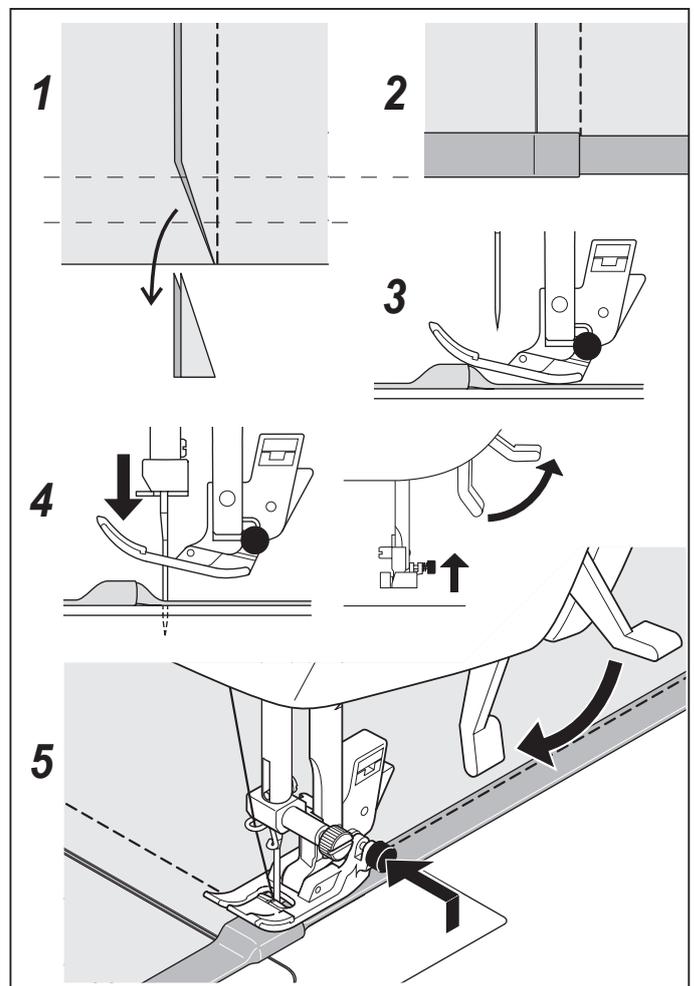

点線キルト縫い




■ この縫いでは下糸が布表面に引き上げられ、手縫い風の直線縫いが出来ますので、ステッチ縫いやキルト縫いに使えます。

- 1 下糸はお好みの色の糸を使います。
- 2 上糸は布の色に似た細い糸を使います。
- 3 下糸が表面に引っ張り出されるように上糸テンションを少し強くします。
- 4 縫い始めます。

お知らせ：


使用される布切れで試し縫いをして、最適のテンションと縫い目長さを選択します。

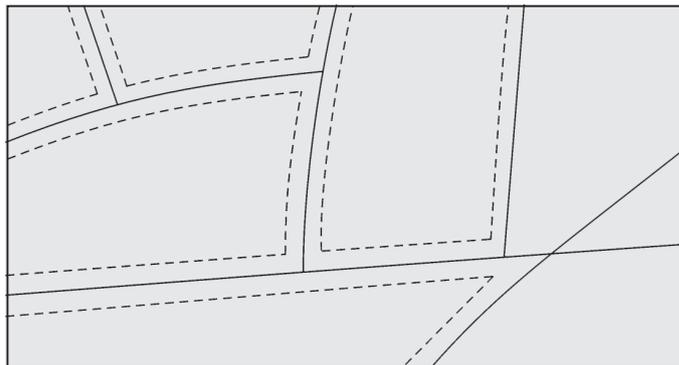

ジグザグ縫い



- ミシンのセット
押え「標準押え」 上糸調子ダイヤル「標準」

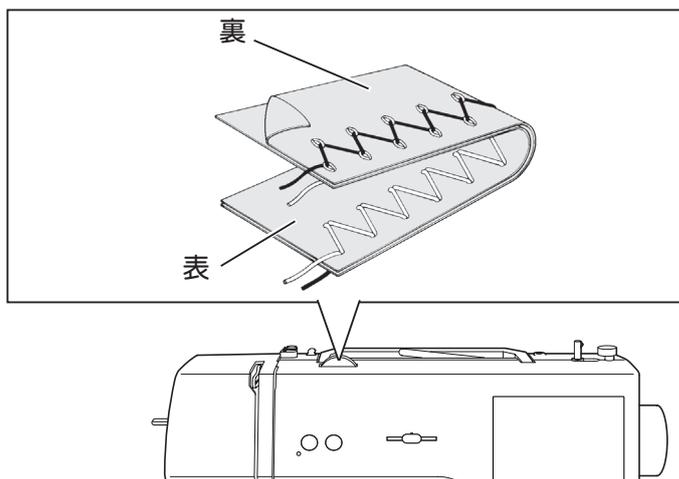


サテンステッチ（密着縫い）

縫い目長さを「0.5mm」ぐらいにセットすると、目のつまったきれいな縫い目出来ます。

お知らせ：

布の種類によっては、送り詰りする場合があります。その場合は縫い目長さを少しあらくしてください。

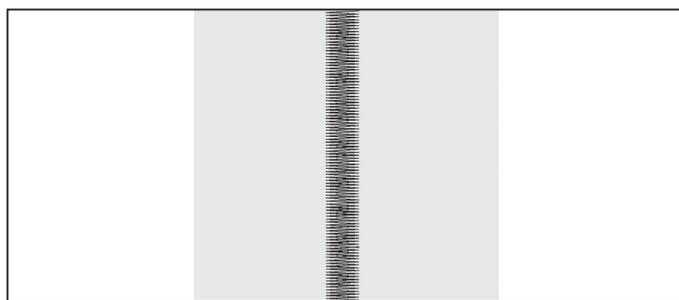

ふり幅の変化

縫っている間にジグザグふり幅ボタンを押してジグザグふり幅を変化させると、図のように縫い幅を変化させることが出来ます。



■ 裁ち目かがり

端縫い押えを使用すると裁ち目かがり（縁かがり）がきれいに出来ます。



端縫い押え

布端をガイドの内側に当て、ジグザグ縫い（※1）をすることで、裁ち目のほつれを防ぎます。
 オーバーロック縫い（※2）では、この縫い模様を使うと地縫いと裁ち目かがりが一度に行えます。

お願い：
 この押えを使用するときは、縫う前に、針が押えの中央にある爪に当たらないようふり幅を調整してください。



点線ジグザグ縫いには使用しないでください。
 針が折れたりケガの原因になります。

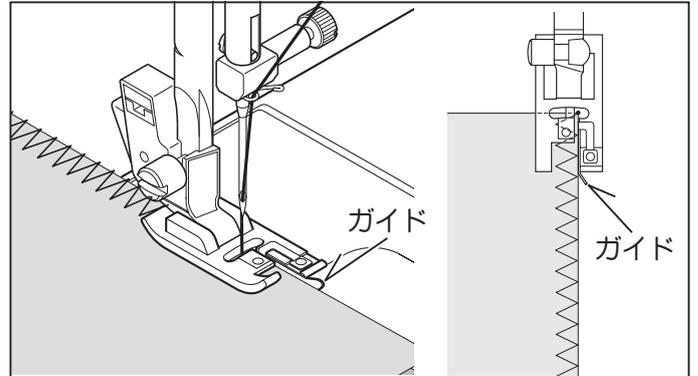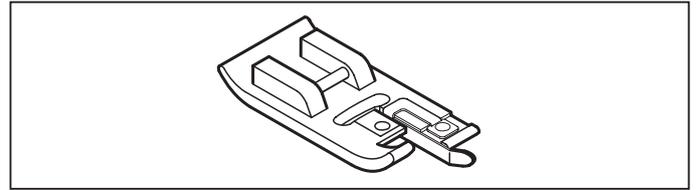

かくし縫い




■ ミシンのセット

押え 「かくし縫い押え」
 上糸調子ダイヤル「標準」

- 伸縮性の布地に適しています。
- 普通地に適しています。

■ スカートやズボンなどの裾をまつり上げる方法で、布表の縫い目が目立たないように縫うことが出来ます。

- 1** 布端を裁ち目かがりするか、二つ折りにします。
- 2** 出来あがり線に沿って布を折り、折り山から約8mm入ったところから裾に向かって、図のように待ち針で留めます。待ち針を持って折り返します。
- 3** プーリーを手前に回し、針が左に振れたときに布の折り山をわずかに刺すように布の位置を合わせます。調節ネジを回し、ガイドが折り山に沿うように調整し縫っていきます。待ち針は押えの手前に来たら順に抜いていきます。
- 4** 布を表に開くと出来あがりです。

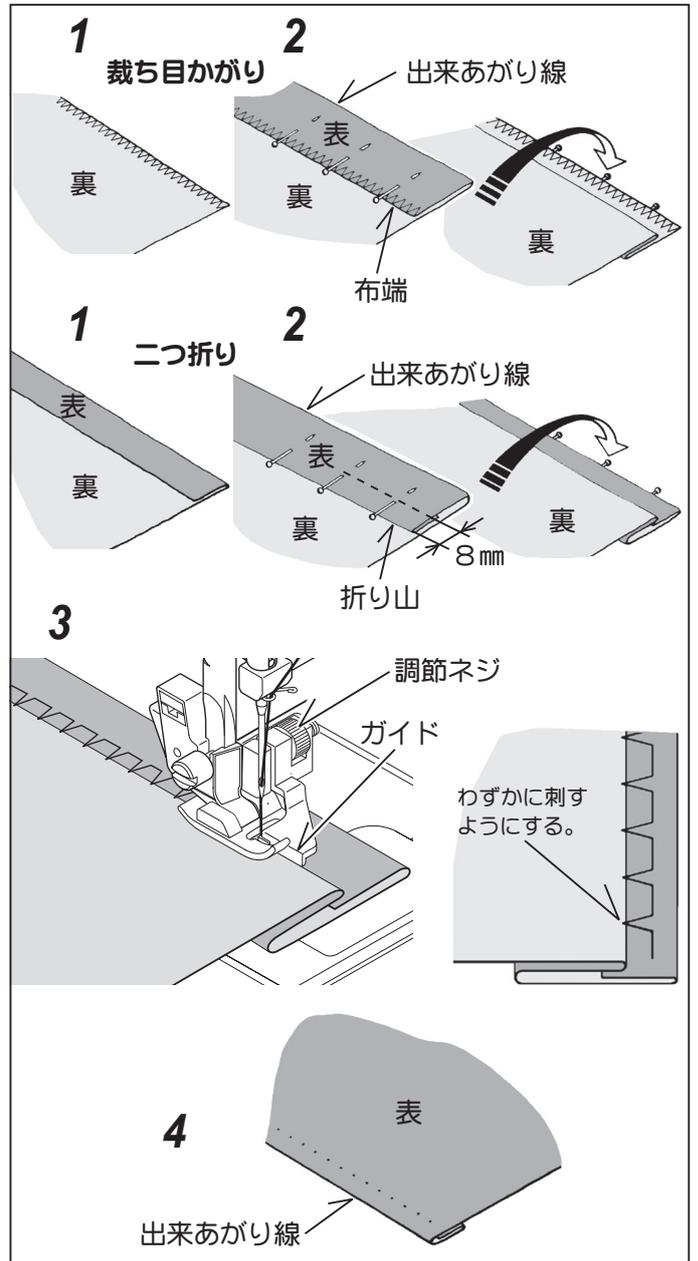


点線ジグザグ縫い



- ミシンのセット
押え「標準押え」 上糸調子ダイヤル「標準」

■ つくろい縫い

布の裂け目をつくろうには、裂け目を針の下に置き、針が裂け目の両側を拾うように縫います。裂け目の角は、両側から角の中心に向かって縫います。裂け目の下に布をあてて縫うと丈夫につくろえます。

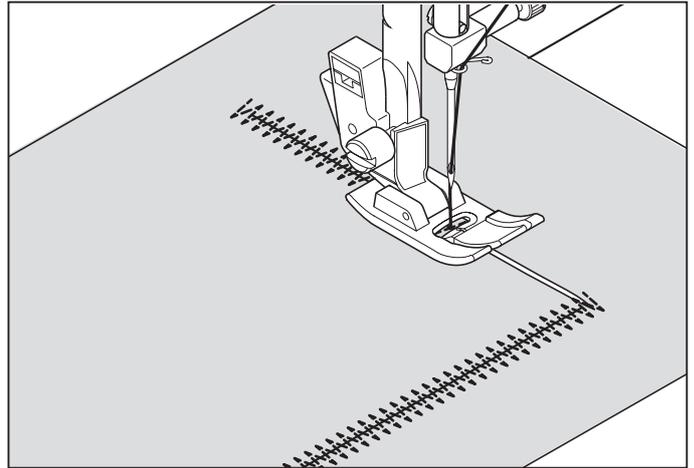

シェル縫い




- ミシンのセット
押え「標準押え」 上糸調子ダイヤル「標準」

- シェル縫いは、その名の通り貝殻を一直線に並べたような装飾模様として使えますので、ランジェリーやガウンの仕上げに最適です。
針が右側に落ちるとき、布地にかからないようにして縫ってください。
縫う前に、布切れを使って試し縫いされることをおすすめします。

お知らせ：

上糸の糸調子を通常の場合より少し強めにします。

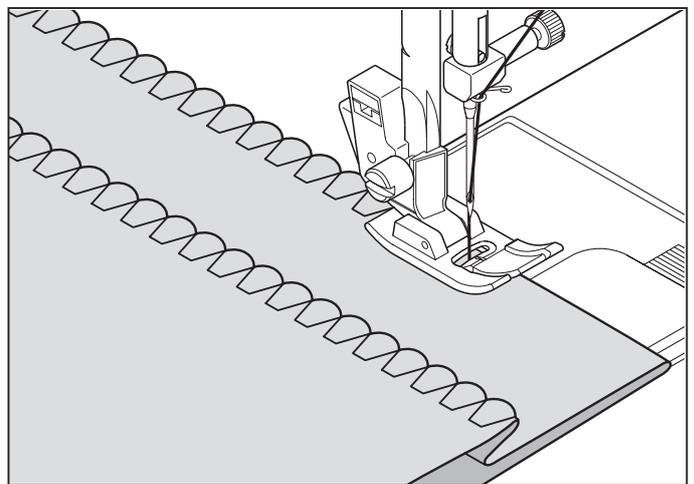


スーパー縫い（ストレッチステッチ）

■ ミシンのセット

押え「標準押え」 上糸調子ダイヤル「標準」


伸縮縫い ⚡

- 図のように布地を引っ張ると、普通の縫いでは糸が切れますが、伸縮縫いは縫い目が伸び縮みして糸が切れません。

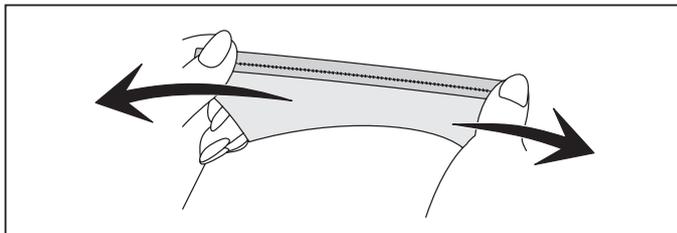


直線伸縮縫い |||

- 図のように布地を引っ張ると、普通の縫いでは糸が切れますが、伸縮縫いは縫い目が伸び縮みして糸が切れません。

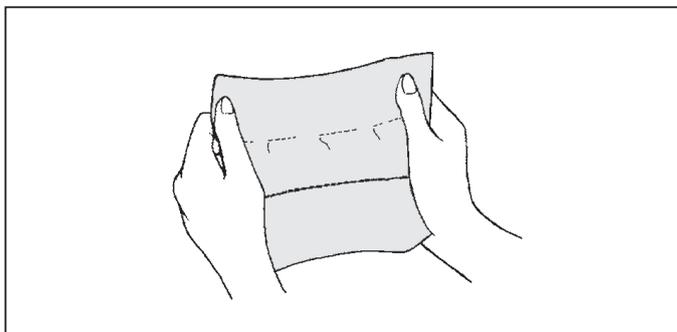


オーバーロック縫い >>>

- 地縫いと裁ち目かがりを一度にし、また伸縮性があるので、ブラウス地や綿ジャージ、薄い布地の縫い代の仕上げを始めとし、小物、手芸品などの飾り縫いに最適です。

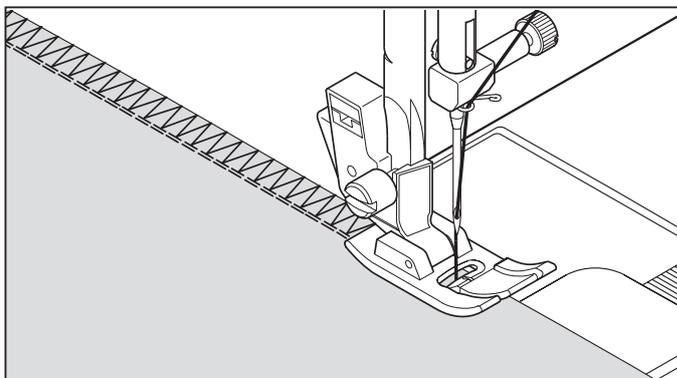

ジグザグ伸縮縫い >>>


- 縫い目に伸縮性があるので、ニットや、ジャージ、トリコットなどの伸縮性のある布地に適しています。

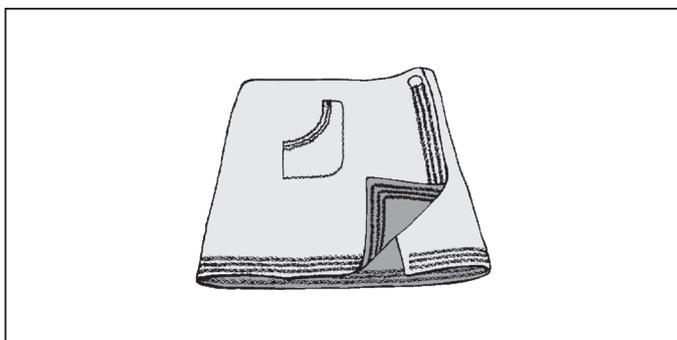

ブランケット縫い



- 装飾性と実用性を兼ねそなえているので、テーブルクロス、ナプキン等の縫い代、折り代の始末をするのに適しています。

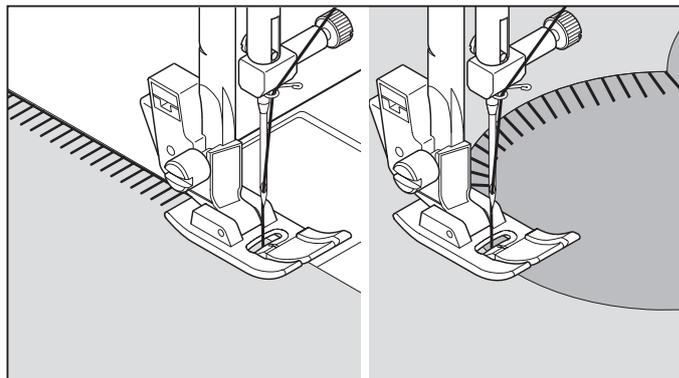


スモッキング縫い



- 1 上糸調子を弱くして、1 cm位の間隔を開けて直線縫いをしてください。
- 2 下糸だけを引っ張ってギャザーを寄せ、上糸と下糸を結んでギャザーを固定します。
- 3 直線縫いの間をスモッキング縫いします。直線縫いの糸をほどきます。


ヨーク、ベビー服、幼児のドレス、ランジェリー、タック押えに最適です。

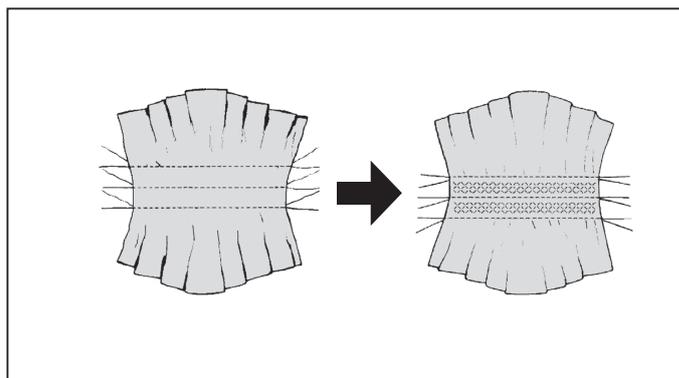

はぎ合わせ縫い




- レースの縫い付け、ニットやトリコットの突き合わせはぎ、ファゴティング、飾り縫いに適しています。

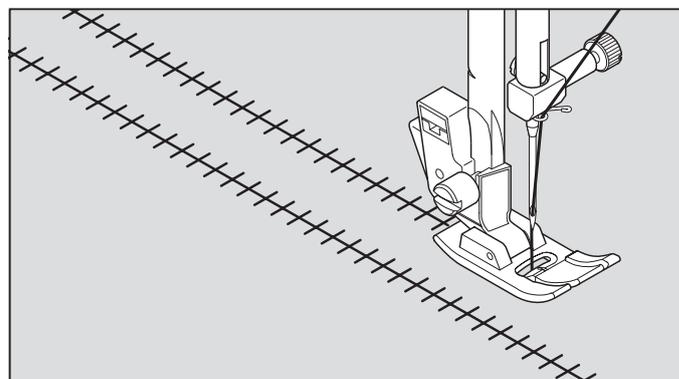

連続模様

- ミシンのセット
押え「標準押え」 上糸調子ダイヤル「標準」
- 連続模様縫いに最適な模様です。お好みに応じてご使用ください。

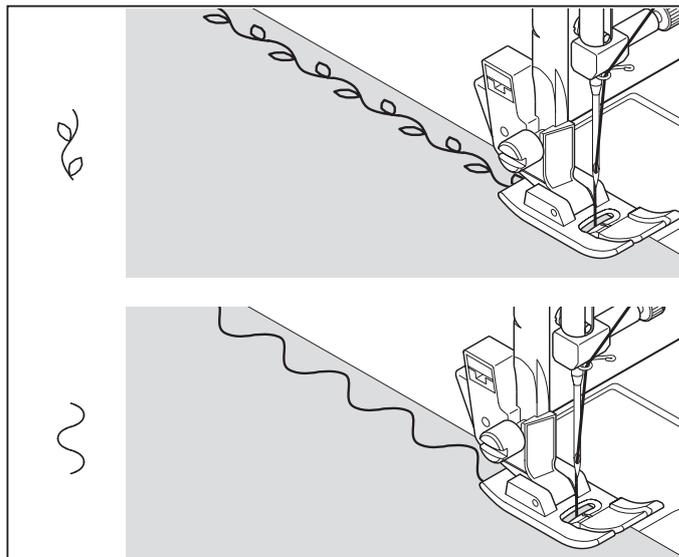

ボタン付け (→)


- ミシンのセット
押え「ボタン付け押え」 上糸調子ダイヤル「標準」
送り歯調節レバー

お願い：
速度は低速に設定してください。

- 布のボタンを取り付ける位置にボタンを置き、押えを下ろします。

プーリーを回し、左右のボタン穴に針が落ちるか確認します。必要ならばふり幅を微調整します。

スタート/ストップスイッチを押して10針ぐらい縫い、返しぬい/止めぬいスイッチを押して止めぬいをします。

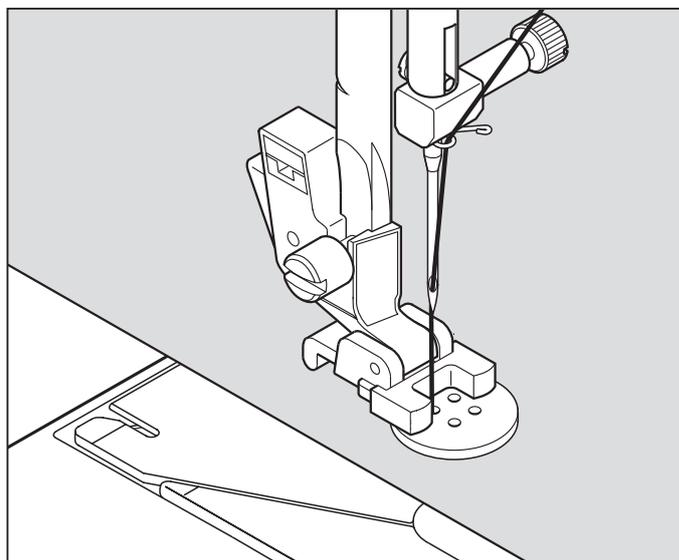


ボタンホール（ボタン穴かがり）

- ミシンのセット
押え「ボタンホール押え」
上糸調子ダイヤル「標準」

■ ボタンホール押えの使いかた

- 1 つめAとつめBの間にボタンをはさみます。
- 2 ボタンの大きさに応じたボタンホールが出来ます。

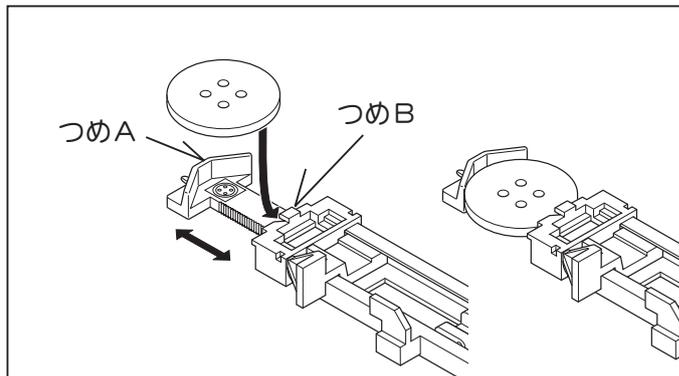

■ 縫い始めのセット・縫いかた

お知らせ：

- ・ 伸縮性のある布地や薄地で、進みにくい場合は、布地の下に不織布の接着芯を貼ってください。
- ・ 使用される布切れで試し縫いをされることをおすすめします。

- 1 模様選択ボタンで「□、□、◇、◇、○、○」のいずれかを選択し、縫いの設定をします。


- 2 押えをボタンホール押えに交換してください。

- 3 ボタンホール押えに使用するボタンを取り付けます。（上記のボタンホール押えの使いかた参照）

- 4 ストッパー(A)、(B)の間にボタンホールレバー(C)が垂直に下りるようにしてください。

お知らせ：

ボタンホールレバー(C)が途中までしか下りていない場合は、ミシンは作動しません。

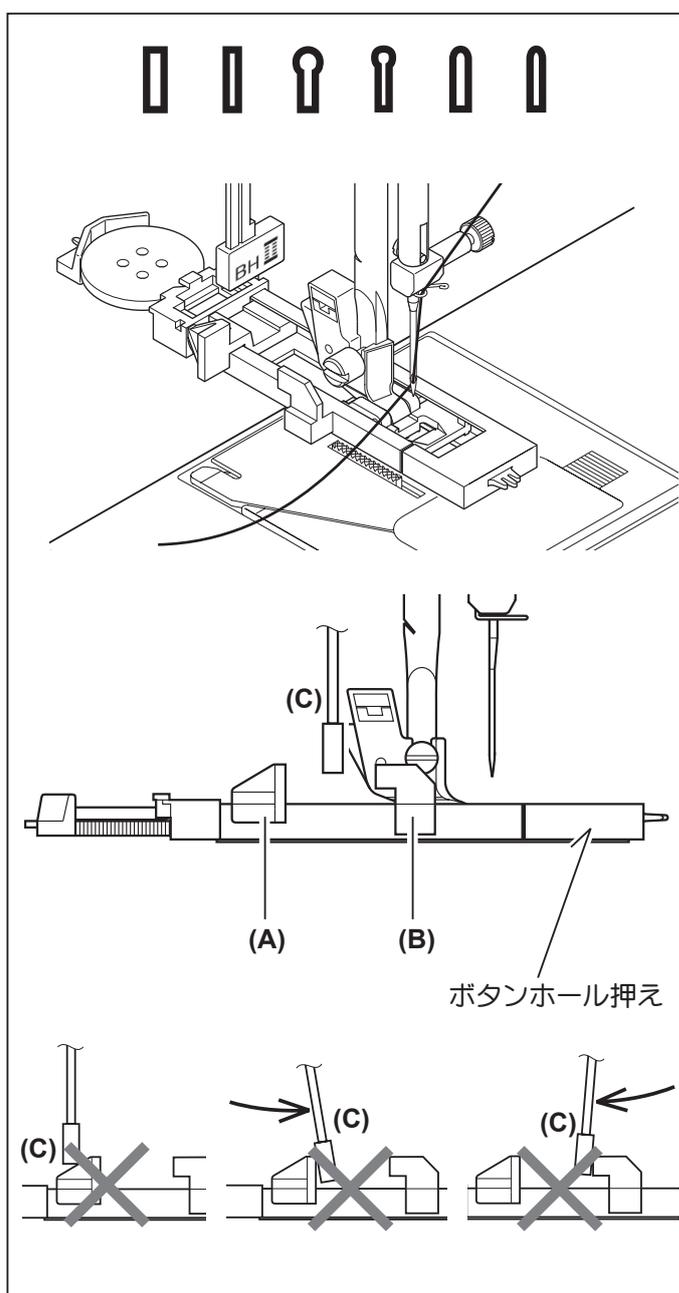



5 布地の穴かがりをする位置にマークをつけます。

6 布地を押えの下に入れます。下糸が引き上げである場合は、後ろへ10 cmほど引き出しておいてください。


7 布地のマークとボタンホール押えのマークを合わせて、ボタンホール押えを下ろします。

8 上糸を持ってスタート/ストップスイッチを押し、ミシンをスタートさせます。

■ 下記の順に自動的に縫いあがり、最後に数針止めぬいをして止まります。(布に印をつけたボタンホールあわせ位置より少し余裕をもって縫いあがりますので、試し縫いをおすすめします。)

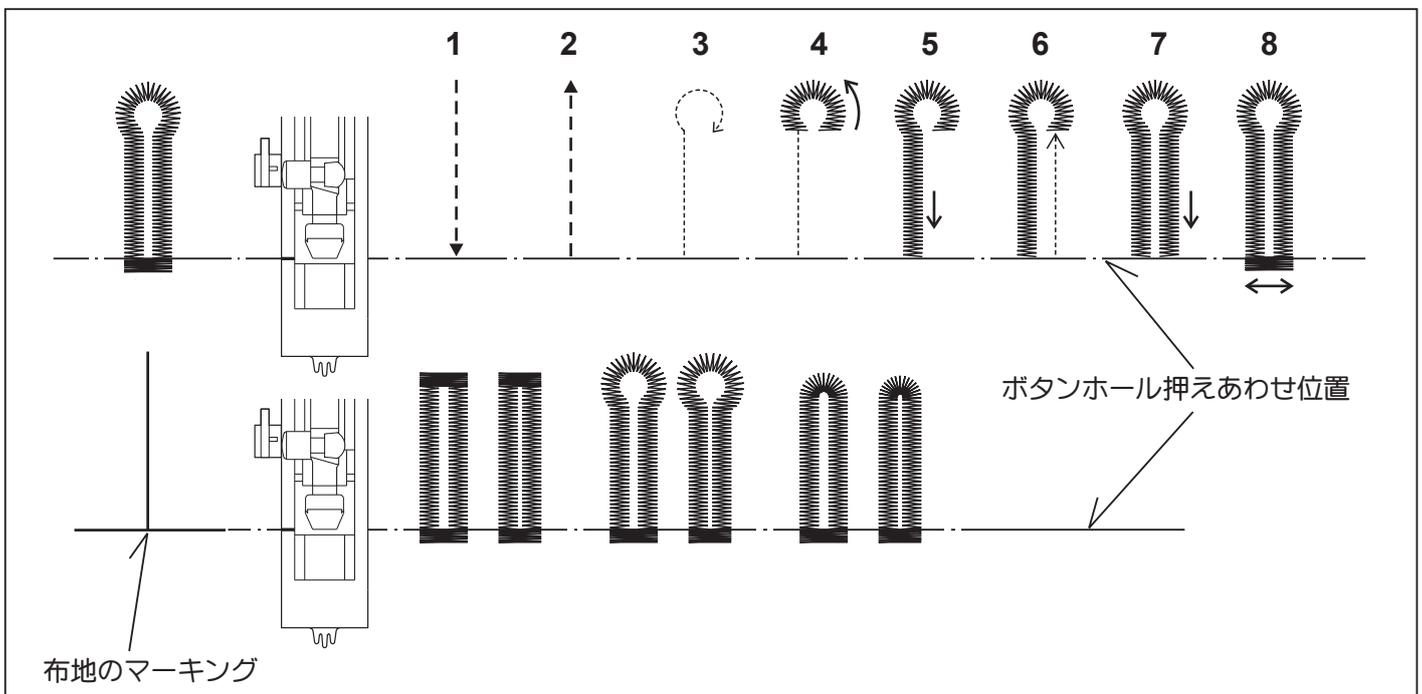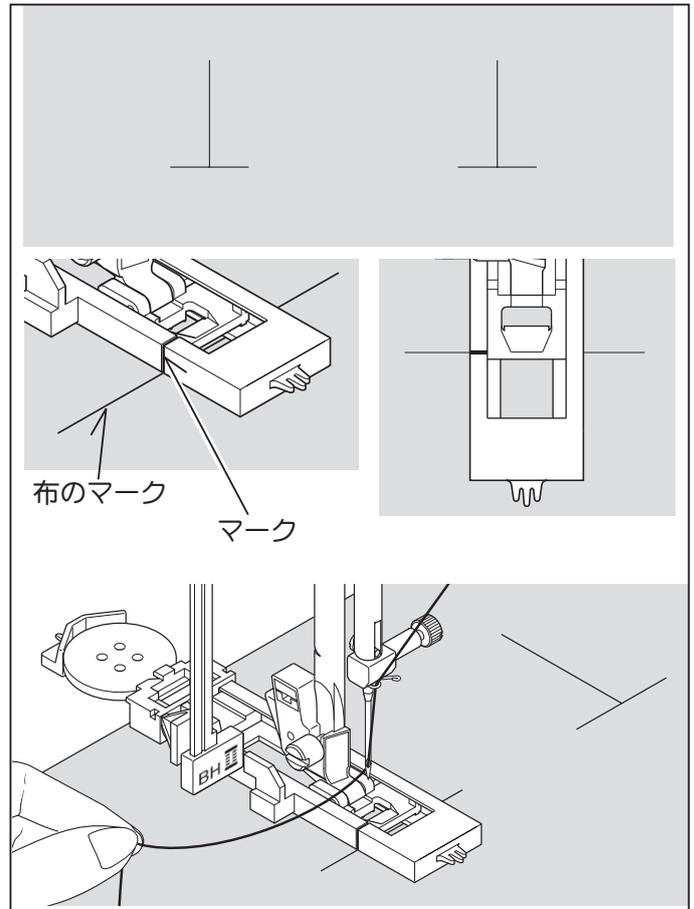

9 縫い終わったらシームリッパーで中央の布地を切り開きます。その際、縫い糸を切らないように注意してください。

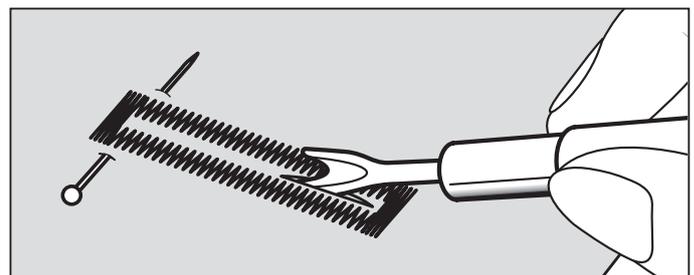


■ 芯入りボタンホール

■ 芯糸を入れて縫うと、ボタン穴の伸びを防ぎ、強いボタン穴が出来ます。芯糸にはレース糸または穴糸を使います。

1 芯糸をボタンホール押えの後ろの突起 (A) に引っかけて、押えの下を通して前の突起 (B) に結び付けます。

2 このまま押えを取り付けて穴かがりすると、芯糸入りのボタンホールが出来ます。

3 縫い終わったら芯糸を押えから外し、糸の端を引いてたるみをなくし、余分な糸を切り取ります。

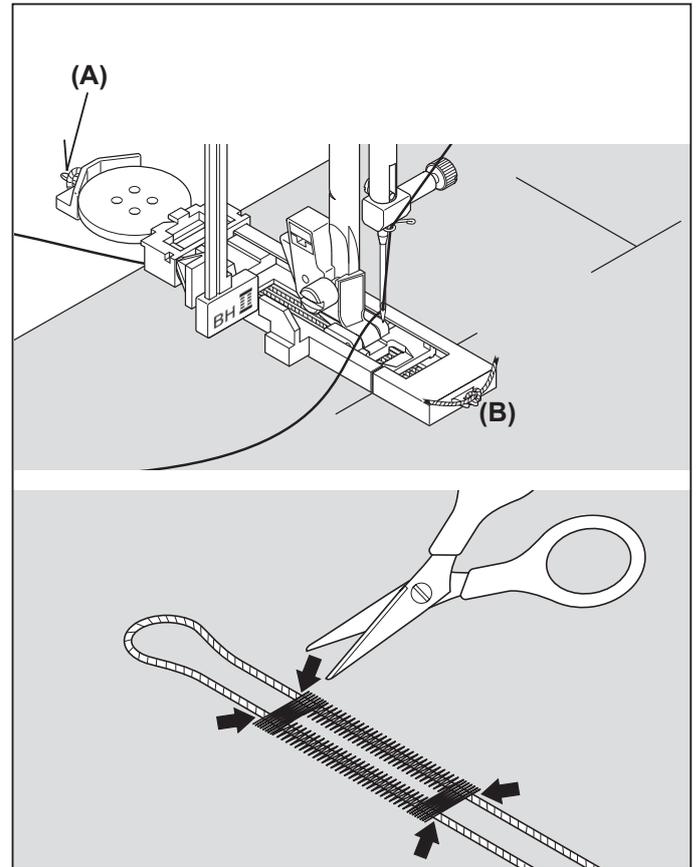

3. ミシンのお手入れ …… ミシンを長もちさせるためには、日常の手入れが大切です。

送り歯とかまの掃除

ボビンケースやかまに糸がからんだ場合、またはボビンケースの位置がずれた場合も、次の順序で行ってください。



注意

安全のために必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガの原因になります。

1 プーリーを手前に回し、針を最上点に上げて、押えと針を外します。

2 補助テーブルを左に引っ張って外します。

3 針板用ネジ回しでネジをゆるめて、針板 (A) を外します。

4 ボビンケースを図のように抜き取ります。ボビンケースに付着した糸くずも取り除いておきます。

5 かま内部、周辺および送り歯の糸くずやほこりをブラシできれいに取り除きます。矢印の部分にミシン油を一滴差します。

お願い：


- 油はミシン油を使用してください。
- 差しすぎた場合はきれいにふき取ってから、ボビンケースをかまに入れてください。

6 ボビンケースの突起部 (B) とストッパー (C) が接するようにかまに入れます。針板、かまカバーを取り付けます。



注意

ボビンケースの取り付け位置が違くと、故障の原因になります。

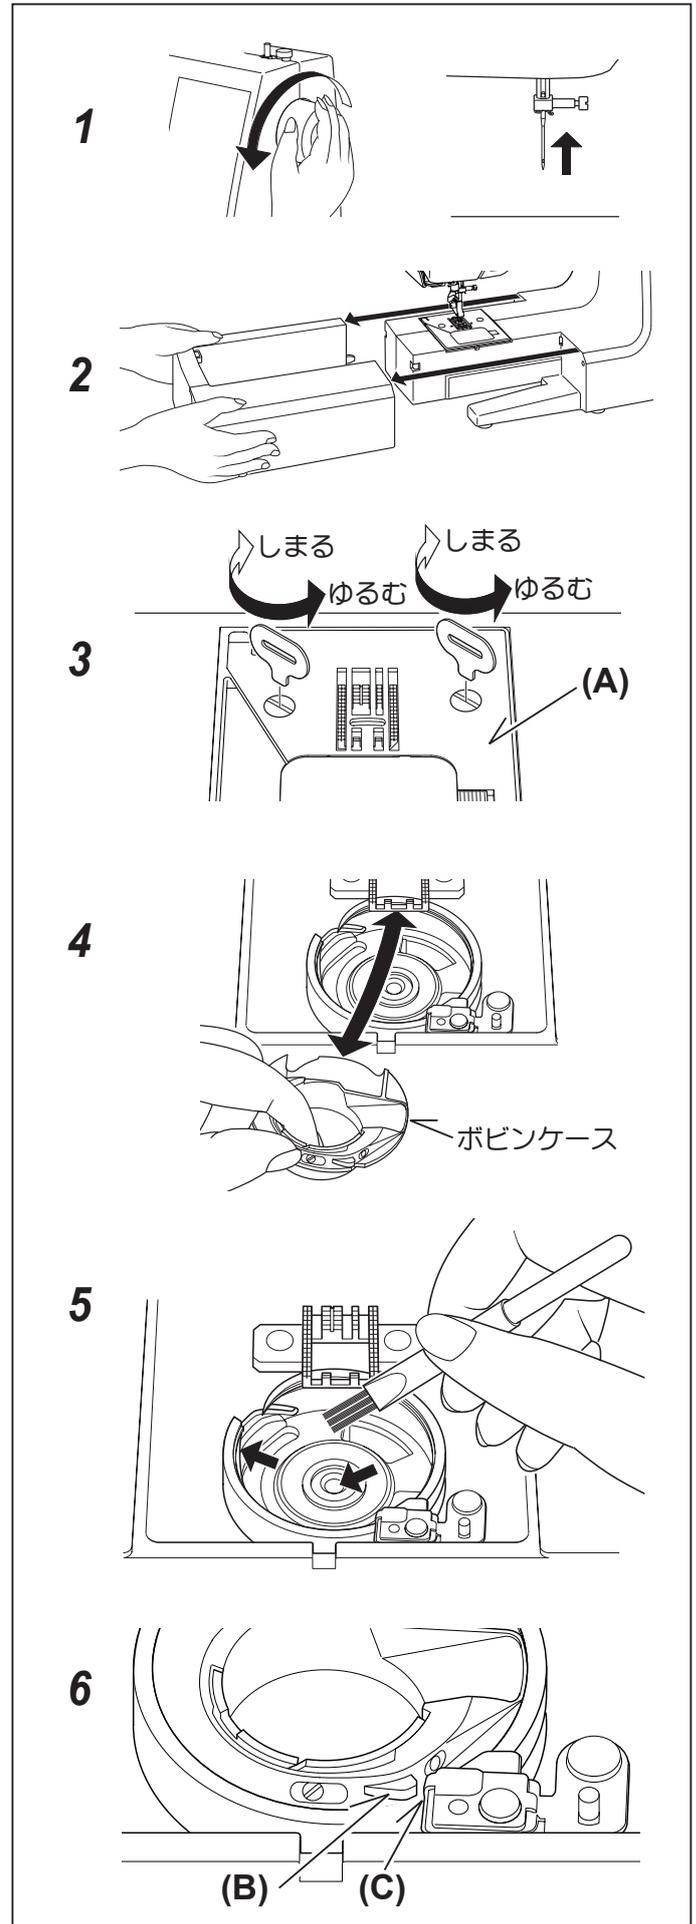

4. ミシンの調子が悪いとき、次の原因を確かめましょう ……

こんなときには	原因	対処	参照ページ
ミシンが回らない	下糸巻き軸が右になっている。	下糸巻き軸を左へ押します。	8
	電源コードが正しくセットされていない。	正しくセットし直します。	6
	電源スイッチが“OFF”の位置にある。	スイッチを“ON”の位置にセットします。	6
	ボビンケースが正しい位置にない。	ボビンケースを正しい位置にセットします。	34
	通常縫いのとき、ボタンホールレバーが上がっていない。	ボタンホールレバーを上げます。	31
	ボタンホール縫いのとき、ボタンホールレバーが下がっていない。	ボタンホールレバーを下げます。	31
回転が重い 音が高い	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	34
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取りかえます。	13
布を送らない	押えを下ろしていない。	押え上げを下ろして、押えを下げます。	—
	送り歯が下がっている。	送り歯調節レバーを右にして、送り歯を上げます。	7
針が折れる、 針が曲がっている	厚物縫いの場合		22
	無理に布を引っ張った。	布は軽く案内するだけにしてください。	—
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	13
	針が針棒のいちばん奥まで入っていない、差し込む向きが逆になっている。	正しくつけ直します。	13
	押えが正しく取り付けられていない。	正しくつけ直します。	15
	段縫いの場合		22
糸が布と針板の間で だんごになる	ボビンケースが正しい位置にない。	ボビンケースを正しい位置にセットします。	34
	縫い始めに上糸と下糸を向こう側に引き出していない。	両糸をそろえて押えの下から向こう側へ10cmほど引き出します。	12
縫い物に しわがよる	上糸調子が適切でない。	上糸調子の確認をします。	10
	糸調子が強すぎる。	糸調子を弱めます。	14
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	13
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取りかえます。	13
	薄地に対して縫い目があらい。	縫い目をこまかくします。	—
	ボビンが正しくセットされていない。	糸が左巻きになる方向にボビンを入れ、糸を手前のみぞAから針板の糸通しみぞに沿って糸を通します。	9
上糸がかまに からまって 縫えない	薄物縫いの場合		22
	上糸をすこしゆるめ、プーリーを手前に回して糸を引き上げます。		—
	かまにからまっている糸をはさみで切って取り除きます。		—
	ボビンケースの位置がずれている。	正しい位置にセットします。	34
縫い目とぶ	ボビンケースに針キズがある。	良品のボビンケースに取りかえます。	34
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	13
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取りかえます。	13
	針が針棒のいちばん奥まで入っていない、差し込む向きが逆になっている。	正しくつけ直します。	13
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	14
	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	10
	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	34
	縫いにくい布地の場合		22
上糸が切れる	よじれの起こりやすい糸を使っている。	下図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。	下図参照
	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	10
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	14
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	13
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取りかえます。	13
下糸が切れる	よじれの起こりやすい糸を使っている。	下図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。	下図参照
	ボビンケースへの糸の通しかたが間違っている。	正しくセットし直します。	9
上糸がつる	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	34
	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	10
液晶表示窓にメッセージが表示されている場合	ボビンが正しくセットされていない。	糸が左巻きになる方向にボビンを入れ、糸を手前のみぞAから針板の糸通しみぞに沿って糸を通します。	9
			19

市販の糸にはよじれの起こりやすい糸があり、目とび／糸切れなどが発生することがあります。

このような場合、図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。

ご注意：図とは反対に巻きつけないようにしてください。

糸のよじれがかえって増すこととなります。



5. フットコントローラーの使いかた



ミシンを使用しないときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

■ 電源のつなぎかた

電源スイッチを「OFF」にしてください。

電源コードのプラグを①、②の順に差し込みます。

フットコントローラーのピン③をミシンのジャックに差し込みます。このとき、必ずいちばん奥まで確実に差し込んでください。


■ スタート

電源スイッチを「ON」にしてフットコントローラーを深く踏むと、ミシンの回転は速くなります。最初は軽く踏んでゆるい速度で縫い始めてください。

フットコントローラーの接続中は、スタート/ストップスイッチでスタート出来ません。

お知らせ：

フットコントローラー使用時はスピードコントロールつまみで、速度をいちばんはやくに設定しておきます。

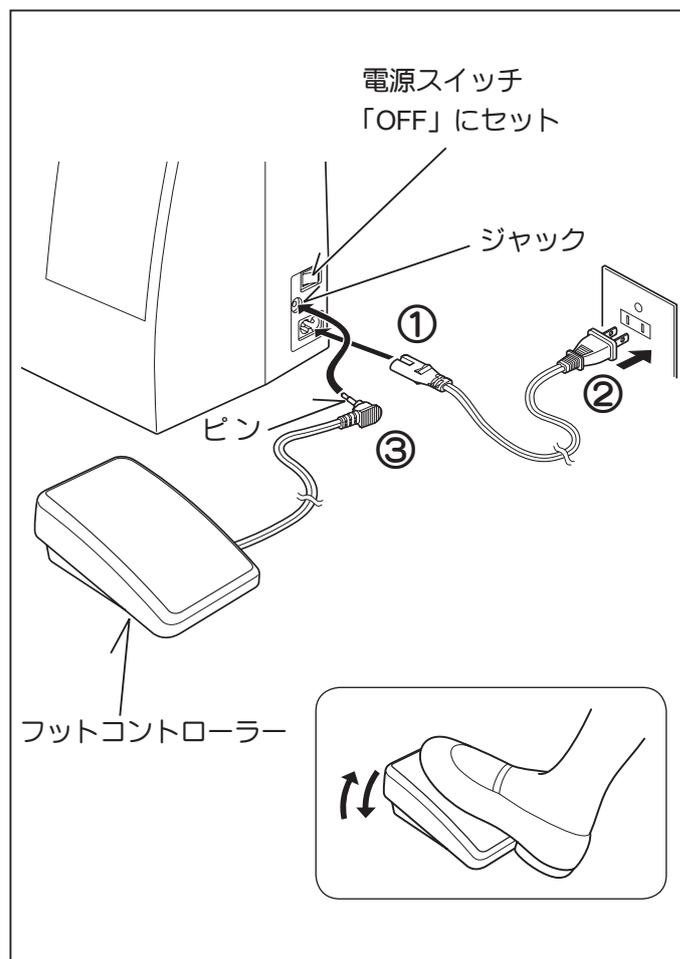

お願い：

フットコントローラーは必ず当社指定のものをご使用ください。

また、フットコントローラーに他の接続コードをつなぐなど、コードを延長して使用しないでください。

6. 別売り付属品のご案内

お求めは、販売店または弊社までお問い合わせください。


直線押え

直線縫い専用の押えです。

薄地の布を縫うのに適しています。

お願い：

直線押えは、直線縫いで針位置が中基線のときのみ使用可能です。ご使用の際は、必ず針が押えに当たらないか確認してください。

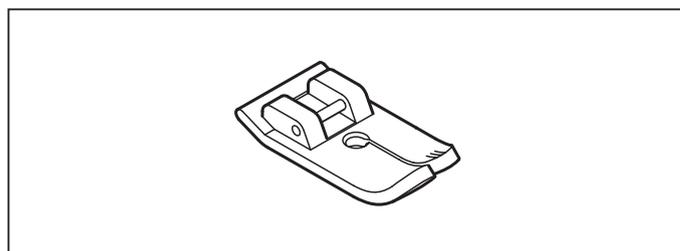

アフターサービス

◆ 修理については、お客様サポートへお問い合わせください。◆

保証書について

保証書の内容をよくお読み頂き、大切に保管してください。

ご購入の際、メーカー保証書、販売店発行の専用保証書にお買い上げ日の記載があるかご確認ください。
無料修理の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
修理については、お買い上げの販売店、または下記のお客様サポートへお問い合わせください。

ご相談・修理について


ご相談頂く前に下記の「ミシンの調子が悪いとき」や「よくある質問」をご確認ください。

ジャガーミシンホームページ内の「よくある質問」・・【URL】<http://www.jaguar-net.co.jp/>
取扱説明書の35ページ「ミシンの調子が悪いとき」も、ご参照ください。

それでも解決しない場合

お問い合わせ頂く前に以下の事をご確認ください。

- 1 **機種名**・・事前にご確認頂きますと、スムーズにご案内する事が出来ます。
(取扱説明書の表紙、ミシン本体背面の銀色の機番プレートをご覧ください。)

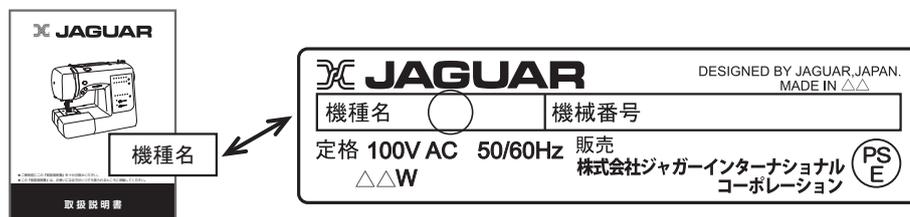

- 2 **保証書**・・お買い上げ日、販売店名など記載された保証書をご用意ください。

メールでのお問い合わせ・・下記のいずれかで、お問い合わせ頂けます。

【ジャガーミシンホームページ】お客様サポート ➡ ✉ お問い合わせフォームから
【メールアドレス】info@jaguar-net.co.jp

お電話でのお問い合わせ

【ご相談窓口専用フリーダイヤル】 ☎ 0120-00-1137
【営業時間】平日 9:00～17:00 【休業日】日曜・祝日及び夏期・年末年始

部品注文

部品注文

ホームページ・メールまたはフリーダイヤルからご注文頂けます。

◆ ジャガーミシンホームページ

【URL】<http://www.jaguar-net.co.jp/>

◆ 電話注文・メール

・・上記のお客様サポートへお問い合わせ後、以下の手順でお振込ください。

- 1 ゆうちょ銀行窓口に備え付けの、青枠の『払込取扱票』をご使用ください。

- 2 ①～④までの必要事項を記載の上、窓口にてお支払いください。

① 口座番号・・・00930-6-153569

② 口座名義・・・ジャガーインターナショナル

③ 通信欄・・・ミシンの機種名・注文部品名

④ お客様ご住所（アパート・マンション名まで）・お名前・お電話番号

※ 恐れ入りますが振込手数料はお客様負担となります。ご理解賜りますよう、お願い致します。

◆ ジャガー公式販売サイト

・・ジャガーソーイングストアからも部品注文は可能です。

【URL】<http://www.jaguarstore.jp/>

ジャガーソーイングストア

検索



株式会社ジャガーインターナショナルコーポレーション

〒570-0011 大阪府守口市金田町2丁目55番32号

ご相談窓口専用フリーダイヤル 0120-00-1137

電話 06-6900-1963

FAX 06-6902-0433

E-mail info@jaguar-net.co.jp

ホームページ <http://www.jaguar-net.co.jp/>

公式販売サイト(ジャガーソーイングストア) <http://www.jaguarstore.jp/>

