

JC-26

- ★ ご使用前にこの『取扱説明書』を十分にお読みください。
- ★ この『取扱説明書』は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

取扱説明書

ニ 安全上の注意 ニ

- ◎ ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

絵表示について

この『安全上の注意』では、使用者が製品を安全に使用出来るように、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のような絵表示によって区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守ってください。

絵表示の例



警告：取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される内容を示しています。



注意：取り扱いを誤った場合、人がケガをしたり、物的損傷が発生したりする恐れがある内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が示されています。



記号は使用者の行為に注意を呼びかける内容であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が示されています。



記号は使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容が示されています。



警告 感電、火災の恐れがあります

<p> 禁 止</p> <p>このミシンは国内専用です。 一般家庭用交流電源 100 V 以外の電圧では使用しないでください。 異なる電圧で使用すると火災・感電の原因となります。</p>	<p> ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やケガの原因になります。</p>
<p> プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ミシンのそばを離れるとき ミシンを使用しないとき ミシンのお手入れをするとき ミシンを移動させるとき ミシン使用中に停電したとき 	<p> コンセントから抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを手で持って抜いてください。コードを引っ張ると内部で断線し、感電や発火につながる恐れがありますので大変危険です。</p> <p> 禁 止</p> <p>電源コードは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、何かに巻きつけたりしないでください。また、コードが重いものの下敷きにならないようにしてください。コードが内部で断線したり破損して、火災・感電の原因になります。</p>
<p> 水ぬれ禁止</p> <p>ミシン、電源コード、電源プラグ等を水につけたりぬらしたりしないでください。 ぬれた布やぞうきんでミシンを拭かないでください。スプレー状のクリーナなどをミシンに直接噴霧しないでください。 浴室や加湿器のそばなど水がかかるような場所や湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。 火災・感電の原因となりますので、万一ぬれた場合は絶対に使用しないでください。</p>	<p> 分解禁止</p> <p>お客様自身での修理、分解、改造はしないでください。 火災・感電・ケガの原因になります。 修理が必要な場合は、お買い上げの販売店か販売元までご相談ください。</p>
<p> 禁 止</p> <p>ミシンの内部に金属類や燃えやすいものなどの異物や水分を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となりますので、特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>	<p> 禁 止</p> <p>ミシンの上に乗らないでください。 倒れたりこわれたりしてケガの原因となることがありますので、特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>
<p> 禁 止</p> <p>ミシンを極端に傾けたり、前後左右に激しく動かさないでください。感電や故障の原因になります。</p>	<p> 禁 止</p> <p>ほこりの多いところで使用しないでください。電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取ってください。そのまま差し込むと火災の原因になります。</p>
<p> 禁 止</p> <p>ミシンをぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。また、毛布やクッションなどの柔らかいもののに上にも置かないでください。落ちたり倒れたりして、ケガや火災の原因になります。</p>	<p> 注 意</p> <p>ミシンを操作中にネクタイ・ネックレス・髪などを針周辺に引き込まれないようにしてください。万一引き込まれてしまった場合は、ただちに電源を切って取り除いてください。</p>
<p> 禁 止</p> <p>ミシンの通風孔をふさがないでください。 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。</p>	<p> 禁 止</p> <p>雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。 感電の原因になります。</p>

⚠ 注意

感電、火災、ケガの原因となります

 禁 止	ミシンには正規の部品（ボビン・針等）をご使用ください。	 注 意	ミシンの使用中に、電子レンジや掃除機などの高容量の電気製品のご使用はお控えください。ミシンの動作が不正確になる場合があります。
 注 意	最初のひと針は、必ずブーリーを手で回し、布に針が刺さった状態から操作を始めてください。	 注 意	お子様がご使用になるときやお子様の近くで使用されるときは、特に安全に注意してください。
 注 意	ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針、ブーリー、天びんなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。	 禁 止	以下のことをするときは、電源スイッチを切ってください。 <ul style="list-style-type: none">針を交換するとき上糸、下糸をセットするとき送り歯とかまの掃除をするとき
 禁 止	曲がった針はご使用にならないでください。	 禁 止	ミシンを動かすときは、かまカバーを閉じてください。
 禁 止	縫うときは布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。	 注 意	業務用としてのご使用はお控えください過負荷による故障の原因になります。
 禁 止	お手入れの際、シンナーやベンジンで拭いたりしないでください。 変質・破損・塗料はがれの恐れがあります。	 禁 止	ミシンに以下の異常があるときはすみやかに使用を停止し、お買い求めの販売店または販売元で点検・修理・調整をお受けください。 <ul style="list-style-type: none">正常に作動しないとき水にぬれたとき落下などにより破損したとき電源コード、プラグ類が破損、劣化したり、異常に熱くなったとき異常な音やにおいがするとき
 注 意	最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。	 禁 止	直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないでください。 ミシンの使用温度は5～40℃です。ミシン内部の温度が上がったり、本体や電源コードの皮膜が溶けて火災・感電の原因となります。
 注 意	針及び針止めネジの下に指をいれないでください。 ケガをする恐れがあります。	 注 意	

「自動停止装置」について

- ◆ このミシンは、誤った操作などをしたとき、自動的に運転を止める安全装置がついています。
- ◆ たとえば、縫製中に糸がかまにくい込んだりしたようなとき、安全装置がそれを感知し、3秒以内に自動的に電流を遮断し、モーターを止めます。
- ◆ モーターが止またら、糸がらみなどミシンを止める原因となったものを取り除いてください。
- ◆ かまに巻きついた糸を取り除く場合はハサミで糸を切ってください。

※ 製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

もくじ

1. ご使用になる前に

各部の名称	4	ジグザグ縫い	27
付属品	5	縫い目長さ及びジグザグふり幅	
電源のつなぎかた	6	サテンステッチ(密着縫い)	
糸ごまのセット	7	ふり幅の変化	
押え上げ	7	点線ジグザグ縫い	28
ダーニングプレート	7	つくろい縫い	
フリーアーム(筒縫い)	8	まつり縫い・伸縮まつり縫い	28
下糸の巻きかた	9~11	スーパー縫い(ストレッチステッチ)	
ボビンのセット / ボビンケースへの糸通し		29~31
ボビンケースの取り付け		直線伸縮縫い / ジグザグ伸縮縫い	
上糸のかけかた	12	オーバーロック縫い / パインリーフ縫い	
上糸かけのヒント		ブランケット縫い / スモッキング縫い	
自動糸通し器の使いかた	13	フェザー縫い / ウィッシュボーン縫い	
下糸の引き上げかた	14	つる草縫い	
針と糸と布の使いかた	15	飾り縫い	32
針の取りかえかた	15	ボタン付け	33
上糸調子のとりかた	16	ボタンホール(ボタン穴かがり)	34~36
下糸調子のとりかた	17	ボタンホール押さえの使いかた	
押えの取りかえかた	17	縫い始めのセット・縫いかた	
操作パネルの機能	18~19	芯入りボタンホール	
模様選択ボタン			
縫い目長さ及びジグザグふり幅			
／針位置調節ボタン			
液晶表示メッセージ			
操作スイッチ	20~21		
スタート / ストップスイッチ			
ゆっくりすすむスイッチ(最低速縫い・停止スイッチ)			
返しない / 止めないスイッチ			
スピードコントロールつまみ			

2. さあ縫ってみましょう

縫い目長さと縫い目幅早見表	22~23
直線縫い	24~26
縫い目をまっすぐに縫うには	
ファスナーツケ / パイピング	
縫いにくい布地の縫いかた	26
段縫い / 薄地(レース地、薄物布)	
厚地(タオル布)	

ミシンの仕様

本体寸	法 : 幅 42.0 × 奥行き 20.5 × 高さ 31.1 (cm)
本体質	量 : 6.3 kg
定格電	圧 : 100V AC
定格消費電力	: 6.5W
定格周波数	: 50/60Hz

3. ミシンのお手入れ

送り歯とかまの掃除	37
-----------	----

4. ミシンの調子が悪いとき、 次の原因を確かめましょう

.....	38~39
-------	-------

5. フットコントローラーの 使いかた

.....	40
-------	----


6. 別売り付属品のご案内

.....	40
-------	----

1. ご使用になる前に

各部の名称

1. 下糸巻き案内
2. 天びん
3. 上糸調子ダイヤル
4. 面板
5. 糸切り
6. 補助テーブル(付属品入れ)
7. 下糸巻き軸
8. 下糸巻き押え
9. スピードコントロールつまみ
10. 模様番号一覧表
11. 操作スイッチ
12. ハンドル
13. 糸立て棒
14. プーリー
15. 電源スイッチ
(ライトスイッチ兼用)
16. 電源コード差込口
17. 機番プレート
18. 糸案内
19. ボタンホールレバー
20. 押え上げ
21. 針棒糸案内
22. 糸通しレバー
23. 糸通しガイド
24. 押え止めネジ
25. 針
26. 針板
27. 針棒
28. 糸切り
29. 押え解放レバー
30. 針止めネジ
31. 標準押え
32. 送り歯
33. 電源コード
34. フットコントローラ
35. 説明書

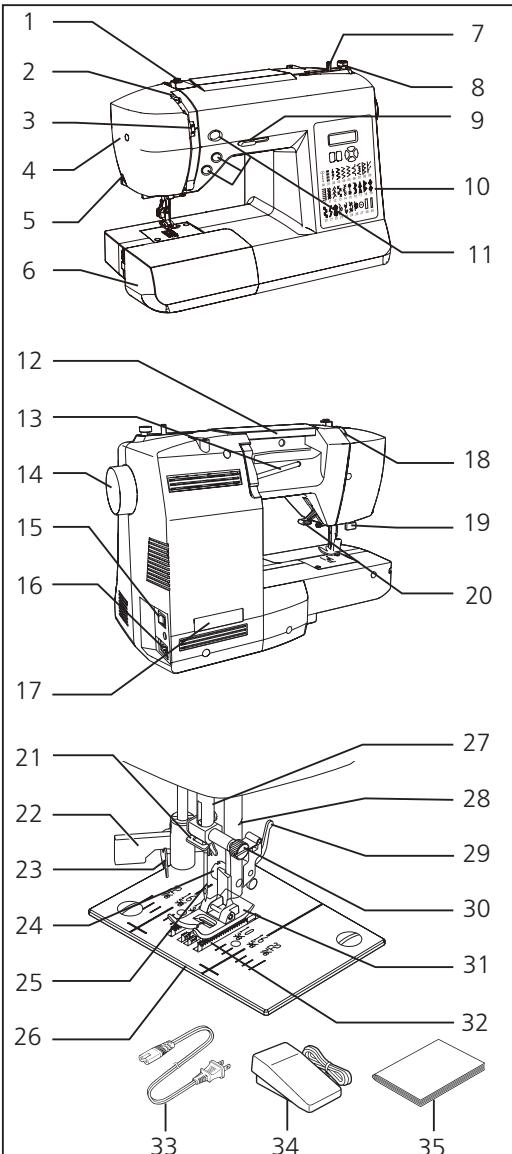

最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。







ほこりや油などで縫う布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよくふいてください。シンナー・ベンジン・ミガキ粉は絶対使用しないでください。

付属品


■ 図のように付属品入れを左に引き出し、ふたを開けると付属品が入っています。

- ① ミシン針 (#14 × 3 本)
- ② ボビン (× 3)
- ③ 補助糸立て棒
- ④ 糸ごま抑え (中)
- ⑤ 糸ごま抑え (大)
- ⑥ ブラシ付きシームリッパー
- ⑦ 針板用ネジ回し
- ⑧ ネジ回し
- ⑨ ダーニングプレート
- ⑩ ボタンホール押え
- ⑪ ファスナー押え
- ⑫ かくし縫い押え
- ⑬ ボタン付け押え

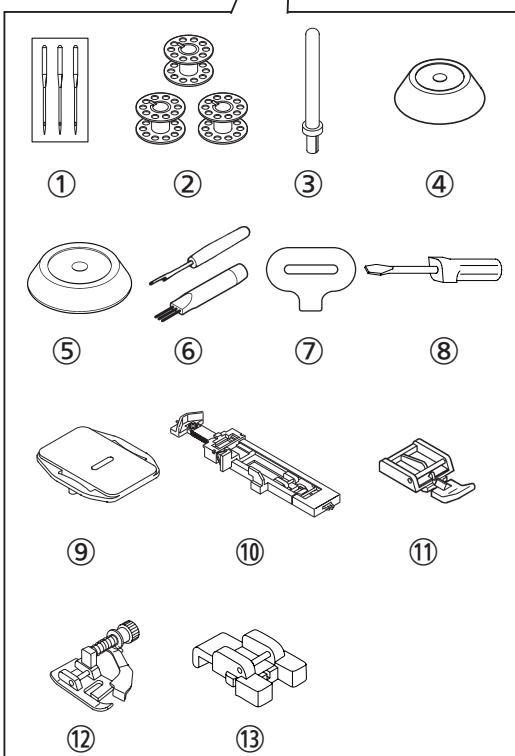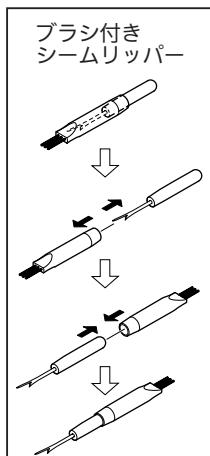
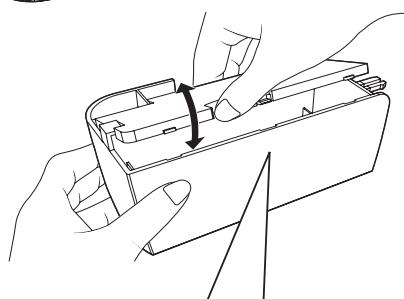
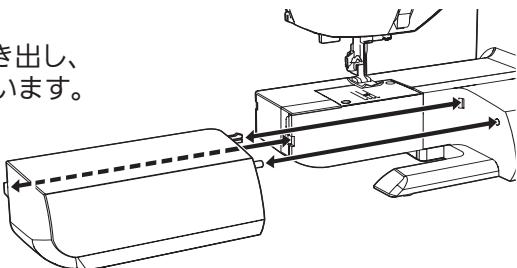


電源のつなぎかた

- 電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 電源コードのプラグ①をミシンにしっかりと差し込みます。
次にプラグ②を室内コンセントに差し込みます。

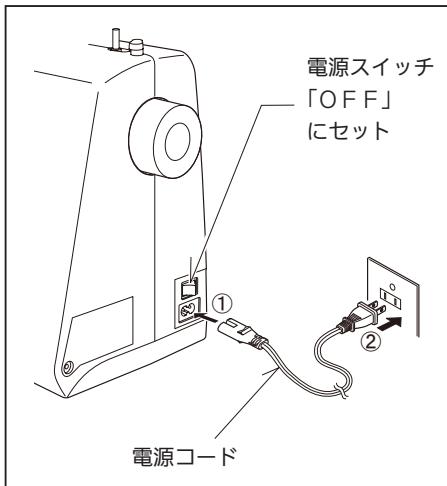

- 電源スイッチを「ON」にして電源をいれます。(同時に照明ランプが点灯します。)
- フットコントローラーを使用する場合(40ページを参照ください。)

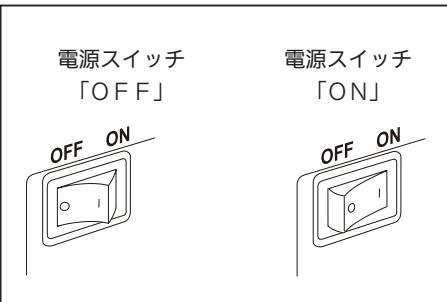


糸ごまのセット

糸立て棒を起こして、糸ごまを差し込み、糸ごま抑えをかぶせます。


糸ごまのサイズより少し大きめの糸ごま抑えを使用します。

予備の糸を使用するときには、補助糸立て棒を使用します。

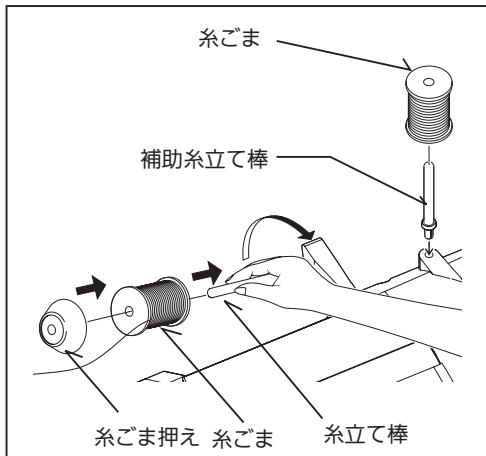

押え上げ


- 縫うときは、押え上げを下げておきます。
- 押え上げは2段階です。2段階目に上げるときは、押え上げを手で支えながら、さらに持ち上げます。
※2段階目は上で固定されません。

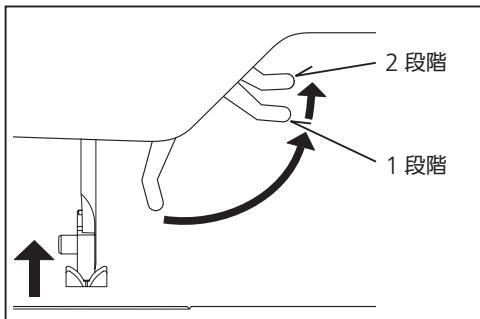

ダーニングプレート

※ ボタン付けなど、布送りを止めたいときに使用します。


ダーニングプレートの下部についているピンを、針板の取り付け穴に差し込んで、プレートを固定します。

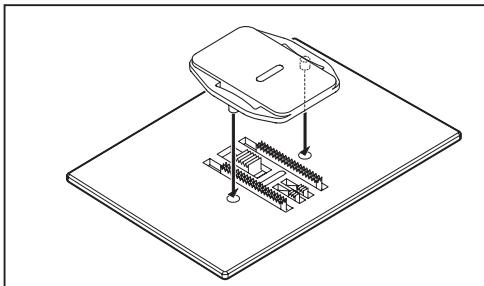

フリー アーム (筒縫い)

このミシンは、補助テーブルを左に引っ張って外すとフリー アーム型になります。

補助テーブルを元に戻すときは、テーブルをミシンに沿ってすべらせながら、所定の位置に差し込みます。

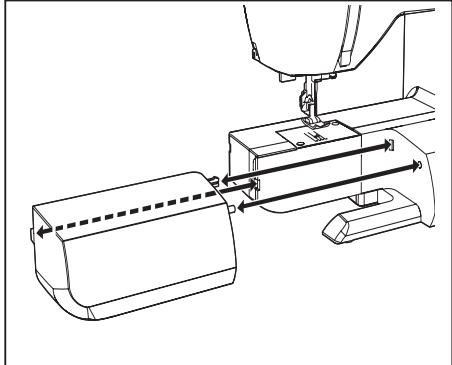

下糸の巻きかた

- ① 糸立て棒を起こして、糸ごまを入れ、糸ごま押えをかぶせます。

糸ごまから糸を引き出し、右手で保持しながら糸案内を経由して板バネの間にはさみ、下糸巻き案内に1周巻きつけます。

- ② ボビンの穴に糸を通し、ボビンのみぞと下糸巻き軸のバネの位置を合わせ、軸にセットします。

- ③ 糸の端を持ちボビンを矢印の方向に押します。スタート／ストップスイッチを押して糸を巻きます。


ボビンが数回転したらいったん止め、巻き始めの糸を短く切ったあと再度スタート／ストップスイッチを押して糸を巻き続けます。

- ④ 下糸が一杯になって、ボビンの回転が止まったら、すぐにスタート／ストップスイッチを押してミシンを止めます。下糸巻き軸を左に戻して、ボビンを外し、糸の端を切ってください。

下糸巻き案内に糸がきちんとかけられていないと、図のように正しく巻けません。



注 意

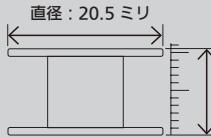


材質：金属




使用するボビンについて上記の寸法の金属製ボビンを使用してください。プラスチック製ボビンは使用しないでください。


①

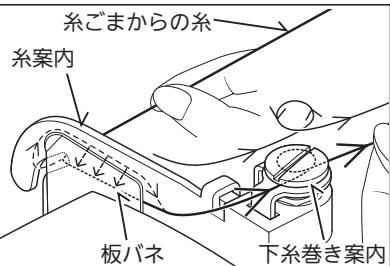


②

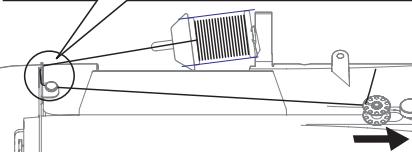

③

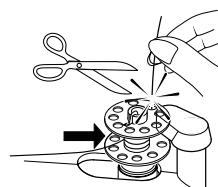


④

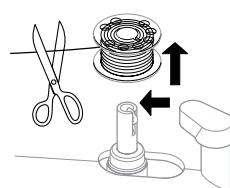


ボビンのセット

- ① プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。
- ② 補助テーブルを外し、かまカバーを開きます。
- ③ ボビンケースのつまみを起こし、ボビンケースを取り出してください。
- ④ ボビンケースにボビンが入っているときは、つまみを閉じるとボビンが取り出せます。

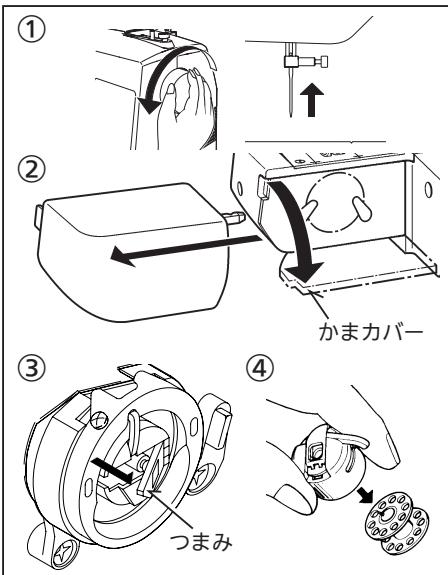

ボビンケースへの糸通し

- ① 糸が右回りになるように、ボビンを持ってボビンケースに入れます。
- ② 糸をボビンケースの糸みぞに入れます。
- ③ 糸みぞから調子バネの下へ「カチッ」と音がするまで滑り込ませます。10cmぐらい糸を引き出しておきます。

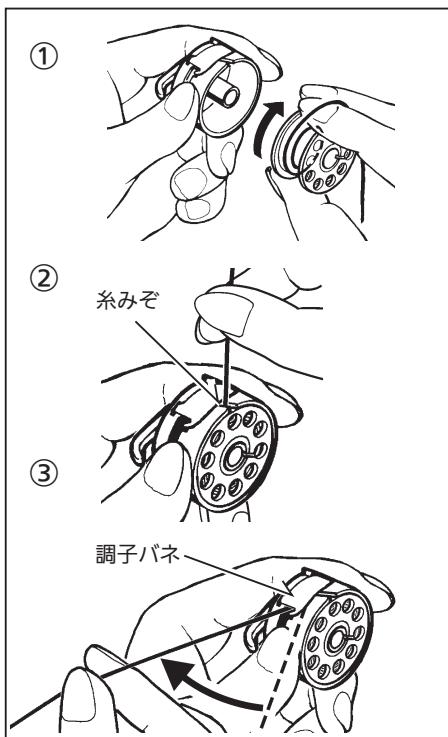

ボビンケースの取り付け


- ① 補助テーブルを外し、かまカバーを開きます。
- ② プーリーを手前に回し針を最上点まで上げます。

“つの”を真上にして、つまみを持ち、“つの”をかまの“みぞ”にきちんとはめてセットしてください。



注 意

“つの”と“みぞ”がずれていたり、しっかりと差し込んでいない場合は、ボビンケースが始動とともに、飛び出します。

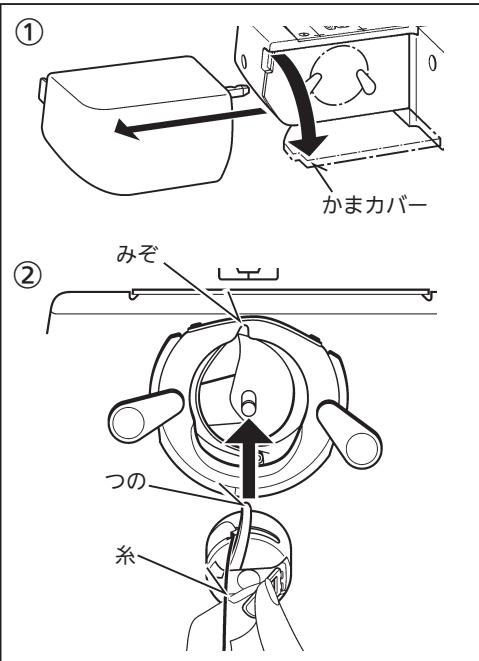

上糸のかけかた






- Ⓐ 上糸をかける前に、必ず押え上げを上げます。

注意  押え上げを上げないで上糸をかけると、内蔵されている糸調子皿に糸が通らない為、糸調子が取れず、正常な縫いが出来ません。
(下記ヒント参照)

- Ⓑ プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

- Ⓒ 図の順番に糸をかけます。


- 右手で糸を保持し、左手で糸案内①に糸をかけ、左手で止まるところまで手前に引きます。そのまま左手で手前に引っ張って板バネの間にはさみ、みぞに沿って糸を通して下へ引っ張ります。
- つの②の内側を、右から左にリターンします。
- 天びん③へ右から左に糸を入れます。
- 図のように糸を保持して、針棒糸案内④の右から糸を通します。
- 針穴⑤に前から後ろへ糸を通します。

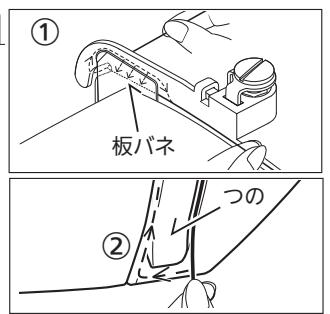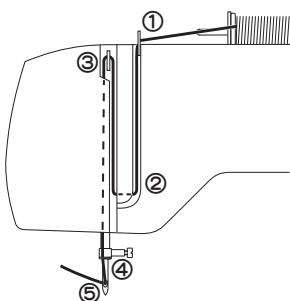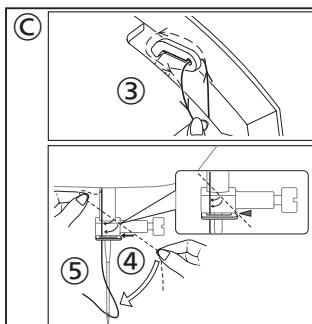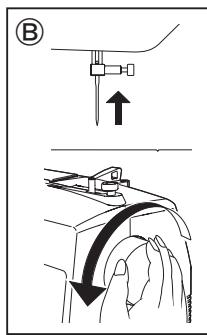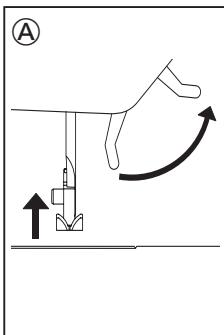

上糸かけのヒント

内蔵されている糸調子皿に正しく糸が通っているか確認するときは、下記の要領で行ってください。

1. まず、押え上げを下げます。
2. 上糸調子ダイヤルを数字の大きい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が強くなっているか確認します。
3. 次にダイヤルを数字の小さい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が弱くなっているか確認します。
4. 確認が終わったら、ダイヤルを元の位置(5)に戻します。

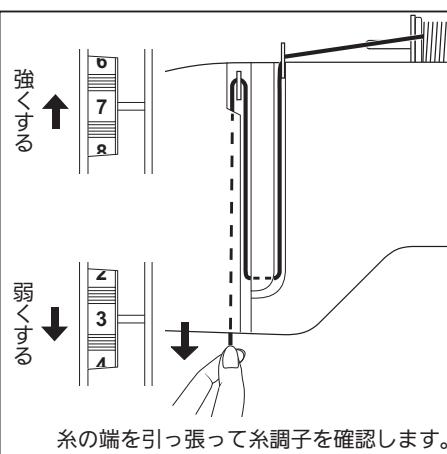


自動糸通し器の使いかた

- 糸通しの前に押え上げを上げ、プーリーを手前に回して針を最上点に上げます。






- ① 糸通しレバーをいちばん下まで下げます。
- ② 図のように糸通しカギが針穴に入る方向に回転させてください。
- ③ 針が最上点にないと、糸通しレバーは回転しません。

お役立ち情報

糸通しカギが針穴からそれた際は、小さなネジ回しでカギの位置を調節してください。




- ④ 糸通しレバーを後方から前に軽く引くと、糸が針穴後方に輪になつて通ります。
- ⑤ 輪になった糸を向こう側に引き出してください。
- ⑥ 細い針に太い糸を使うと糸通しが出来ません。

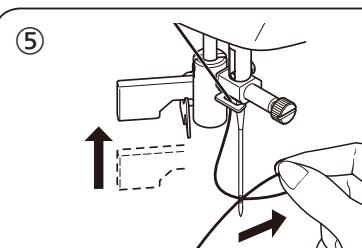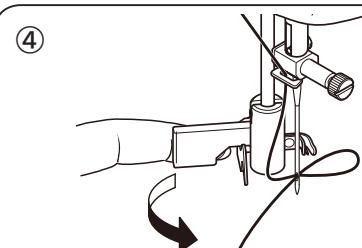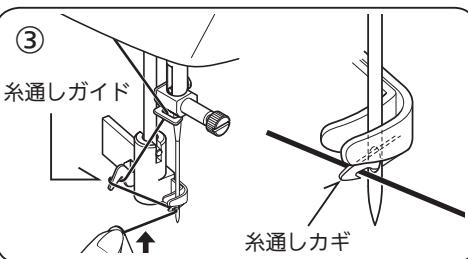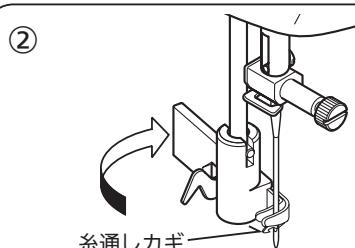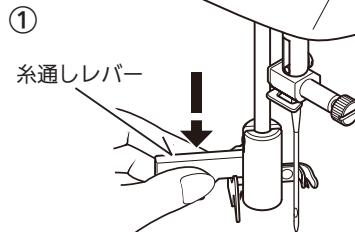

ミシンが動いているときは糸通しレバーを下げないでください。故障だけでなく、針が折れ、ケガの原因になります。

下糸の引き上げかた

- ① 押え上げを上げてください。
- ② 上糸をゆったりと左手で持ち、プーリーを手前に完全に一回転させてください。
- ③ 左手の上糸を軽く引っ張り上げると、下糸がついてあがります。
下糸を右手で手前に引き出してください。
- ④ 両糸をそろえて抑えのみぞ(矢印)に入れ、抑えの下を通して後ろへ引き、糸を10cmほど残しておいてください。

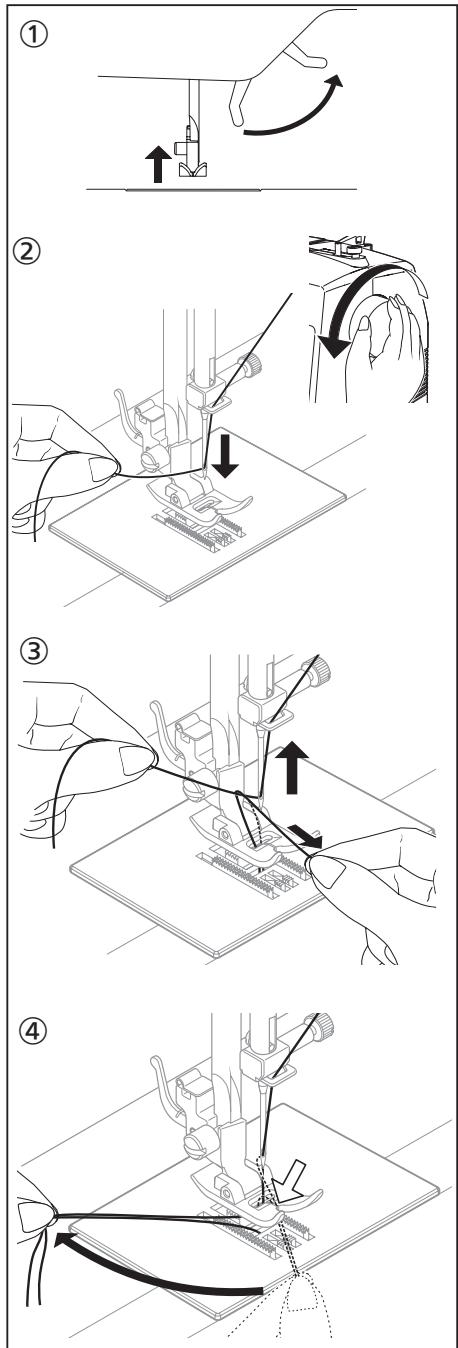

針と糸と布の使いかた


- H A × 1 家庭用ミシン針を使用してください。
- 布地に適した針と糸を使用してください。
- 上糸と下糸は通常同じ種類の糸を使います。 (糸は番手が大きいほど細く、針は番手が大きいほど太くなります。)

布 地		糸		針
		種類	番手	
薄 地	サテン、ジョーゼット、オーガンジー、ガーゼなど	化繊糸(シャッペスパン)	90 番	9 ~ 11 番
	アドバイス: 縫いしわを防止するには縫い目ピッチ 2~3ミリをおすすめします。	カタン糸(木綿糸)		
		絹糸		
普通地	プロード、キャラコ、シーチング、フランなど	化繊糸(シャッペスパン)	50 ~ 80 番	11 ~ 14 番
	アドバイス: 穴のあいているレースを縫う場合、布の下に紙を敷いてください。	カタン糸(木綿糸)		
		絹糸		
厚 地	レーヨンなどのカーテン地、デニム、タオル、コーデュロイなど	化繊糸(シャッペスパン)	30 番 ※ 20 番などの太い糸の使用は控えてください	16 番
		カタン糸(木綿糸)	50 ~ 60 番	14 ~ 16 番
		絹糸		
伸縮性のある生地	ジャージー、トリコット、メリヤス、ニット地など	ニット用糸	50 ~ 80 番	11 ~ 14 番 ※ ニット針の使用をおすすめします
		化繊糸(シャッペスパン)		
		絹糸		

※ ナイロン透明糸を使用される場合、糸の太さ / 布の種類に関係なく、針の太さは 14 番 ~ 16 番をおすすめします。
アドバイス: 針は太め、上糸圧力は弱めにし、下糸は少なめに巻いてください。

針の取りかえかた

1. プーリーを手前に回し、針棒を最上点に上げます。
2. 針止めネジを付属の針板用ネジ回しでゆるめ、針を外します。
3. 新しい針の柄の平らな面を向こう側に向けて持ち、針が針棒のピンに当たるまで差しこみます。
4. 付属の針板用ネジ回しで針止めネジをかたくしめます。

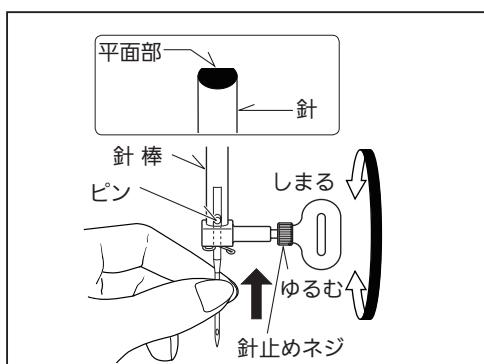

注意 針を取りかえるときは、必ず電源スイッチを切ってください。

上糸調子のとりかた

直線縫いの場合、上糸は布表側と布裏側で下糸とバランスよくからみあう状態に調整します。

通常の場合は、「5」に合わせてください。

上糸が強くて、布の表に下糸が出るときは、上糸調子ダイヤルを数字の小さい方へ回して上糸調子を弱めます。


上糸が弱くて、布の裏に上糸が出るときは、上糸調子ダイヤルを数字の大きい方へ回して上糸調子を強めます。



上糸調子を調節しても糸調子が変わらない場合は、ボビンのセットが原因の場合もあります。

ボビンが正しくセットされているかご確認ください。


※ボビンのセットは 10 ページを参照ください。

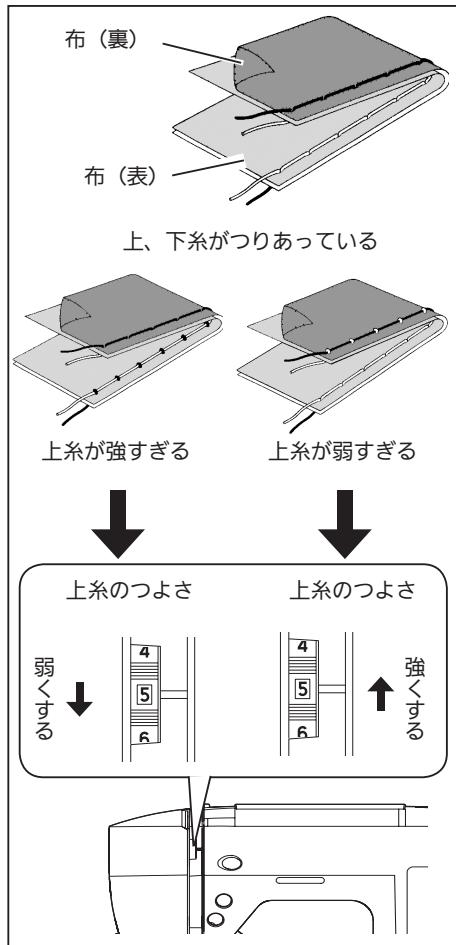

下糸調子のとりかた

通常ボビンケースの下糸調子は調整の必要はありませんが、糸調子が正常かどうか確認する場合は、調子バネの下に糸（綿50番）を通し、上下に軽く振って少しづつくり出すか試してください。


もし調整を必要とする場合は、調整ネジを少しづつ（1/4回転以内）回してください。

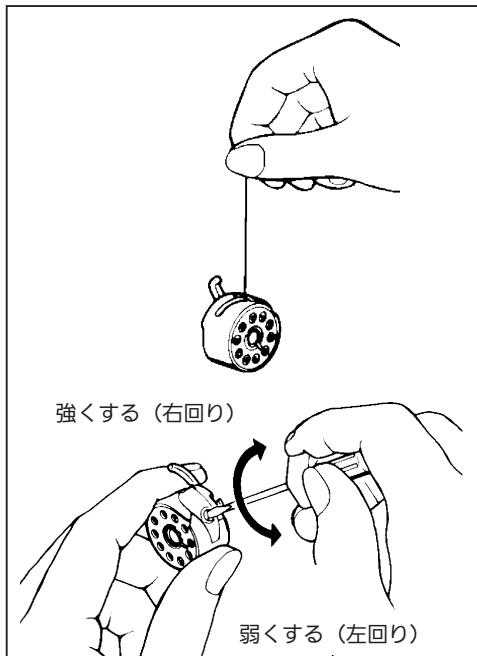

押えの取りかえかた


押えと針を上げます。

- ① 押え解放レバーを矢印の方向へ押すと、押えが外れます。
- ② 針板と押えの針穴が合うように新しい押えを針板の上に置きます。
- ③ 押え上げを下げるとき押えがセットされます。入りにくいときは、押え解放レバーを押すと入ります。

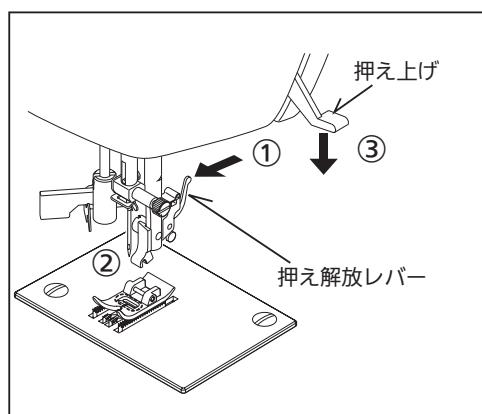

注意 押えの取りかえは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。

操作パネルの機能

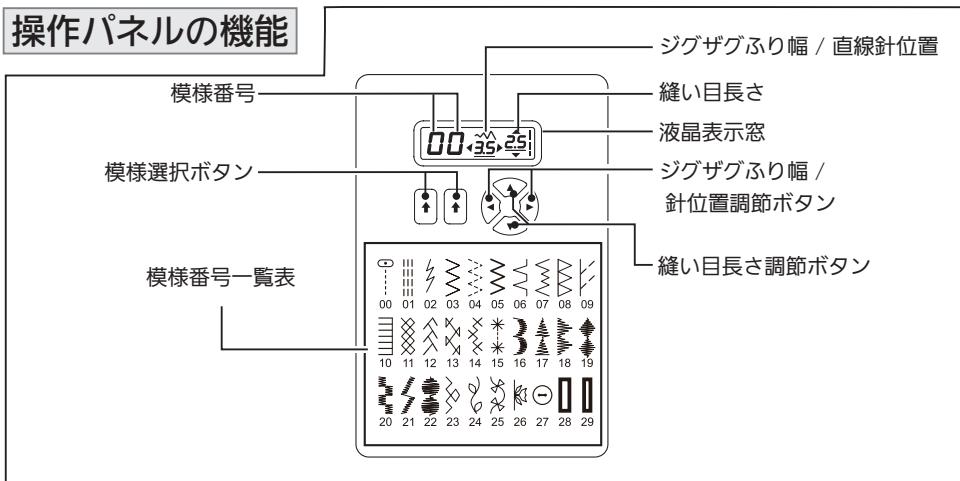

模様選択ボタン

電源を入れると、液晶表示窓に“00”と表示され、この状態で直線縫いをすることが出来ます。

模様番号一覧表を見ながら“10”的位の数字は左のボタンを押し、“1”的位の数字は右のボタンを押して選択します。選択した数字が液晶表示窓に表示されます。


縫い目長さ及びジグザグふり幅

／針位置調節ボタン


ミシンには縫い目長さやジグザグふり幅／直線針位置が自動設定されており、模様を選択すると、あらかじめ自動設定された縫い目長さ、ジグザグふり幅または、直線縫いの針位置で縫うことが出来ます。

基本(自動)設定された数値にはアンダーラインが表示されます。


お好みの縫い目長さやジグザグふり幅、直線針位置を手動設定したい場合は、それぞれの調節ボタンを押してください。

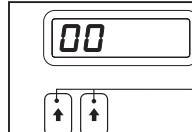

模様選択ボタン

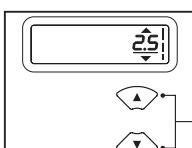

縫い目長さ調節ボタン

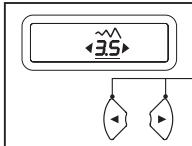

ジグザグふり幅 /
針位置調節ボタン

1. 模様によって手動設定の数が多いものや少ないものがあります。
2. 縫っている間でもボタンを押すと、手動設定値が変えられます。

液晶表示メッセージ

ミシン操作中にエラー等が発生すると、液晶表示窓にメッセージが表示されます。どのようなメッセージがあり、それにどのように対処すべきかは次の通りです。

C1

裁縫中に下糸巻き軸の位置が右になりました。

→ 下糸巻き軸を左に戻します。

C2

ボタンホールレバーの位置が正しくありません。

→ ボタンホールを縫うときはレバーを下げてください。

→ 模様を縫うときはレバーを上げてください。

フットコントローラーを取り付けた状態でスタート / ストップスイッチを押しました。

→ フットコントローラーを取り付けた状態では、スタート / ストップスイッチは作動しません。(ゆっくりすすむスイッチと返しぬいスイッチは作動します。)

→ スタート / ストップスイッチを使うときはフットコントローラーを外します。

C3

フットコントローラー操作中にフットコントローラーを抜きました。

→ フットコントローラーを取り付けてください。

C4

かまに糸が絡んだりミシンの回転が強制的に停止されたため、ミシンが停止しました。

→ 電源を切り、原因を取り除いてください。

C5

ボタンホール縫いを選択して、返しぬいスイッチを押しました。

→ ボタンホール縫い終了時に自動的に止めぬいしますので、返しぬいスイッチを押す必要はありません。

JC

糸巻き操作中です。

→ 下糸巻きが終わり、下糸巻き軸を左に戻すと消えます。

操作スイッチ

スタート / ストップスイッチ

スタート / ストップスイッチを押すと、ゆっくりとスタートし、もう一度押すと針は最上点でストップします。

ゆっくりすすむスイッチ (最低速縫い・停止スイッチ)

ミシンが動いているときにこのスイッチを押すと、瞬時に速度が落ちゆっくり縫い始めます。押している間だけゆっくり動き続け、スイッチから手をはなすとミシンは停止します。

- このスイッチはミシンをスタートさせる
スイッチではありません。

返しひい / 止めぬいスイッチ

返しひい機能（直線縫い / ジグザグ縫い）
スイッチを押している間は返しひいし続けます。


止めぬい機能（直線縫い / ジグザグ縫い以外）
直線とジグザグ縫い以外の模様を選択すると、しっかり縫い終わるように数針止めぬいをして自動的に止まります。止めぬいスイッチを押すと、その位置に止めぬいをします。

- ボタンホール縫いでは、止めぬいスイッチは機能しません。




縫い始めと縫い終わりでほどけないようにするために、
この機能はとても便利です。


ヒント

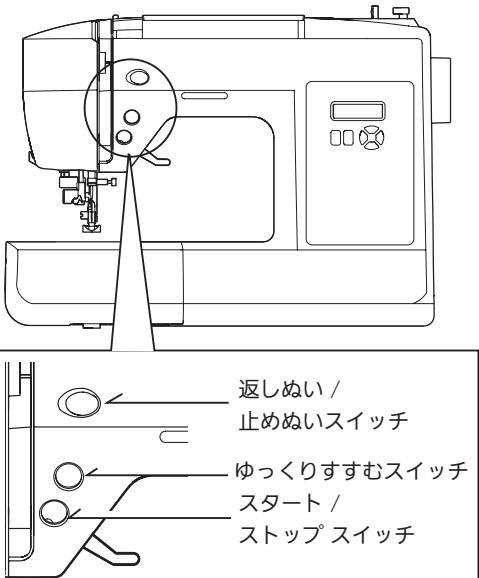

返しひい機能
(直線縫い / ジグザグ縫い)

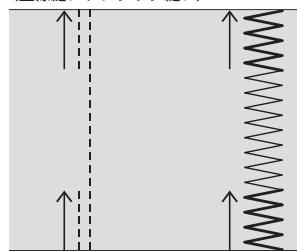


止めぬい機能
(直線縫い / ジグザグ縫い以外)

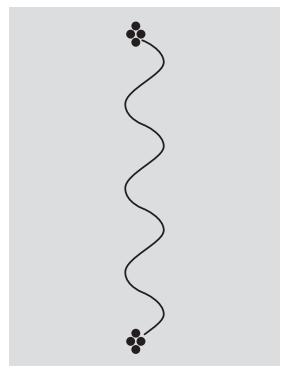


スピードコントロールつまみ

自由に速度調整が可能で、つまみを右に動かすとスピードが速くなり、左に動かすとスピードが遅くなります。

最高速度は、縫い模様ごとに設定されています。

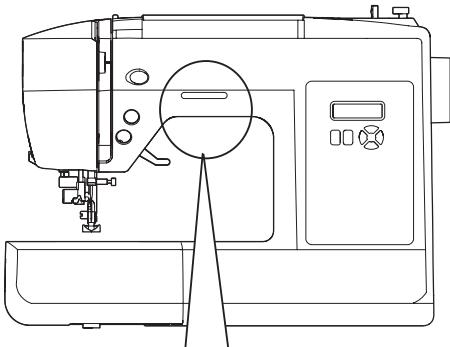

ゆっくり ← スピード → はやい

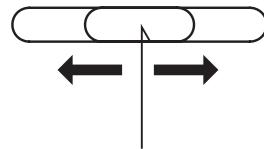


スピードコントロールつまみ

2. さあ縫ってみましょう

縫い目長さと縫い目幅早見表

模様	No.	縫い目長さ (mm)		直線縫い針位置	
		基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)
	00	2.5	0.5 - 4.5	中基線	左基線 - 右基線 *
	01	2.5	1.5 - 2.5		

* 直線縫いは 13 種の基線が選択出来ます。

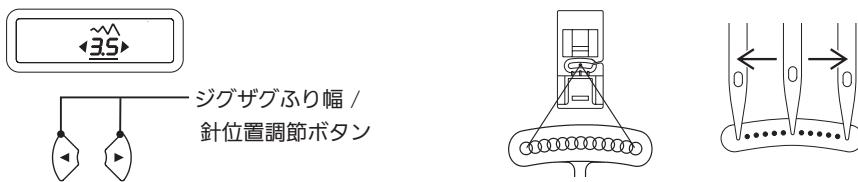

模様	No.	縫い目長さ (mm)		ジグザグ幅 (mm)		模様	No.	縫い目長さ (mm)		ジグザグ幅 (mm)	
		基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)			基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)
	02	2.5	1.5 - 3.0	1.0	-		06	2.0	1.0 - 3.0	3.0	1.0 - 6.0
	03	2.0	0.5 - 3.0	5.0	0 - 6.0		07	2.0	1.0 - 3.0	3.0	2, 3, 4, 5, 6
	04	1.5	0 - 2.5	6.0	2.5, 3, 4.5, 6		08	2.5	1.5 - 2.5	3.5	3.5 - 6.5
	05	2.5	1.5 - 2.5	5.0	2.0 - 6.0		09	2.0	1.0 - 2.5	5.0	1.0 - 6.0

模様	No.	縫い目長さ (mm)		ジグザグふり幅 (mm)		模様	No.	縫い目長さ (mm)		ジグザグふり幅 (mm)	
		基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)			基本設定 (自動)	微調整 (手動)	基本設定 (自動)	微調整 (手動)
	10	2.5	1.5 - 2.5	3.0	1.0 - 6.5		20	0.5	0.3 - 1.5	6.0	3.0 - 6.0
	11	2.0	1.5 - 2.5	6.0	3, 4.5, 6		21	0.5	0.3 - 1.5	6.0	3.0 - 6.0
	12	2.0	1.0 - 2.5	6.0	3, 4.5, 6		22	0.5	0.3 - 2.5	6.5	3.5 - 6.5
	13	2.5	1.0 - 2.5	4.0	2, 4, 6		23	2.5	1.5 - 2.5	4.5	3, 4.5, 6
	14	2.0	1.5 - 2.5	6.0	3, 4.5, 6		24	2.0	1.5 - 2.5	6.0	3.5, 6.0
	15	2.5	-	5.0	5.0, 6.0		25	2.5	1.5 - 2.5	6.0	3.5 - 6.0
	16	0.5	0.3 - 1.5	6.0	3.5 - 6.0		26	-	-	6.0	3.5, 6.0
	17	0.5	0.3 - 1.5	6.0	3.5, 5, 6		27	-	-	3.0	2.0 - 4.5
	18	0.5	0.3 - 1.5	6.0	3.5, 5, 6		28	0.5	0.5, 0.8	-	-
	19	0.5	0.3 - 1.5	6.5	3.0 - 6.5		29	0.5	0.5, 0.8	-	-

直線縫い


00

直線縫いはミシン縫いの基本ですので、試し縫いをして正しい使いかたをよく覚えましょう。

① ミシンのセット

押え「標準押え」
上糸調子ダイヤル「5」

- A. 上糸調子ダイヤル
- B. 収ししない / 止めぬいスイッチ
- C. ゆっくりすすむスイッチ
- D. スタート / ストップスイッチ
- E. 押え上げ
- F. ジグザグふり幅 / 針位置調節ボタン
- G. 縫い目長さ調節ボタン

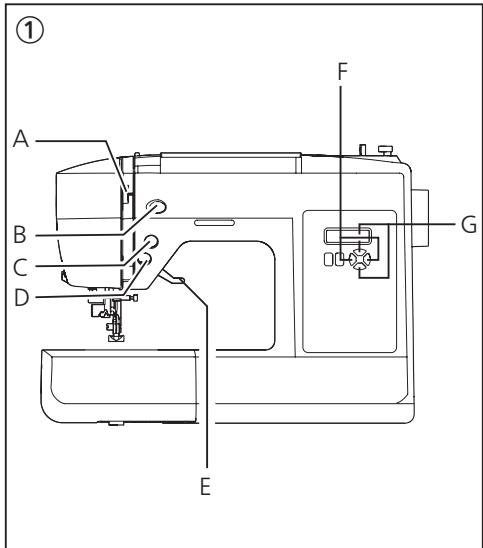

② 上糸と下糸をそろえて押えの下から向こう側へ10cmほど引き出します。

③ 布を押えの下に入れ、押えを下げます。

④ プーリーを手前に回して、針を布に落とします。



⑤ スタート / ストップスイッチを押して縫い始めます。

「はやい」スピードをお望みの場合は、スピードコントロールつまみを右に動かしてください。

縫っている間は、ミシンの布送りに合わせて、布を軽く手で導いてください。

※ 布端を縫う場合は、上糸と下糸を後方へ少し引っ張りながら縫い始めます。

※ 糸締りが強い場合、上糸調子ダイヤルをやや弱めにしてください。

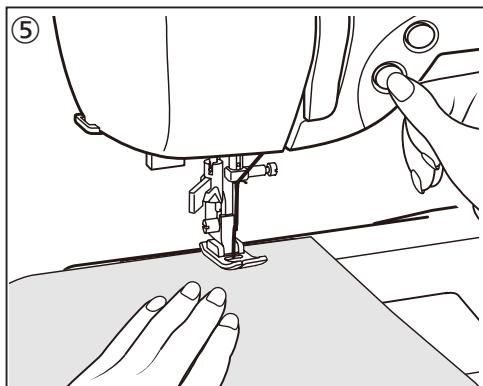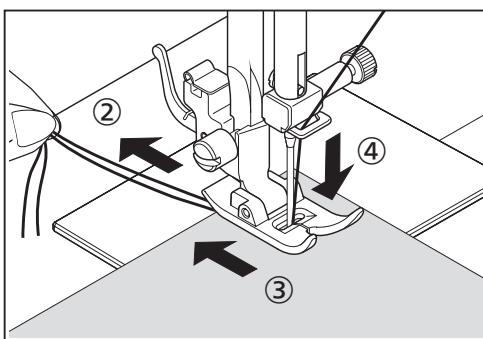

⑥ ミシンの止めかた

スタート / ストップスイッチ使用時

布端まで来たら、スタート / ストップスイッチをもう一度押してミシンを止めます。




ゆっくりすすむスイッチ使用時

布端に近づいたら、ゆっくりすすむスイッチを押して、スピードを落として縫い、縫い終わりでスイッチをはなすと、ミシンは止まります。

- ⑦ 針と抑えを上げ、布地を後ろへ引き出し、糸切りで糸を切れます。切った糸は、そろえて後ろへ引いておきます。

縫い目をまっすぐに縫うには

布地の端を希望の縫い目ガイド線 (mm 表示) に合わせて縫ってください。

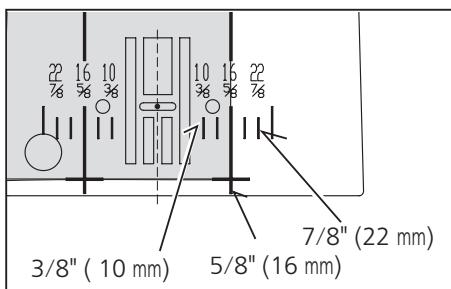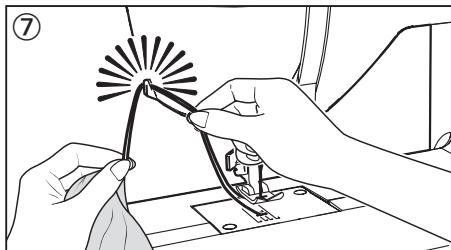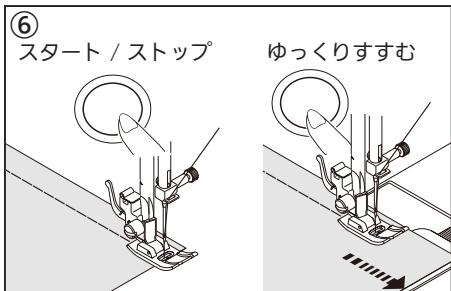

ファスナーツク




■ ミシンのセット

縫い模様「直線縫い・中基線」
押え「ファスナー押え」

ファスナーの右側を縫うときは、押さえホルダーを押さえの左側のピンに取り付けて縫います。

左側を縫うときは、押さえホルダーを押さえの右側のピンに取り付けて縫います。

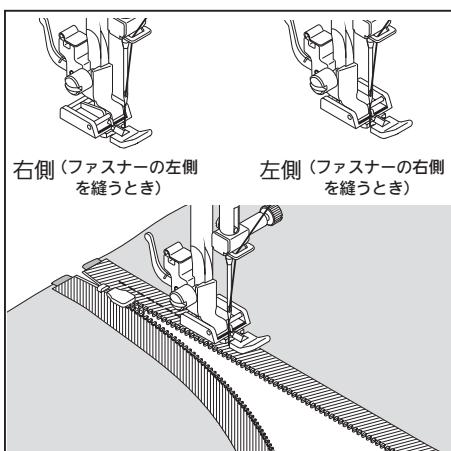


ファスナー押さえ使用時は、必ず直線縫いを選択してください。他の模様を選択すると、針が押さえに当たって危険です。

パイピング

■ ミシンのセット

縫い模様「直線縫い・中基線」
押え「ファスナー押え」

バイアステープを外表に折るか、バイアステープでコードをくるみ、押えホルダーをファスナー押えの右側に取り付けて図のように縫います。

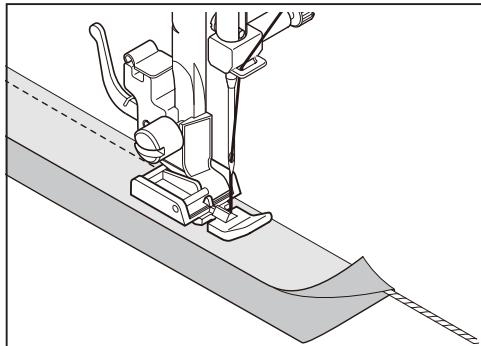

縫いにくい布地の縫いかた

針と糸と布の使いかたは 15 ページを参照ください。

段縫い

布送りがスムーズでない場合、手で布の送りを助けながら縫います。

薄地（レース地、薄物布）

レース地や特に薄い布の場合、布の下に薄い紙（ハトロン紙・半紙など）を敷きます。縫い終わったら、紙を取り除きます。

薄物縫いで目とびしたり、しわがよる場合も紙を敷いてください。


※ 薄物の縫い始めは、上糸と下糸の端を少し引っ張りながら縫います。

厚地（タオル布）


タオル布を縫う際は、布の種類によって布送りが悪くなる場合があります。布の下に紙を敷き、太い針 # 16 を使用し、ゆっくりとしたスピードで縫います。縫い終わったら、紙を取り除きます。

※ あらい縫い目で縫ってください。

重なった厚地の布を縫う場合

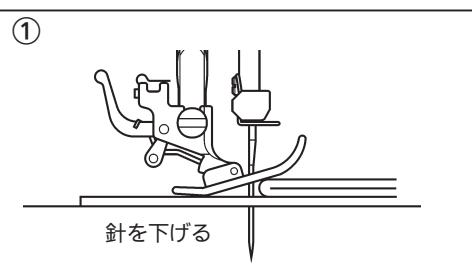

① 図の状態でミシンを止め、針を下げます。

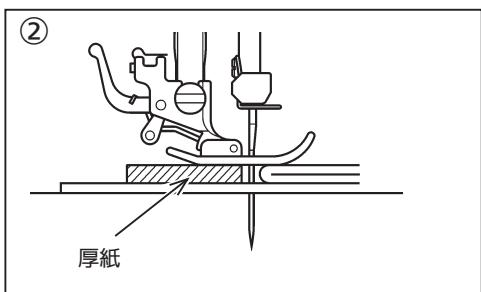

② 同じ厚さの布地または厚紙を押えの下に敷いて縫います。布送りがスムーズになり、目とびも防げます。

ジグザグ縫い

03

- ミシンのセット
押え「標準押え」
上糸調子ダイヤル「5」

縫い目長さ及びジグザグふり幅

縫い目長さ、ジグザグふり幅は右の表を参考に設定してください。

は基本設定(自動)値。


縫い目長さ 2.0 mm

ジグザグふり幅 5.0 mm

は微調整(手動)設定時の選択範囲です。

縫い目長さ 0.5 ~ 3.0 mm

ジグザグふり幅 0 ~ 6.0 mm

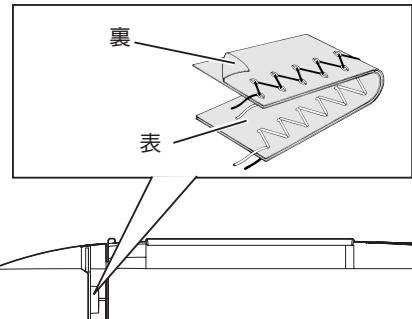

← → ← →
ジグザグふり幅

	mm	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.5														
0.8														
1.0														
1.3														
1.5														
1.8														
2.0														
2.5														
3.0														


サテンステッチ(密着縫い)

縫い目長さを「0.5 mm」ぐらいにセットすると、目のつまつたきれいな縫い目が出来ます。

- 布の種類によっては、送り詰りする場合があります。その場合は縫い目長さを少し大きくしてください。

ふり幅の変化

縫っている間にボタンを押してジグザグふり幅を変化させると、図のように縫い幅を変化させることができます。

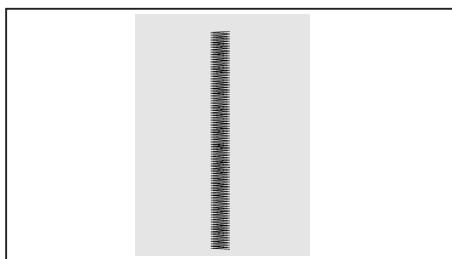

中基線




点線ジグザグ縫い

04

- ミシンのセット
押え「標準押え」
上糸調子ダイヤル「5」

つくろい縫い

布の裂け目をつくろうには、裂け目を針の下に置き、針が裂け目の両側を拾うように縫います。裂け目の角は、両側から角の中心に向かって縫います。裂け目の下に布をあてて縫うと丈夫につくろえます。

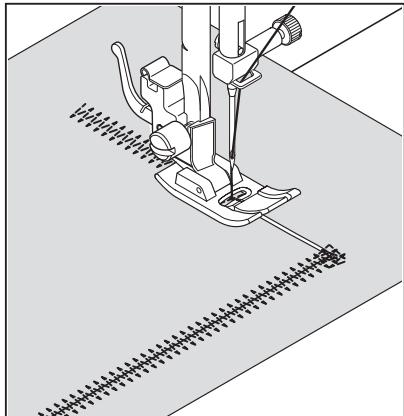

まつり縫い・伸縮まつり縫い


06 07

- ミシンのセット
押え「かくし縫い押え」
上糸調子ダイヤル「5」

— 普通地に適しています。

— 伸縮性の布地に適しています。

- ① 布端を裁ち目かぎりするか、二つ折りにします。
- ② 出来あがり線に沿って布を折り、折り山から約8mm入ったところから裾に向かって、図のように待ち針で留めます。待ち針を持って折り返します。
- ③ 布の折り山が押えのガイドに沿うように布を置き、調節ねじをまわし、針が左に振れたとき、針が折り山をわずかに刺すように縫っていきます。
待ち針は押えの手前に来たら順に抜いていきます。
- ④ 布を開くと出来あがりです。

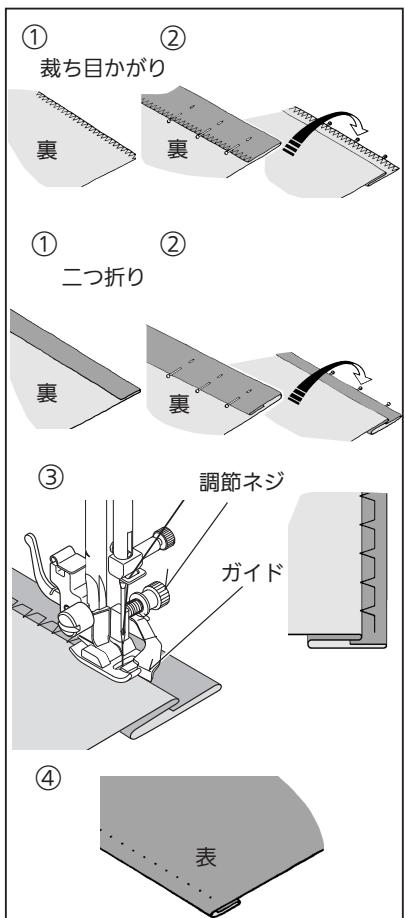


スーパー縫い（ストレッチステッチ）

- ミシンのセット
押え「標準押え」
上糸調子ダイヤル「5」

直線伸縮縫い

01


図のように布地を引っ張ると、普通の縫いでは糸が切れますが、伸縮縫いは縫い目が伸び縮みして糸が切れません。

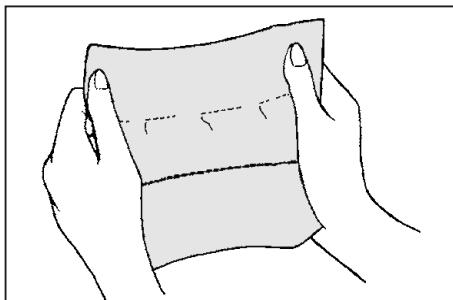

ジグザグ伸縮縫い

05


縫い目に伸縮性があるので、ニットや、ジャージ、トリコットなどの伸縮性のある布地に適しています。

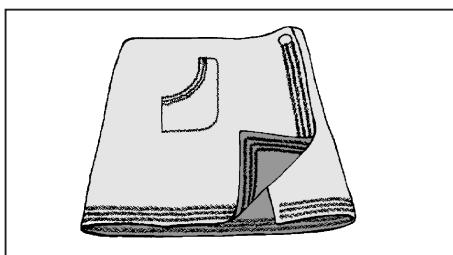

オーバーロック縫い

08


地縫いと裁ち目かがりを一度にし、また伸縮性があるので、ブラウス地や綿ジャージ、薄い生地の縫い代の仕上げを始めとし、小物、手芸品などの飾り縫いに最適です。

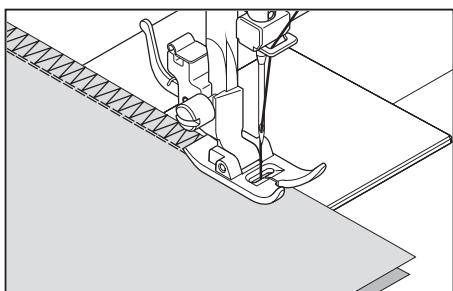

パインリーフ縫い

09


縫い目に伸縮性があるので、ニットや、ジャージ、トリコットなどの伸縮性のある布地に適しています。

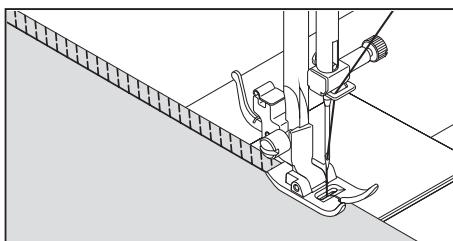

ブランケット縫い

10

装飾性と実用性を兼ねそなえているので、テーブルクロス、ナプキン等の縫い代、折り代の始末をするのに適しています。

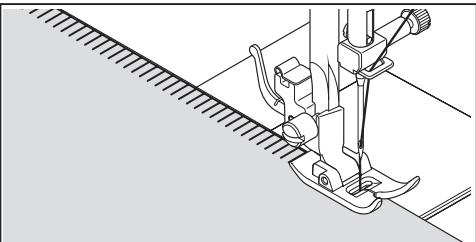


スマッキング縫い

11

1. 上糸調子を弱くして、1cm位の間隔を開けて直線縫いをしてください。
2. 下糸だけを引っ張ってギャザーを寄せ、上糸と下糸を結んでギャザーを固定します。
3. 直線縫いの間をスマッキング縫いします。直線縫いの糸をほどきます。




ヒント ヨーク、ベビー服、幼児のドレス、ランジェリー、タック抑えに最適です。

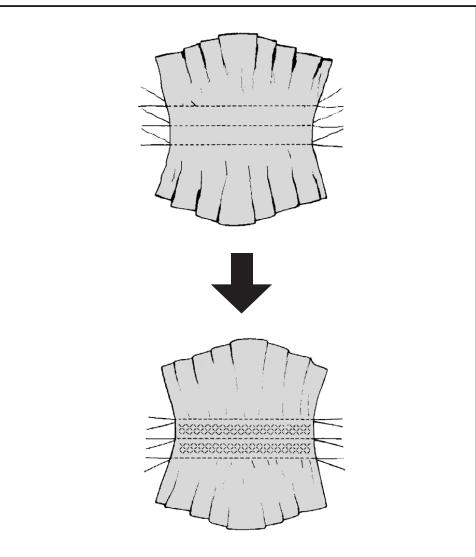

フェザーフィニッシュ縫い


12

レースの縫い付け、ニットやトリコットの付き合わせはぎ、ファゴティング、飾り縫いに適しています。

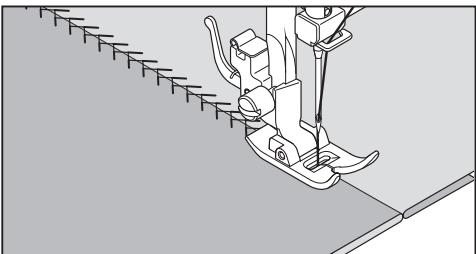


ウィッシュボーン縫い 13

伸縮性のある生地の縫いや飾り縫いに適しています。

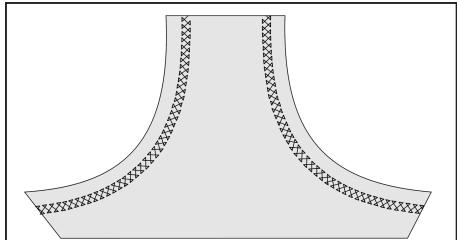

つる草縫い 14

伸縮地の縫いやボーダーの飾りに適しています。

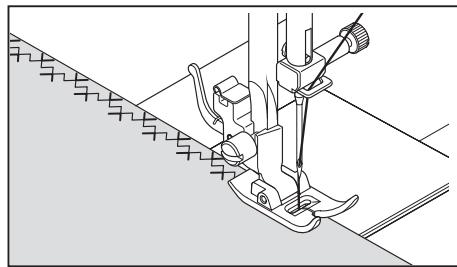


飾り縫い

- ミシンのセット
押え「標準押え」
上糸調子ダイヤル「5」

※ 使用される布切れで試し縫いをされることをおすすめします。

※ 縫い途中に糸がなくなることを避けるために、ボビンと糸ごまに十分な糸があることを確認してから縫い始めてください。

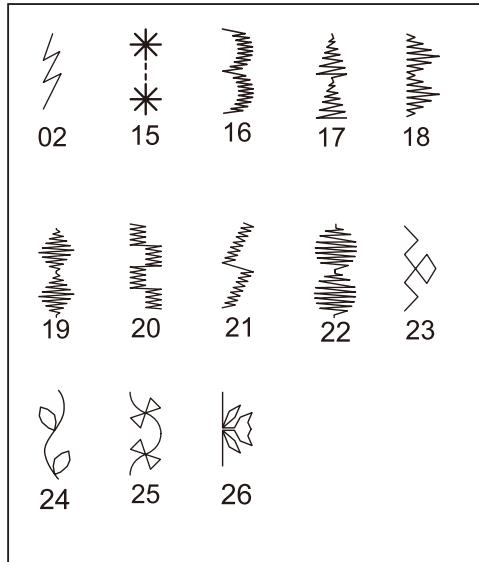

スカラップ模様

婦人服や子供服のそでやえり等の縁飾りとして、また端の始末などに利用出来ます。

端の始末をする場合は、布端をこの模様で縫った後、模様に沿って布地を切り取ります。この際縫い目の糸を切らないように注意します。

ピラミッド模様


バイアステープを使って縁を折り返します。
その上からピラミッド模様で仕上げます。

ダイヤモンド模様

縁を折ってこの模様で縁の始末をします。
スカラップ模様とダイヤモンド模様の組み合わせでさらに美しい模様を創り出します。

ドミノ模様

バイアステープを使い縁を折り返します。
その上からドミノ模様で仕上げます。

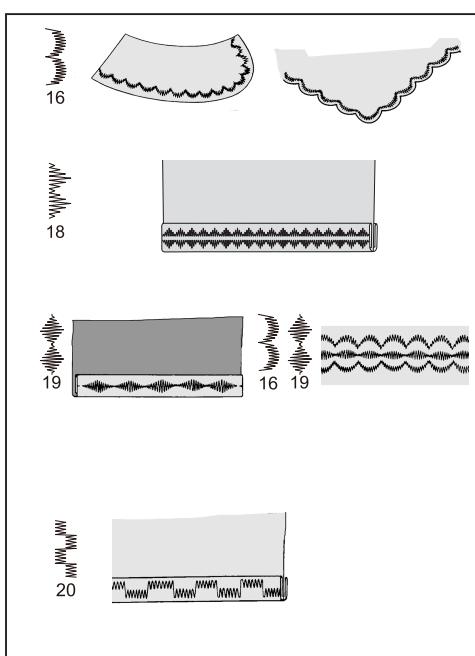

ボタン付け

④

27


■ ミシンのセット

押え「ボタン付け押え」
上糸調子ダイヤル「5」

⑤ 速度は低速に設定してください。


ダーニングプレートをセット

ダーニングプレートの下部についてる
ピンを、針板の取り付け穴に差し込んで、
プレートを固定します。

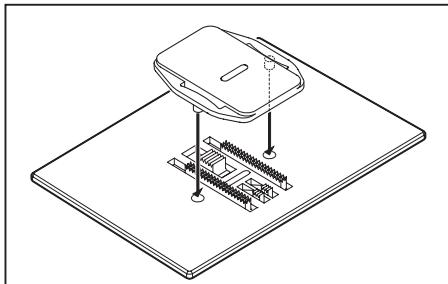

布のボタンを取り付ける位置にボタンを
置き、押えを下ろします。

プーリーを回し、左右のボタン穴に針
が落ちるか確認します。必要ならばふ
り幅を微調整します。

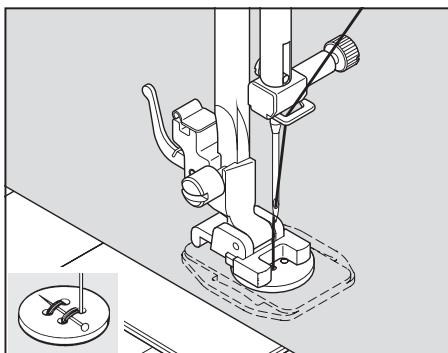


スタート / ストップスイッチを押して
10針ぐらい縫い、返しない / 止めぬい
スイッチを押して止めぬいをします。

ボタン足を付けるときは、ボタンの中央に待ち針をのせて縫い、上糸の両端
をボタンの下に引き出し、ボタン足に
巻きつけます。

ボタンホール（ボタン穴かがり）

ボタンホール押えの使いかた

1. (つめA) と (つめB) の間にボタンをはさみます。
2. ボタンの大きさに応じたボタンホールが出来ます。

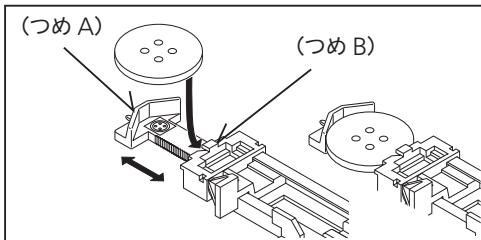


縫い始めのセット・縫いかた

※ 伸縮性のある布地や薄地で、進みにくい場合は、布地の下に不織布の接着芯を貼ってください。


※ 使用される布切れで試し縫いをされることをおすすめします。

1. 模様選択ボタンで「 」のいずれかを選択し、縫いの設定をします。
2. 押えをボタンホール押えに交換してください。
3. ボタンホール押えに使用するボタンを取り付けます。(上記のボタンホール押えの使いかた参照)
4. ストップバー (A)、(B) の間にボタンホールレバー (C) が垂直に下りるようにしてください。


※ ボタンホールレバー (C) が途中までしか下りていない場合は、ミシンは作動しません。

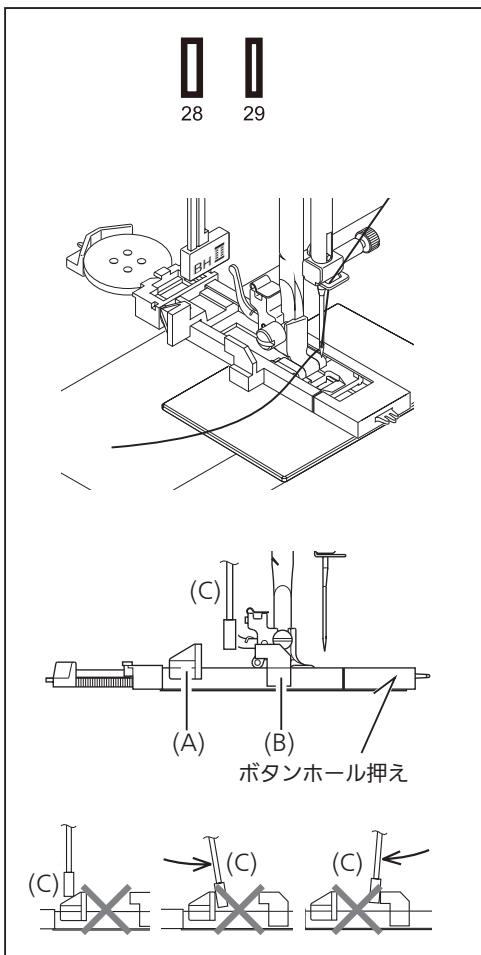


5. 布地の穴かがりをする位置にマークをつけます。
6. 布地を押えの下に入れます。下糸は布の下側にあり、後ろへ10cm程引き出しておいてください。
7. 布地のマークとボタンホール押えのマークを合わせて、ボタンホール押えを下ろします。
8. 上糸を持ってスタート / ストップスイッチを押し、ミシンをスタートさせます。

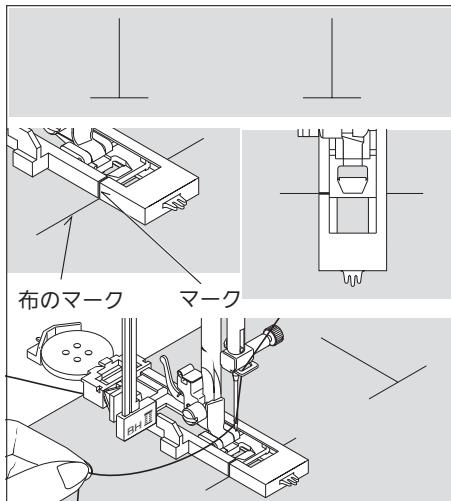

■ 下記の順に自動的に縫いあがり、最後に数針止めぬをしてとまります。
(布に印をつけたボタンホールあわせ位置より少し余裕をもって縫いあがりますので、試し縫いをおすすめします。)

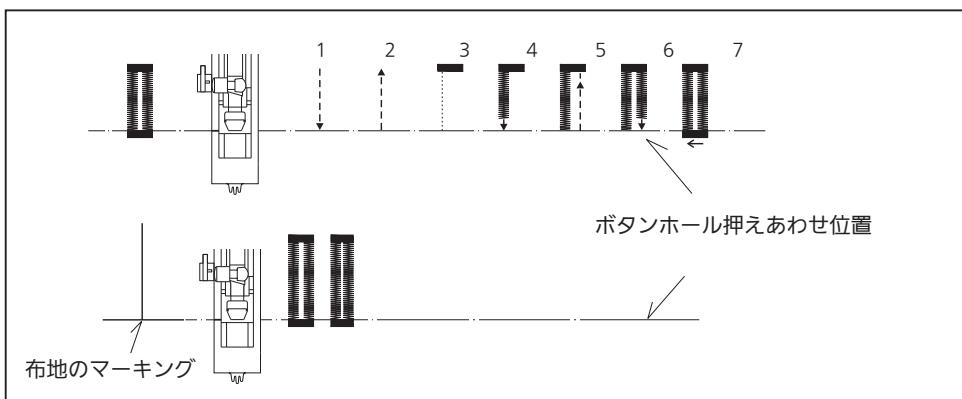


9. 縫い終ったらシームリッパーで中央の布地を切り開きます。その際、縫い糸を切らないように注意してください。

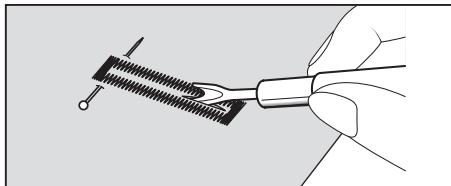

芯入りボタンホール

芯糸を入れて縫うと、ボタン穴の伸びを防ぎ、強いボタン穴が出来ます。芯糸にはレース糸または穴糸を使います。

1. 芯糸をボタンホール押えの後ろの突起（A）に引っかけて、押えの下を通して前の突起（B）に結び付けます。
2. このまま押えを取り付けて穴かがりすると、芯糸入りのボタンホールが出来ます。
3. 縫い終ったら芯糸を押えから外し、糸の端を引いてたるみをなくし、余分な糸を切り取ります。

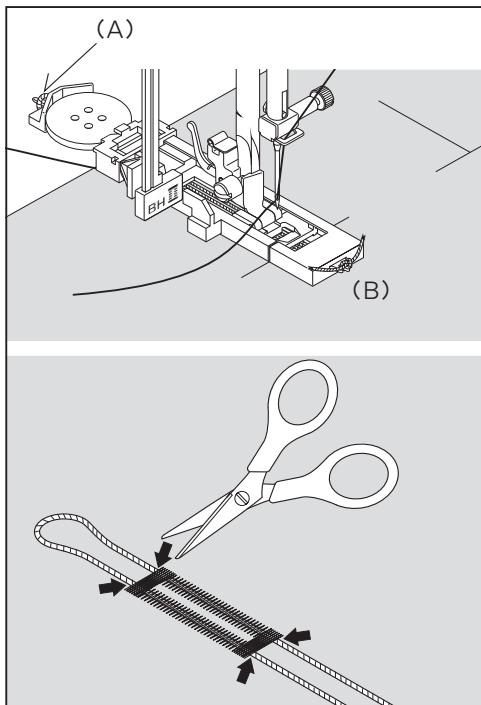

3. ミシンのお手入れ


ミシンを長もちさせるためには、日常の手入れが大切です。

送り歯とかまの掃除



安全のために必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガの原因になります。

- 針を最上点に上げます。
- 補助テーブルを外し、かまカバーを開けます。

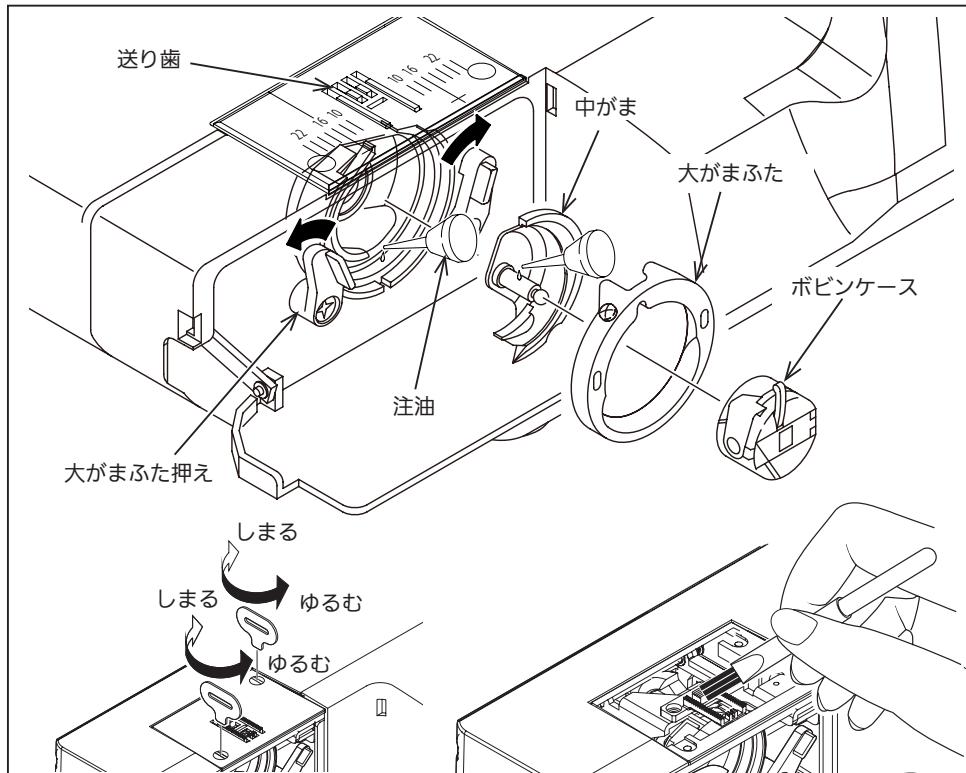

- ボビンケースをかまから外します。
- 大がまふた押えを左右に開きます。
- 大がまふたと中がまを外します。
- 送り歯やかまのまわりをブラシで掃除してください。
ミシン油をイラスト指示部分に1~2滴注油しておいてください。
(注油が多いすぎると糸がらみの原因となります)
- 掃除が終わったら、外しかたと逆の順序でセットし、大がまふた押えが「カチッ」と音がするまで、完全に戻してください。

4. ミシンの調子が悪いとき、次の原因を確かめましょう

こんなときには	原 因	対 処	参 照 ページ
ミシンが回らない	下糸巻き軸が右になっている。	下糸巻き軸を左へ押します。	9
	電源コードが正しくセットされていない。	正しくセットし直します。	6
	電源スイッチが“OFF”の位置にある。	スイッチを“ON”の位置にセットします。	6
	通常縫いのとき、ボタンホールレバーが上がっていない。	ボタンホールレバーを上げます。	34
	ボタンホール縫いのとき、ボタンホールレバーが下がっていない。	ボタンホールレバーを下げます。	34
	フットコントローラを取り付け、スタート / ストップスイッチを押している。	フットコントローラ操作が優先されますので、フットコントローラを踏んでください。	40
かまに上糸・下糸がからまる	上糸がきちんとかかっていない・調子が適切でない。	上糸をかけなおし、糸調子の確認をします。	12
	押えを下ろしていない。	押えを下げます。	—
	薄物縫いの場合		26
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	15
	ボビンケースへの糸の通しかたが間違っている。	正しくセットし直します。	10
	糸くずやごみがかまにたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	37
上糸が切れる	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	12
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	16
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	15
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	15
	よじれの起こりやすい糸を使っている。	下図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。	下図参照
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	15
縫い目がとぶ	よじれの起こりやすい糸を使っている。	下図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。	下図参照

市販の糸にはよじれの起こりやすい糸があり、目とび／糸切れなどが発生することがあります。



このような場合、図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。

ご注意：図とは反対に巻きつけないようにしてください。
糸のよじれがかえって増すことになります。

こんなときには	原因	対処	参照ページ
縫い目がとぶ	針が曲っている、先がつぶれている。	新しい針と取り替えます。	15
	針が針棒のいちばん奥まで入っていない、差し込む向きが逆になっている。	正しくつけ直します。	15
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	16
	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	12
	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	37
	縫いにくい布地の場合		26
回転が重い 音が高い	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	37
	針が曲っている、先がつぶれている。	新しい針と取り替えます。	15
布を送らない	押えを下ろしていない。	押え上げを下ろして、押えを下げます。	—
	ダーニングプレートを取り付けている。	ダーニングプレートを取り外してください。	7
厚物縫いの場合			26
針が折れる	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	15
	無理に布を引っ張った。	布は軽く案内するだけにしてください。	—
	針が針棒のいちばん奥まで入っていない、差し込む向きが逆になっている。	正しくつけ直します。	15
	押えが正しく取り付けられていない。	正しくつけ直します。	—
	段縫いの場合		26
糸が布と針板の間でだんごになる	縫い始めに上糸と下糸を向こう側に引き出していない。	常に両糸をそろえて押えの下から向こう側へ 10 cm ほど引き出します。	14
	上糸調子が適切でない。	上糸調子の確認をします。	12
下糸が切れる	ボビンケースの糸の通しかたが間違っている。	正しくセットし直します。	10
	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	37
縫い物にしわがよる	糸調子が強すぎる。	糸調子を弱めます。	16
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り替えます。	15
	薄物に対して縫い目が大きい。	縫い目を小さくします。	—
	薄物縫いの場合		26
上糸がつる	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	11

5. フットコントローラーの使いかた



ミシンを使用しないときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

■ 電源のつなぎかた

電源スイッチを「OFF」にしてください。

電源コードのプラグを①、②の順に差し込みます。


フットコントローラーのピン③をミシンのジャックに差し込みます。このとき、必ずいちばん奥まで確実に差し込んでください。

■ スタート

電源スイッチを「ON」にしてフットコントローラーを深く踏むと、ミシンの回転は速くなります。最初は軽く踏んでゆるい速度で縫い始めてください。

フットコントローラーの接続中は、スタート / ストップスイッチは使用出来ません。

注) フットコントローラー使用時はスピードコントロールつまり、速度をいちばんはやいに設定しておきます。

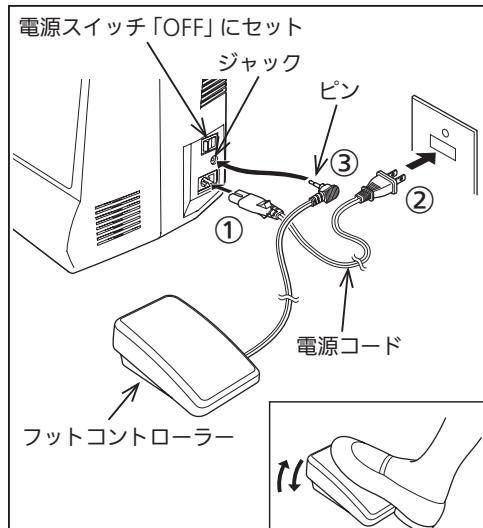

フットコントローラーは必ず当社指定のものをご使用ください。
また、フットコントローラーに他の接続コードをつなぐなど、コードを延長して使用しないでください。

6. 別売り付属品のご案内

お求めは、販売店または弊社までお問い合わせください。

直線抑え

直線縫い専用の抑えです。

薄地の布を縫うのに適しています。




端縫い抑え 注：点線ジグザグ縫いには使用しないでください。

裁ち目かがりに使用します。布端をガイドの内側に当て、ジグザグ縫い（注1）をすることで、裁ち目のほつれを防ぎます。

オーバーロック縫い（注2）が含まれる機種では、この縫い模様を使うと地縫いと裁ち目かがりが一度に行えます。

※ この押えを使用するときは、縫う前に、針が押えの中央にある爪に当たらないようにふり幅を調整してください。

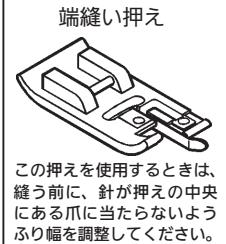

この押えを使用するときは、縫う前に、針が押えの中央にある爪に当たらないようふり幅を調整してください。

注1 注2
03 08

アフターサービス

◆ 修理・部品のご注文は、お買い上げの販売店にご相談ください。◆

保証書について

保証書の内容をよくお読み頂き、大切に保管してください。

ご購入の際、保証書にお買い上げ日・販売店名などの記載がされてあるかどうかをご確認ください。

無料修理の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

修理については、お買い上げの販売店、または下記のお客様サポートへお問い合わせください。

ご相談・修理について

ご相談頂く前に下記の「ミシンの調子が悪いとき」や「ある質問」をご確認ください。

ジャガーミシンホームページ内の「よくある質問」・・・【URL】<http://www.jaguar-net.co.jp/>

取扱説明書の38~39ページ「ミシンの調子が悪いとき」も、ご参照ください。

それでも解決しない場合

お問い合わせ頂く前に以下の事をご確認ください。

1 機種名 ・・・事前にご確認頂きますと、スムーズにご案内する事が出来ます。

(取扱説明書の表紙、ミシン本体背面の銀色の機番プレートをご覧ください。)



2 機種名 ・・・お買い上げ日、販売店名など記載された保証書をご用意ください。

メールでのお問い合わせ ・・・下記のいずれかで、お問い合わせ頂けます。

【ジャガーミシンホームページ】お客様サポート ➡️ 📧 お問い合わせフォームから
【メールアドレス】info@jaguar-net.co.jp

お電話でのお問い合わせ

【ご相談窓口専用フリーダイヤル】 ☎ 0120-00-1137

【営業時間】平日 9:00 ~ 17:00 【休業日】日・祝日及び夏期・年末年始

部品注文

それでも解決しない場合 ホームページ・メールまたはフリーダイヤルからご注文頂けます。

◆ ジャガーミシンホームページ

【URL】<http://www.jaguar-net.co.jp/>

ジャガーミシン

検索

◆ 電話注文 ・・・上記のご相談窓口へお問い合わせ後、以下の手順でお振込ください。

1 ゆうちょ銀行窓口に備え付けの、青枠の『払込取扱票』をご使用ください。

2 ①~④までの必要事項を記載の上、窓口にてお支払いください。

① 口座番号・・・00930-6-153569

② 口座名義・・・ジャガーベンチャーネットワーク

③ 通信欄・・・ミシンの機種名・注文部品名

④ お客様ご住所（アパート・マンション名まで）・お名前・お電話番号

※ 恐れ入りますが振込手数料はお客様負担となります。ご理解賜りますよう、お願ひ致します。



株式会社ジャガーネットインターナショナルコーポレーション

〒570-0011 大阪府守口市金田町2丁目55番32号

ご相談窓口専用フリーダイヤル 0120-00-1137

電話 06-6900-1963

FAX 06-6902-0433

E-mail info@jaguar-net.co.jp

ホームページ <http://www.jaguar-net.co.jp/>

公式販売サイト（ジャガーソーイングストア） <http://www.jaguarstore.jp/>

