

MA-001P

使用の手引き

- ★ ご使用前にこの『使用の手引き』を十分お読みください。
- ★ この『使用の手引き』は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

····· 安全上の注意 ·····

- ◎ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

絵表示について

この『安全上の注意』では、使用者が製品を安全に使用出来るように、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のような絵表示によって区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守ってください。

絵表示の例



警告：取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される内容を示しています。



注意：取り扱いを誤った場合、人がケガをしたり、物的損傷が発生したりする恐れがある内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が示されています。



記号は使用者の行為に注意を呼びかける内容であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が示されています。



記号は使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容が示されています。

警告

感電、火災の恐れがあります



このミシンは国内専用です。
一般家庭用交流電源 100 V以外の電圧では使用しない
でください。
異なる電圧で使用すると火災・感電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電やケガの原因になります。
ぬれ手禁止



プラグを抜く

以下のような時は電源スイッチを切り、電源プラグを引
き抜いてください。プラグを差し込んだままにしておく
と、思わぬ火災や感電の原因となることがあります。

- ・ミシンのそばを離れる時
- ・ミシンを使用しない時
- ・ミシンのお手入れをする時
- ・ミシンを移動させる時
- ・ミシン使用中に停電した時



コンセントから抜く時は、コードを持たずに必ずプラ
グを手で持つて抜いてください。
コードを引っ張ると内部で断線し、感電や発火につな
がる恐れがありますので大変危険です。



水ぬれ禁止

ミシン、電源コード、電源プラグ等を水につけたりぬら
したりしないでください。

ぬれた布やぞうきんでミシンを拭かないでください。
スプレー状のクリーナーなどをミシンに直接噴霧しない
でください。

浴室や加湿器のそばなど水がかかるような場所や湿気の
多い場所での使用や保管はしないでください。

火災・感電の原因となりますので、万一ぬれた場合は絶
対に使用しないでください。



禁 止

電源コードは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
何かに巻きつけたりしないでください。
また、コードが重いものの下敷きにならないようにし
てください。

コードが内部で断線したり破損して、火災・感電の原
因になります。



分解禁止

お客様自身での修理、分解、改造はしないでください。
火災・感電・ケガの原因になります。
修理が必要な場合は、お買い上げの販売店か販売元ま
でご相談ください。

⚠ 警告

感電、火災の恐れがあります

 禁 止	<p>ミシンの内部に金属類や燃えやすいものなどの異物や水分を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。</p> <p>火災・感電の原因となりますので、特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>	 禁 止	<p>ミシンの上に乗らないでください。</p> <p>倒れたりこわれたりしてケガの原因となることがありますので、特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>
 禁 止	<p>ミシンを極端に傾けたり、前後左右に激しく動かさないでください。</p> <p>感電や故障の原因になります。</p>	 禁 止	<p>ほこりの多いところで使用しないでください。</p> <p>電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いている時は、乾いた布でふき取ってください。</p> <p>そのまま差し込むと火災の原因になります。</p>
 禁 止	<p>ミシンをぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。</p> <p>また、毛布やクッションなどの柔らかいものの上にも置かないでください。</p> <p>落ちたり倒れたりして、ケガや火災の原因になります。</p>	 注 意	<p>ミシンを操作中にネクタイ・ネックレス・髪などを針周辺に引き込まれないようにしてください。</p> <p>万一引き込まれてしまった場合は、ただちに電源を切って取り除いてください。</p>
 禁 止	<p>ミシンの通風孔をふさがないでください。</p> <p>内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。</p>	 禁 止	<p>雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。</p> <p>感電の原因になります。</p>

⚠ 注意

感電、火災、ケガの原因となります



禁 止

ミシンには正規の部品（ボビン・針等）をご使用ください。



注 意

ミシンの使用中に、電子レンジや掃除機などの高容量の電気製品のご使用はお控えください。
ミシンの動作が不正確になる場合があります。



注 意

最初のひと針は、必ずプーリーを手で回し、布に針が刺さった状態から操作を始めてください。



注 意

お子様がご使用になる時やお子様の近くで使用される時は、特に安全に注意してください。



注 意

ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針、プーリー、天びんなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。



禁 止

以下のことをする時は、電源スイッチを切ってください。

- ・針を交換する時
- ・上糸、下糸をセットする時
- ・送り歯とかまの掃除をする時



禁 止

曲がった針はご使用にならないでください。



禁 止

ミシンを動かす時は、かまカバーを閉じてください。



禁 止

縫う時は布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。

指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。



注 意

業務用としてのご使用はお控えください。
過負荷による故障の原因になります。

⚠ 注意

感電、火災、ケガの原因となります



禁 止

お手入れの際、シンナーやベンジンで拭いたりしないでください。
変質・破損・塗料はがれの恐れがあります。



注 意

最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。



注 意

針及び針止めネジの下に指を入れないでください。
ケガをするおそれがあります。



禁 止

ミシンに以下の異常がある時はすみやかに使用を停止し、お買い求めの販売店または販売元で点検・修理・調整をお受けください。

- ・正常に作動しない時
- ・水にぬれた時
- ・落下などにより破損した時
- ・電源コード、プラグ類が破損、劣化したり、異常に熱くなった時
- ・異常な音やにおいがする時



注 意

直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないでください。

ミシンの使用温度は5～40℃です。ミシン内部の温度が上がったり、本体や電源コードの皮膜が溶けて火災・感電の原因となります。

自動停止装置について

1 このミシンは、誤った操作などをしたとき、自動的に運転を止める安全装置がついています。

2 たとえば、縫製中に糸がかまにくい込んだりしたようなとき、安全装置がそれを感知し、3秒以内に自動的に電流を遮断し、モーターを止めます。

3 モーターが止まったら、糸がらみなどミシンを止める原因となったものを取り除いてください。

* このとき必ず電源スイッチを切ってください。

4 次に、プーリーを手前に回してみてミシンが動くようになったかを確かめた上で、再度電源スイッチを入れスタート/ストップスイッチを押してください。

※ 製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

もくじ

1 ご使用になる前に

まず各部の名前と働きを覚えましょう -----	7 ~ 9
電源をつなぎましょう -----	10
補助テーブルを取り外しましょう -----	11
下糸をセットしましょう	
ボビンに糸を巻きます -----	12
ボビンをセットしましょう -----	13
上糸をかけましょう -----	14
自動糸通し器の使いかた -----	15
下糸を引き上げましょう -----	16
押えの取りかえかた -----	17
筒状になった部分を縫うには -----	17
大型補助テーブルの使いかた -----	18

2 さあ縫ってみましょう

ミシンのセットのしかた -----	19
直線縫い -----	20 ~ 25
返し縫い -----	22
縫いにくい布地の縫いかた	
薄物・厚物・段縫い -----	23
上糸調子のとりかた -----	24
針と糸と布の使いかた -----	25
針を取りかえるには -----	25
ジグザグ縫い -----	26
裁ち目かがり -----	26
アップリケ -----	26

スカラップ縫い ----- 27

点線ジグザグ縫い

裁ち目かがり ----- 28

かくし縫い(ブラインドステッチ) ----- 29

ボタンホール(ボタン穴かがり) ----- 30 ~ 31

3 ミシンのお手入れ

送り歯とかまの掃除 -----	32
電球の取りかえ -----	33

4 ミシンの調子が悪いとき、次の原因を確かめましょう

----- 34 ~ 35

5 別売り付属品のご案内 ----- 36 ~ 37



注 意

このミシンにはモーターの加熱を防ぐため温度ヒューズが付いています。長時間低速でミシンを使用すると、ミシンが停止することがあります。ミシンが停止した場合は、ミシンの電源を切り、しばらく休ませた後、再度電源を入れてご使用ください。

ミシンの仕様

本体寸法：幅35.3×奥行き17.9×高さ26.3 (cm)

本体重量：5.2kg

定格電圧：100V AC

定格消費電力：70W (ライト15W)

定格周波数：50/60Hz

1


2

3

4

5

まず各部の名前と働きを覚えましょう

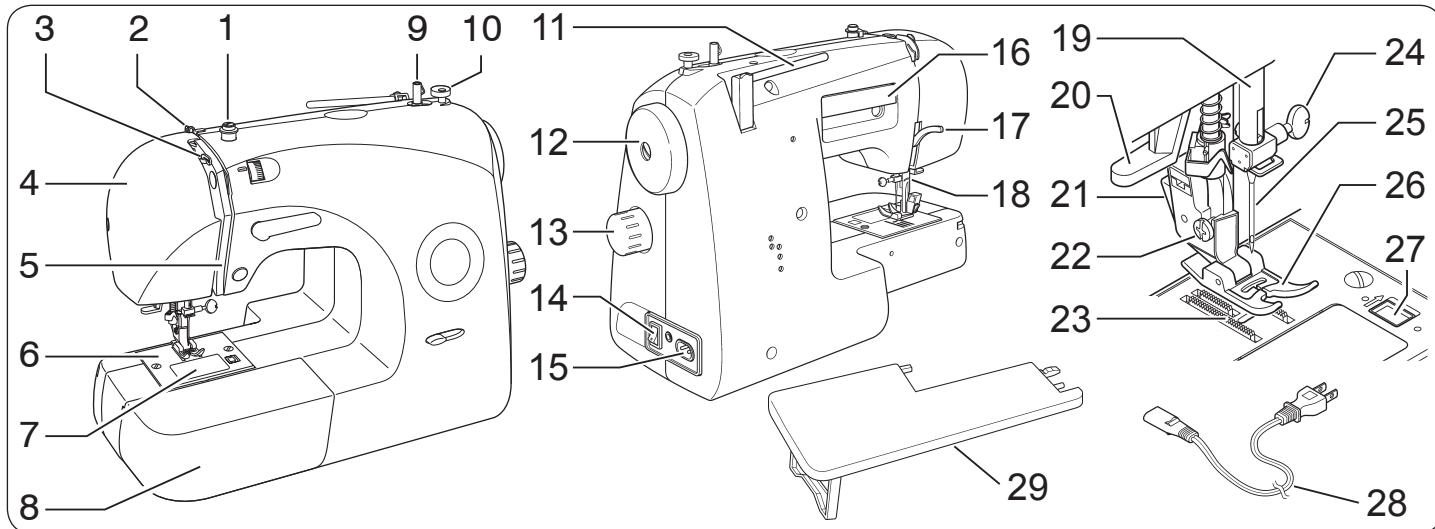




- | | | |
|----------------------|--------------|----------------|
| 1. 下糸巻き案内 | 10. 下糸巻き押え | 20. 糸通しレバー |
| 2. 糸案内 | 11. 糸立て棒 | 21. 押え解放レバー |
| 3. 天びん | 12. プーリー | 22. 押え止めネジ |
| 4. 面板 | 13. 縫い模様 | 23. 送り歯 |
| 5. 上糸案内 | (選択) ダイヤル | 24. 針止めネジ |
| 6. 針板 | 14. 電源スイッチ | 25. 針 |
| 7. かまカバー | 15. 電源コード差込口 | 26. 標準押え |
| 8. 補助テーブル
(付属品入れ) | 16. ハンドル | 27. かまカバー開放レバー |
| | 17. 押え上げ | 28. 電源コード |
| 9. 下糸巻き軸 | 18. 糸切り | 29. 大型補助テーブル |
| | 19. 針棒 | |



最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。



ほこりや油などで縫う布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよくふいてください。シンナー・ベンジン・ミガキ粉は絶対使用しないでください。

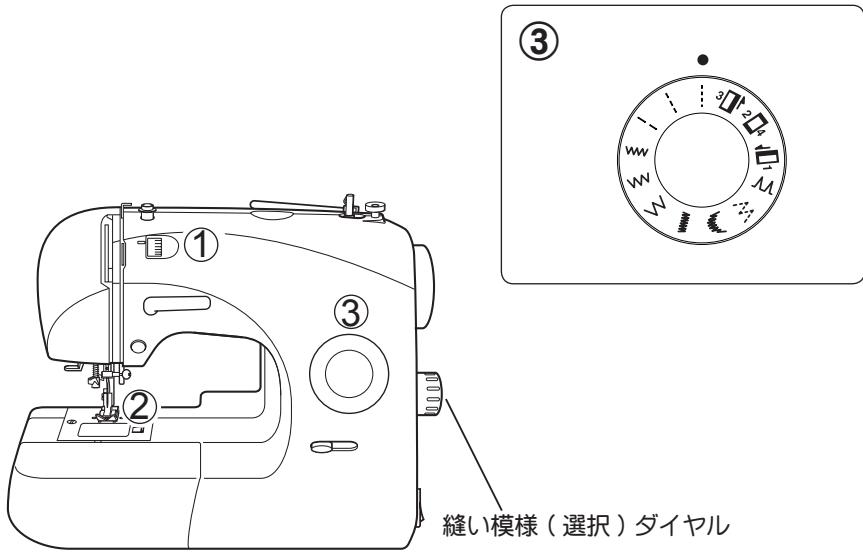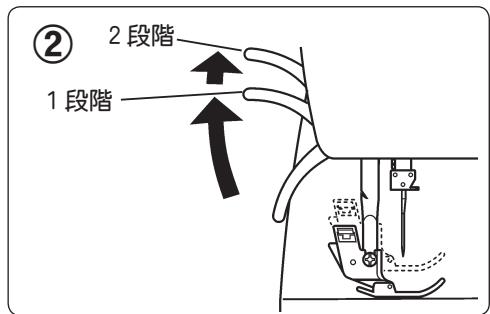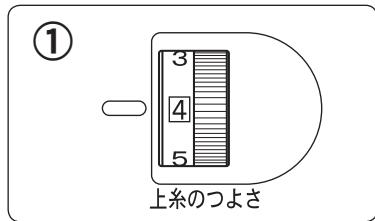

① 上糸調子ダイヤル

ダイヤルを回して上糸の調子を調節します。数字が大きくなるほど、上糸調子は強くなります。

※通常は「4」の位置が適当です。

② 押え上げ

押え上げは2段階です。2段階目に上げる時は、押え上げを手で支えながら、さらに持ち上げます。



※2段階目は上で固定されま共6

③ 縫い模様表示

模様は窓に表示されるので、縫い模様（選択）ダイヤルを回して、縫いたい模様に合わせます。

④

スタート
ストップ

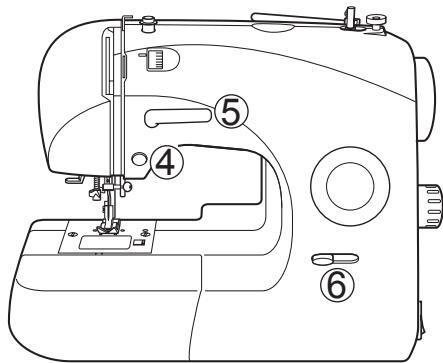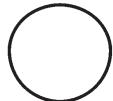

⑤

返し縫い



⑥

スピード
ゆっくり ● ● ● ● はやい



④ スタート / ストップスイッチ

電源スイッチを「ON」にした後、このスイッチを押すとゆっくりした速度から縫い始めます。もう一度押すと、針は常に上に上がった位置で止まります。

(注) 連続してスイッチを押すとミシンは動きません。

⑤ 収束縫いレバー

レバーを下に押し下げている間、収束縫いが出来ます。

⑥ スピードコントロールつまみ

このミシンには電子回路が内蔵されており、自由に速度調整が可能で、つまみを右に動かすとスピードが早くなり、左に動かすとスピードが遅くなります。

電源をつなぎましょう

電源スイッチを「OFF」にしてください。



ミシンを使用しない時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。


電源コードのプラグ①をミシンにしっかりと差し込みます。

次にプラグ②を室内コンセントに差し込みます。

電源スイッチを「ON」にして電源をいれます。


(同時に照明ランプが点灯します。)

フットコントローラーを使用する場合
(36ページを参照ください。)

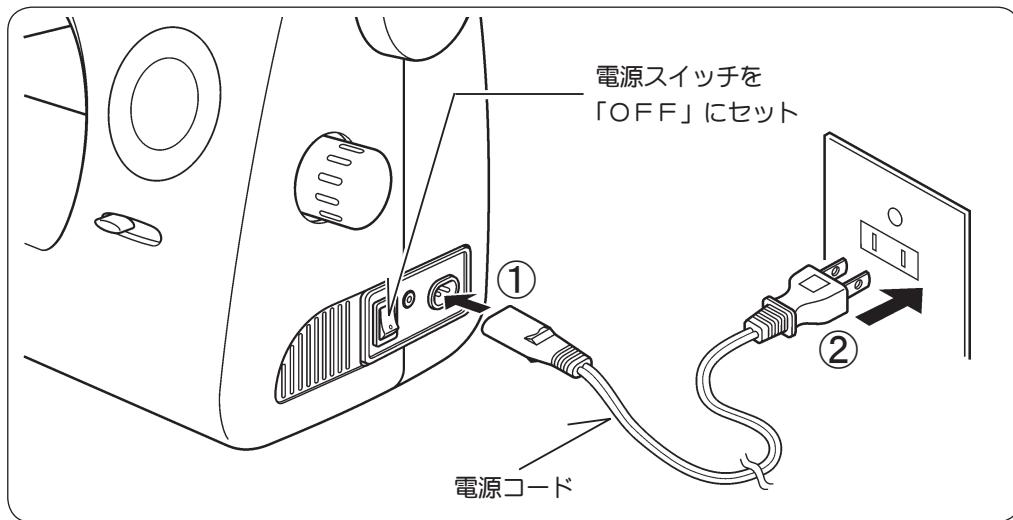

電源コードは必ず付属の当社指定のものをご使用ください。




補助テーブルを取り外しましょう

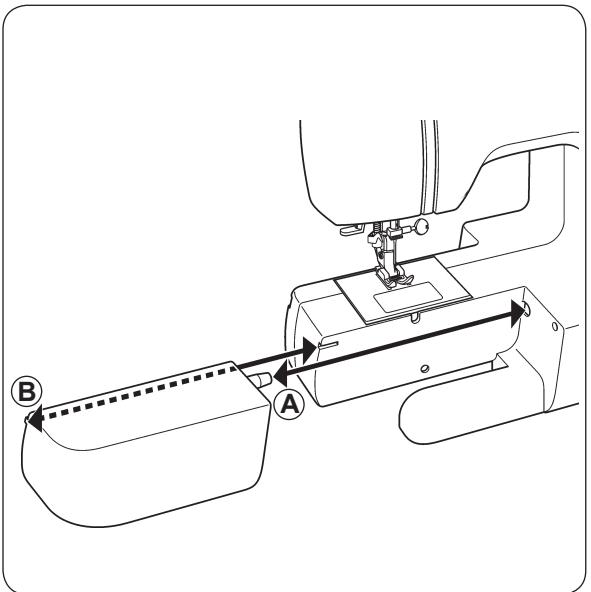

左へ引っ張ると外れます。

元にもどす時は、テーブルをミシンに沿って右にすべらせながら、Ⓐ Ⓑを所定の位置に差し込みます。

ふたを開けると付属品が入っています。
糸ごま抑えを取り出しておきます。

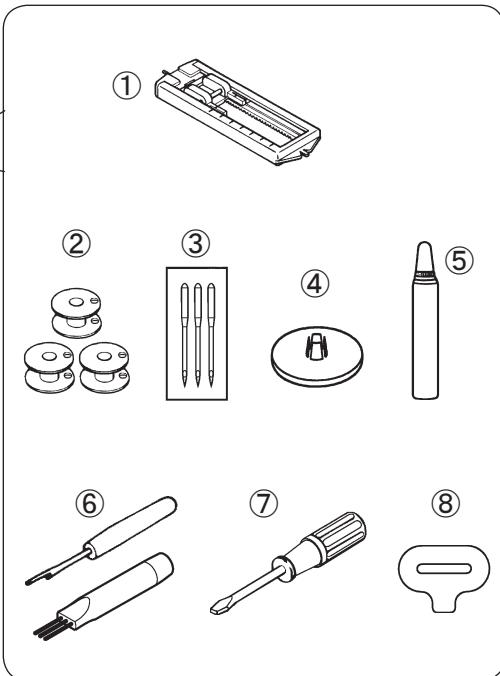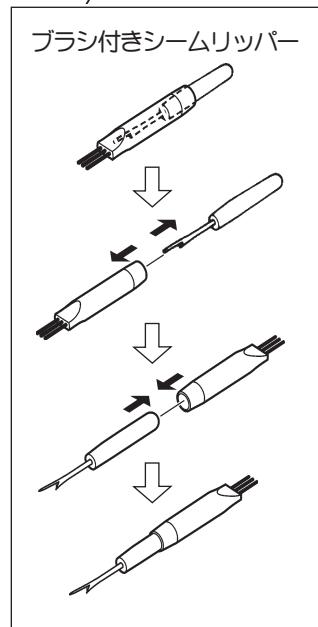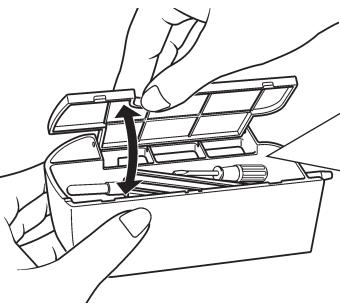

①ボタンホール押え

⑥ブラシ付き
シームリッパー

②ボビン

⑦ネジ回し

③ミシン針 (#14×3本)


⑧針板用ネジ回し

④糸ごま押え

⑤ミシン油

下糸をセットしましょう


ボビンに糸を巻きます。

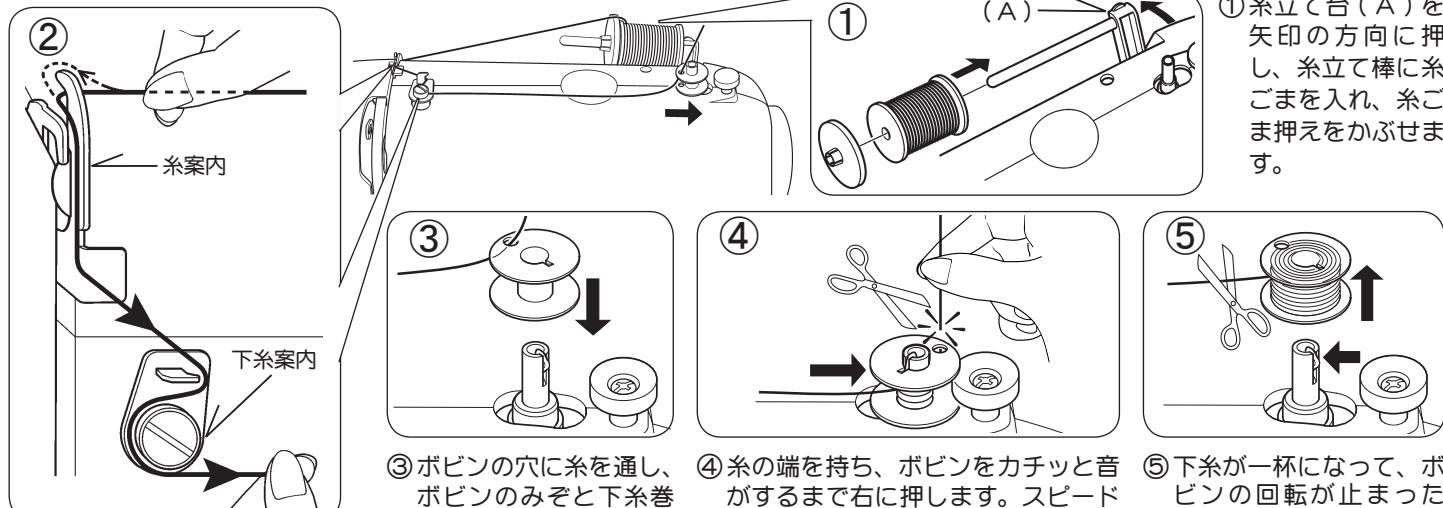- 
- ①糸立て台（A）を矢印の方向に押し、糸立て棒に糸ごまを入れ、糸ごま押えをかぶせます。
 - ②糸を右手で保持しながら、糸案内、下糸巻き案内を経由して糸ごまから糸を引きます。
 - ③ボビンの穴に糸を通し、ボビンのみぞと下糸巻き軸のバネの位置を合わせ、軸にセットします。
 - ④糸の端を持ち、ボビンをカチッと音がするまで右に押します。スピードコントロールつまみでスピードを調整し、スタート / ストップスイッチを押して糸を巻きます。
ボビンが数回転したら止めて、巻き始めの糸を短く切ったあと再度スタート / ストップスイッチを押して糸を巻き続けます。
 - ⑤下糸が一杯になって、ボビンの回転が止まったら、すぐにスタート / ストップスイッチを押してミシンを止めます。
下糸巻き軸を左にもどして、ボビンを外し、糸の端を切ってください。




注 意


使用するボビンについて
右記の寸法のプラスチック製
ボビンを使用してください。
金属製ボビンは使用しない
でください。

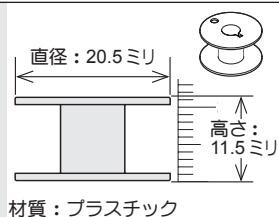


= ヒント =
下糸巻き案内に糸がきちんとかけられていないと、図のように正しく巻けません。

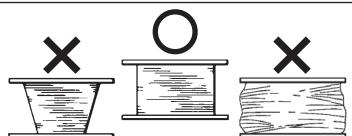


ボビンをセットしましょう。

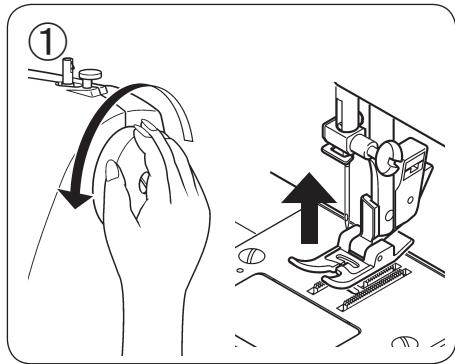

① プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

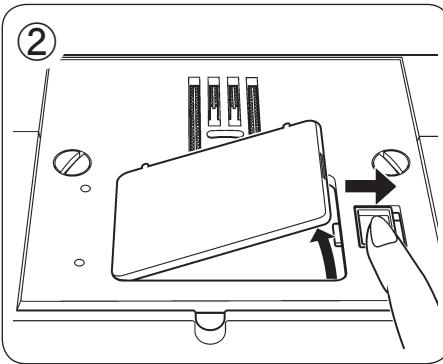


② かまカバー開放レバーを右に押して、かまカバーを外します。


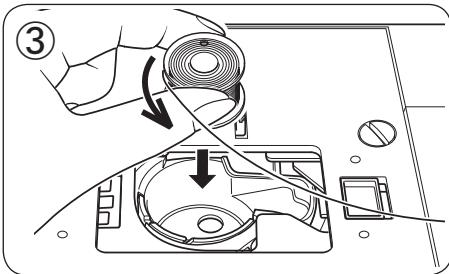


③ 糸が左巻きになる方向にボビンを入れます。

注 意 ボビンから糸の出る方向が正しくないと、針折れや糸調子不良の原因となりますので、必ず図のように正しい向きにセットしてください。

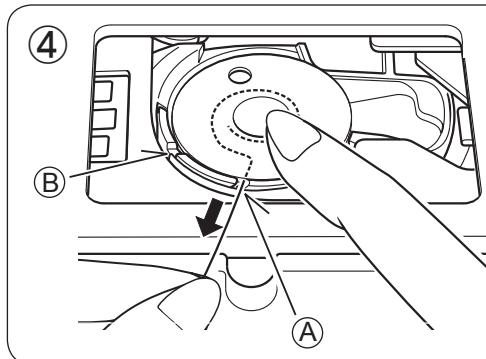

④ ボビンを指で押えながら、糸を手前のみぞ④から⑤にかけるようにして向こう側に出します。

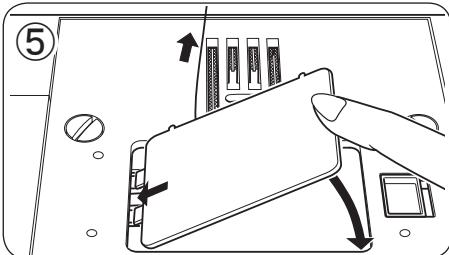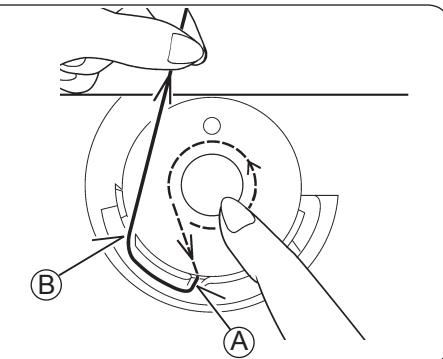


⑤ 糸を10cmほど引き出し、かまカバーを取り付けます。


上糸をかけましょう

●まず上糸をかける前に行なってください。



a. 糸ごまと糸ごま押えをセットします。

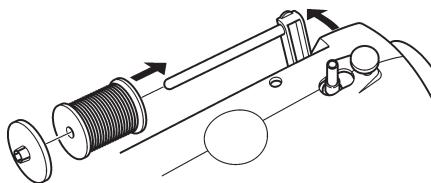

b. 必ず押え上げを上げます。(押え上げを上げないと、糸調子がとれません。)

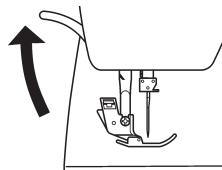


c. プリーを手前に回して、天びんを最上点に上げます。

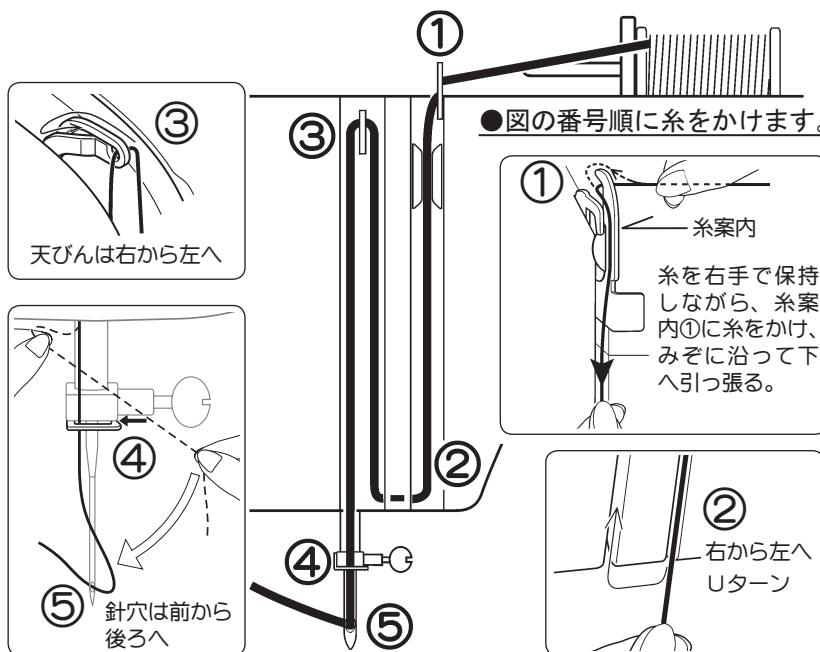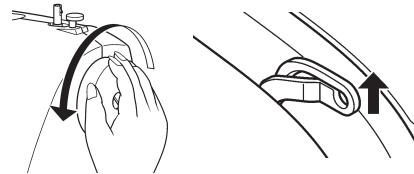


上糸かけのヒント

内蔵されている糸調子皿に正しく糸が通っているか確認する時は、下記の要領で行ってください。


1.まず、押え上げを下げます。




2.上糸調子ダイヤルを数字の大きい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が強くなっているか確認します。



3.次にダイヤルを数字の小さい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が弱くなっているか確認します。




4.確認が終わったら、ダイヤルを元の位置「4」に戻します。



自動糸通し器の使いかた


押え上げを下げます。プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

①

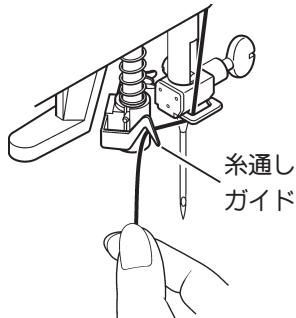

①右手に糸を持ち、糸通しガイドの右から左へかけます。

②

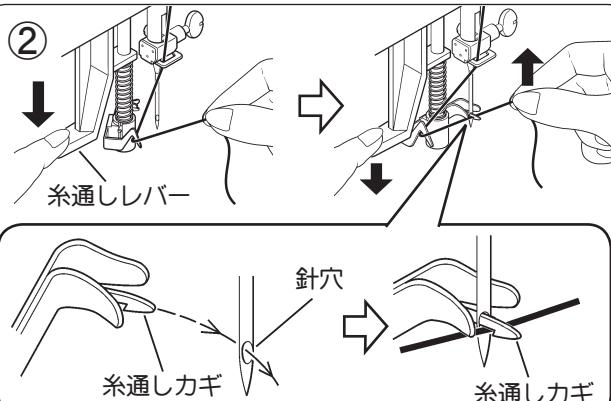


②糸通しレバーをまっすぐ押し下げます。

レバーを押し下げると糸通しガイドが時計方向に回転し、糸通しカギが針穴に通ります。

糸を糸通しカギに引っかけます。糸の端を手前上方に持ってきて軽く持ちます。

(注) 鈎穴に糸通しカギが通らないままムリに押し下げるとき糸通しカギが曲がり、針穴に通らなくなることがあります。
もし糸通しカギが曲がってしまった場合は、付属のネジ回しなどを使って、針穴に入る位置に調整し直してください。

③

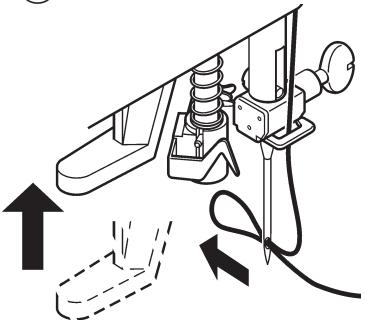

③糸通しレバーをはなすと、糸が針穴に輪になって通りりますので、輪になった糸を向こう側に引き出してください。


(注) 細い針に太い糸を使うと、糸通しが出来ません。




注 意

ミシンが動いているときは糸通しレバーを下げないでください。故障だけでなく、針が折れ、ケガの原因になります。


下糸を引き上げましょう

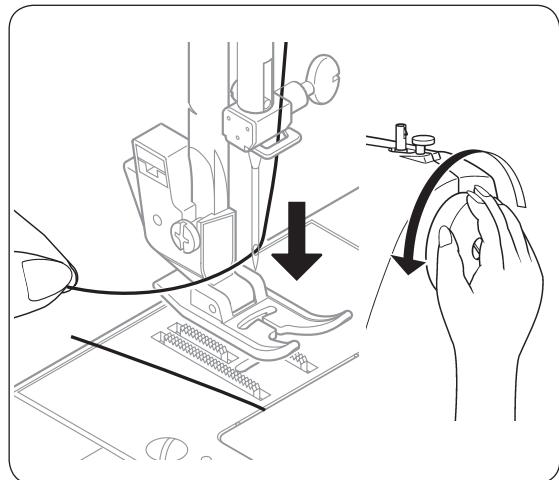

①押え上げを上げてください。上糸をゆつたりと左手で持ち、プーリーを手前に完全に一回転させてください。

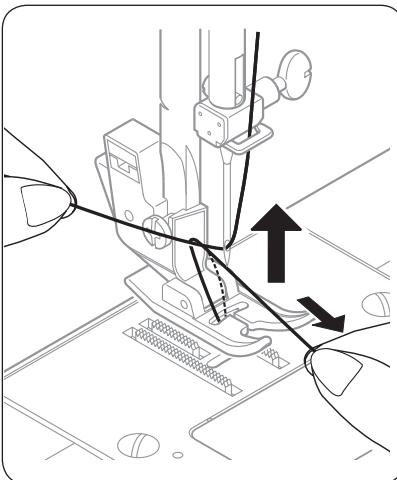


②左手の上糸を軽く引っ張り上げると、下糸がついてあがります。
下糸を右手で手前に引き出してください。

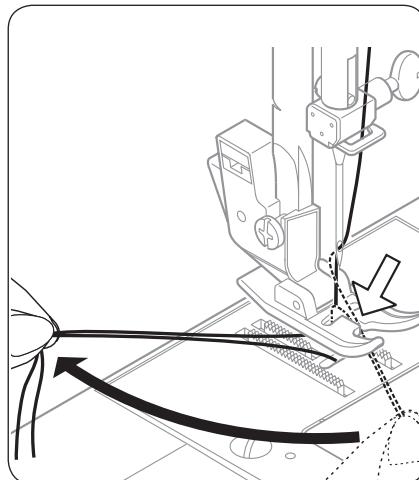

③両糸をそろえて押えのみぞ（矢印）に入れ、押えの下を通して後ろへ引き、糸を10cmほど残しておいてください。

押えの取りかえかた



筒状になった部分を縫うには

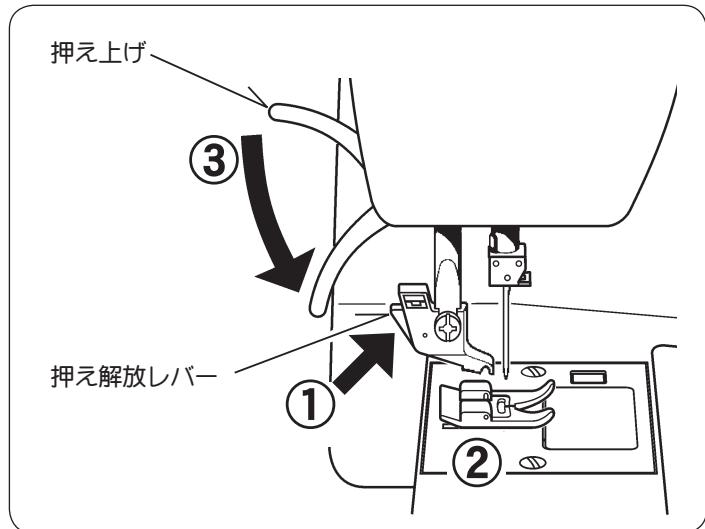

	押えの取りかえは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
--	---------------------------------


押えと針を上げます。

- ①押え解放レバーを矢印の方向へ押すと、押えが外れます。
- ②針板と押えの針穴が合うように新しい押えを針板の上に置きます。
- ③押え上げを下げるとき押えがセットされます。入りにくい時は、押え解放レバーを押すと入ります。

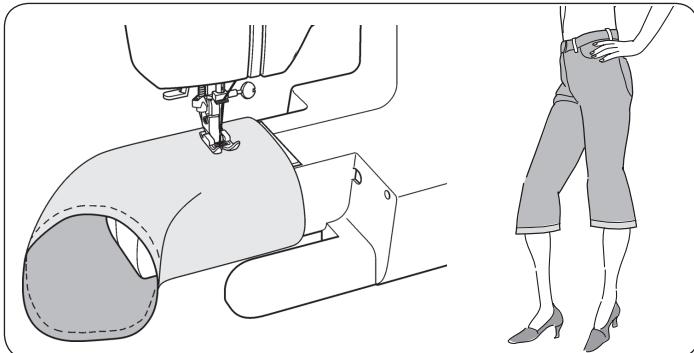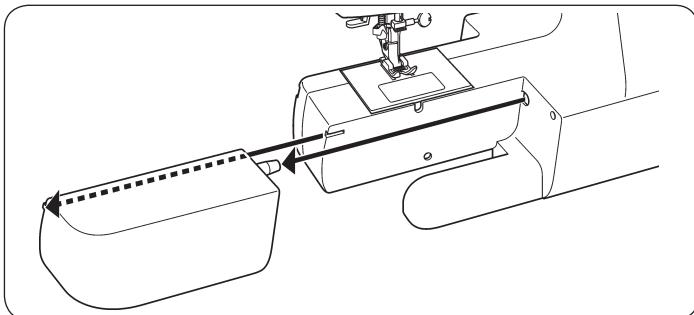


大型補助テーブルの使いかた

①

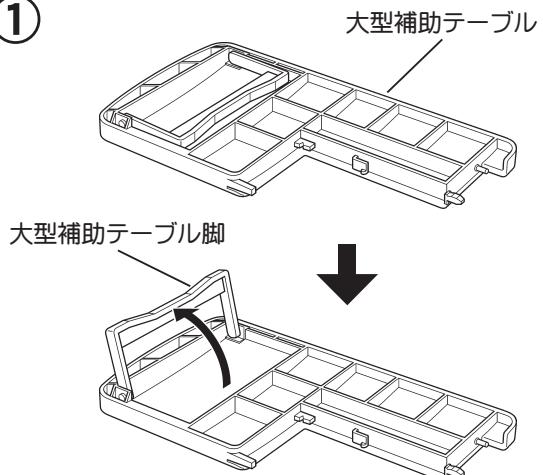

②

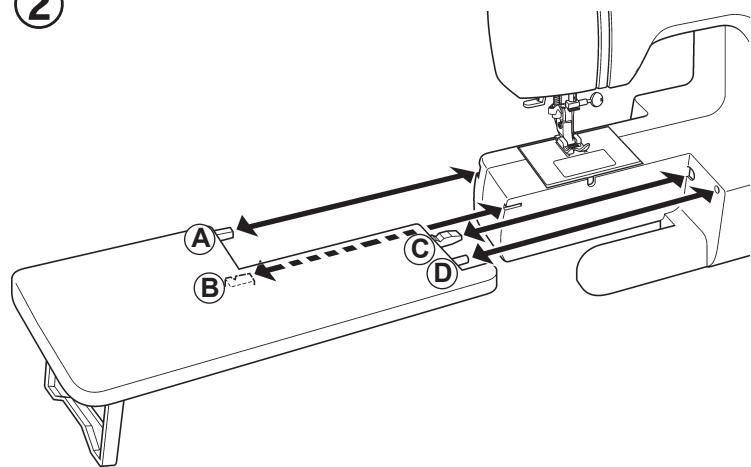


①大型補助テーブル脚を矢印の方向に立て、ミシンにセットします。

②大型補助テーブルをミシンに沿ってすべらせながら、案内ピン(Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ)を所定の位置に差し込みます。

大型補助テーブルを左に引っ張って外すとフリーアーム型になります。

ミシンのセットのしかた

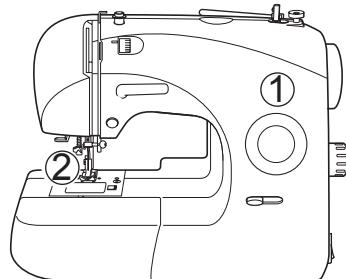


① 縫い模様表示




② 押 え




標準押え



ボタンホール押え

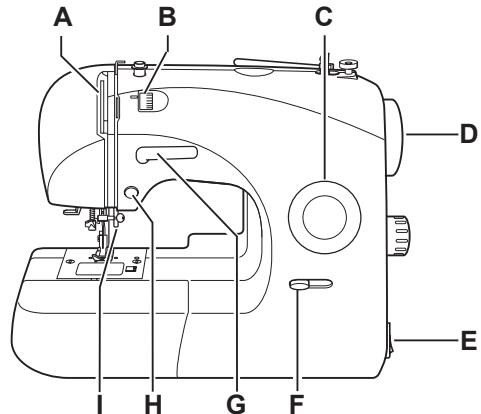

①

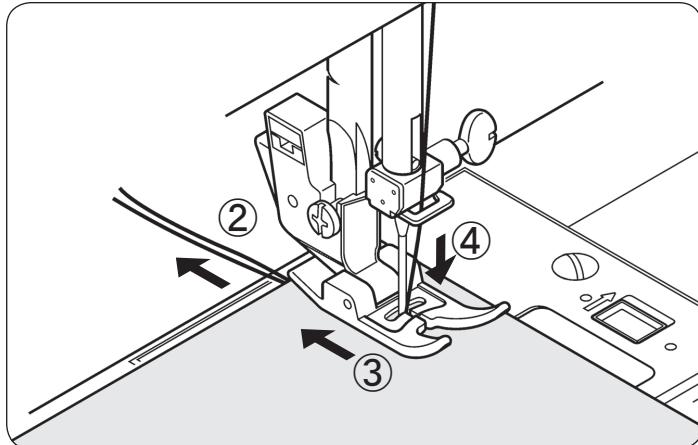

2

●直線縫いはミシン縫いの基本ですので、試し縫いをして正しい使い方をよく覚えましょう。

- | | |
|-------------|------------------|
| A. 天びん | F. スピードコントロールつまみ |
| B. 上糸調子ダイヤル | G. 収し縫いレバー |
| C. 縫い模様表示 | H. スタート/ストップスイッチ |
| D. ブーリー | I. 押え上げ |
| E. 電源スイッチ | |

①ミシンをセットしましょう。

ブーリーを手前に回して、天びんをいちばん上まで上げます。


縫い模様「| | |」

上糸調子ダイヤル「4」


②上糸と下糸をそろえて押えの下から向こう側へ10cmほど引き出します。

③布を押えの下に入れ、押えを下げます。

④ブーリーを手前に回して、針を布に落とします。

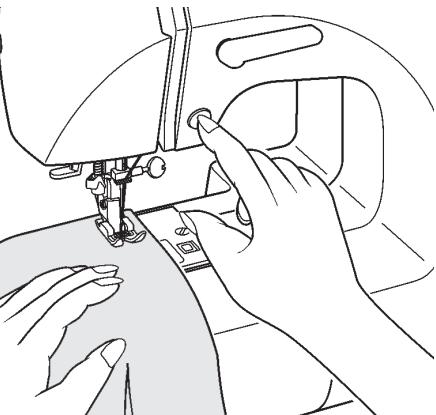

⑤

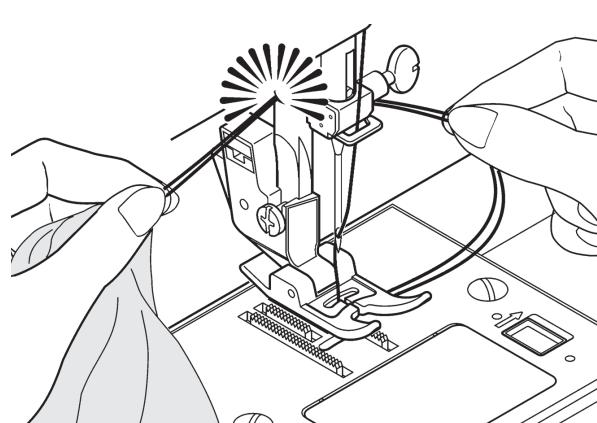


⑥

⑤スタート / ストップスイッチを押して縫い始めます。
「はやい」スピードをお望みの場合は、スピードコントロール
のつまみを右に動かしてください。
縫っている間は、ミシンの布送りに合わせて、軽く手で導いてください。

※ 布端を縫う場合は、上糸と下糸を後方へ少し引っ張りながら
縫い始めます。
布端まで来たら、スタート / ストップスイッチをもう一度押
してミシンを止めます。

⑥縫い終わったら、針と押えを上げ、布地を後ろへ引き出し、
押え棒に付いている糸切りで糸を切れます。切った糸は、そ
ろえて後ろへ引いておきます。

返し縫い

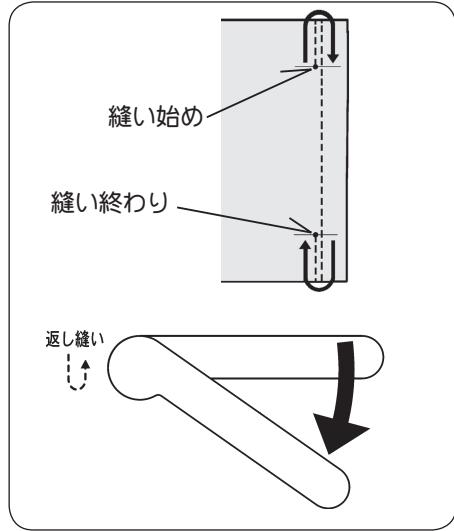

縫い始めと縫い終わりに3~5針返し縫いをしておきますと、縫い目がほこりびず、丈夫になります。

作動中に返し縫いレバーを押し下げますと、返し縫いが出来ます。

レバーを押し下げている間、返し縫いをします。

縫いにくい布地の縫いかた ※ 針と糸と布の使いかたは25ページを参照ください。

●薄物（レース地、薄物布）


- ・レース地や特に薄い布の場合、布の下に薄い紙（ハトロン紙・半紙など）を敷きます。縫い終わったら、紙を取り除きます。
薄物縫いで目とびしたり、しわがよる場合も紙を敷いてください。
- ・薄物の縫い始めは、上糸と下糸の端を少し引っ張りながら縫います。

●厚物（タオル地）

タオル地を縫う際は、布の種類によって布送りが悪くなる場合があります。
布の下に紙を敷き、太い針#16を使用し、ゆっくりとしたスピードで縫います。
縫い終わったら、紙を取り除きます。
※ あらい縫い目で縫ってください。


●段縫い

- ・布送りがスムーズでない場合、手で布の送りを助けながら縫います。
- ・図のように重なった厚地の布を縫う場合は、図①の状態でミシンを止め、針を下げる。図②の様に同じ厚さの布地または厚紙を押えの下に敷いて縫います。布送りがスムーズになり、目とびも防げます。

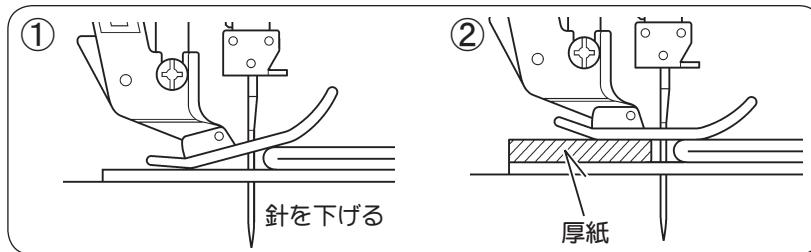

上糸調子のとりかた

直線縫いの場合、上糸は布表側と布裏側で下糸とバランスよくからみあう状態に調整します。

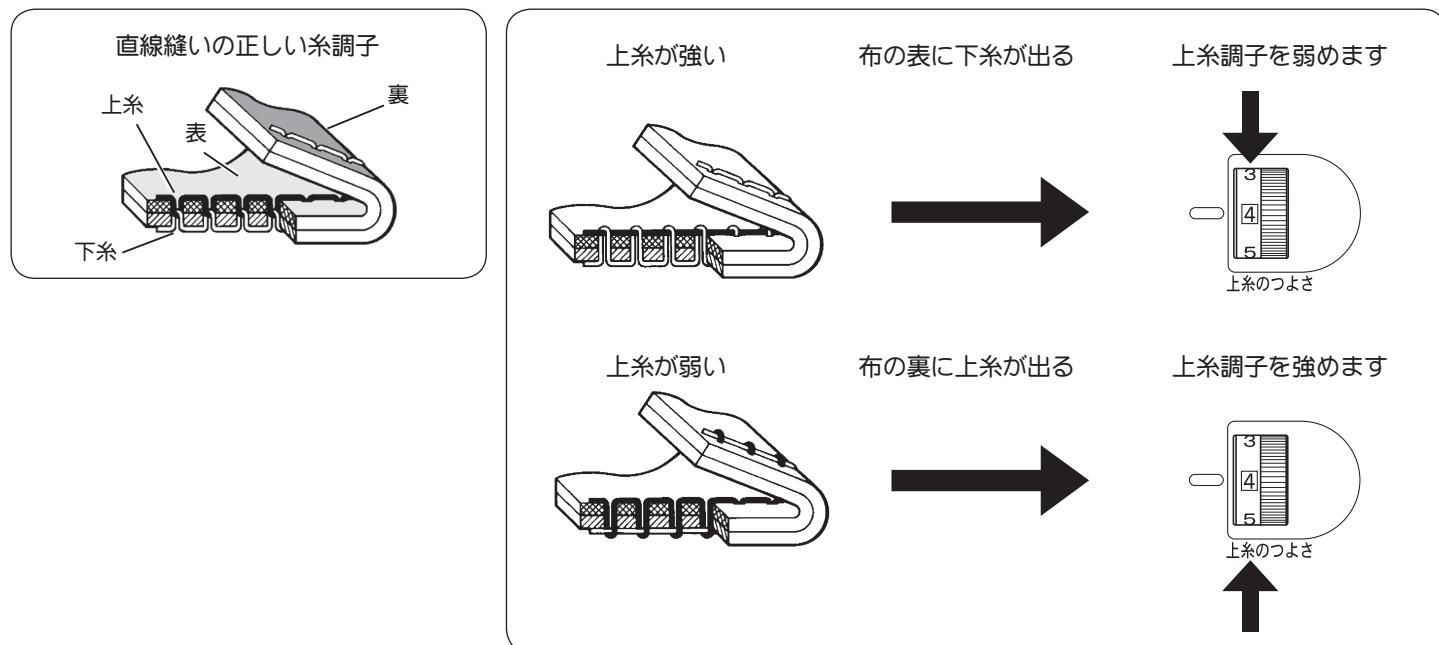

※ 上糸調子ダイヤルの数字が大きくなるほど上糸調子は強くなります。(通常は [4] の位置が適当です。)

※ 本機は水平釜ですので、基本的には下糸の調節は不要です。(製造時調節済)

針と糸と布の使いかた

※ HA × 1 家庭用ミシン針を使用してください。

※ 下表を参考にして、布地に適した針と糸を使用してください。

※ 上糸と下糸は通常同じ種類のものを使います。


※ 曲がった針や先の丸くすりへった針は使用しないでください。

※ 縫いにくい布地の縫いかたは23ページを参照ください。

布 地	糸 (番手が大きいほど細くなります)	針 (番手が大きいほど太くなります)
薄物地：合織布（アセテート）、絹地など アドバイス：縫いしわを防止するには縫い目ピッチ2～3ミリをおすすめします。	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 90番	9～11番
普通地：木綿地（プロード・キラコ・シーティングなど）、毛織物（フラン・フェルトなど）、合織布（ギャバジンなど）、絹地 アドバイス：穴のあいているレースを縫う場合、布の下に紙を敷いてください。	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 50～80番	11～14番
厚物地：木綿地（デニム・タオルなど）、毛織物（ツイード・フェルトなど）、合織布（レーヨンなどのカーテン地） アドバイス：30番の糸を使用時には、16番の針をご使用ください。20番などの太い糸のご使用は控えてください。	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 30～60番	14～16番
伸縮地：ジャージー、トリコット、メリヤス、ニット地などの伸縮性のある布地	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 50～80番	11～14番 アドバイス：ニット針の使用をおすすめします。

*ナイロン透明糸を使用される場合、糸の太さ／布の種類に関係なく、針の太さは14番～16番をおすすめします。
アドバイス：針は太め、上糸圧力は弱めにし、下糸は少なめに巻いてください。


針を取りかえるには

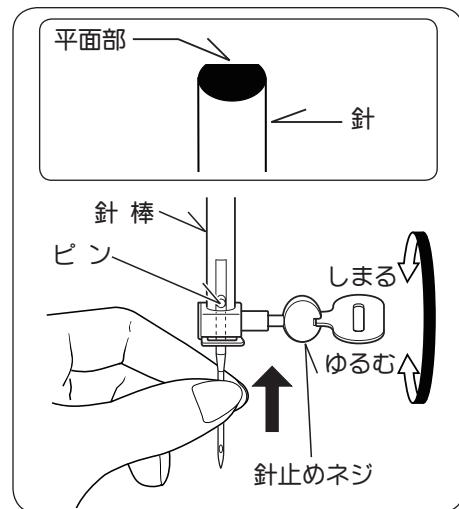

注 必ず電源スイッチを切ってください。


- ①ブーリーを手前に回し、針棒を最上点に上げます。
- ②針止めネジを付属の針板用ネジ回しでゆるめ、針を外します。
- ③新しい針の柄の平らな面を向こう側に向けて持ち、針が針棒のピンに当たるまで差し込みます。
- ④付属の針板用ネジ回しで針止めネジをかたくしめます。

ジグザグ縫い ⤵⤵⤵⤵

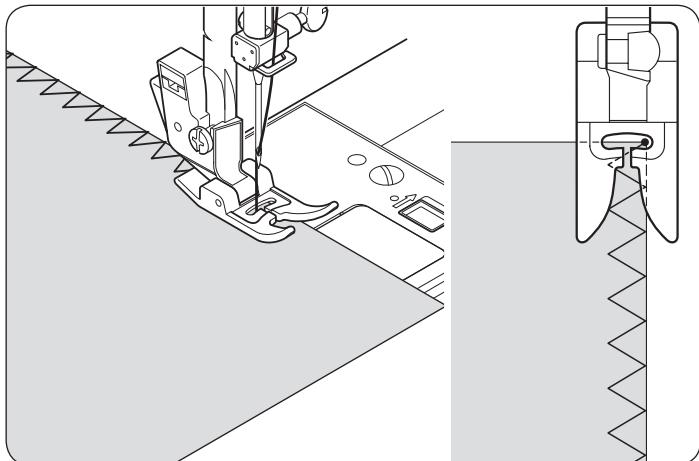

裁ち目かがり


布端に針が落ちるよう縫います。

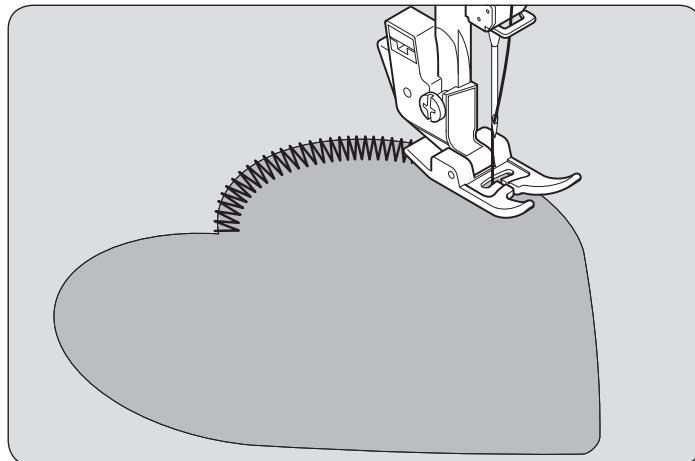

アップリケ

お好みの形の布やフェルトなどを土台となる布の上に乗せ、うすくのりづけするかしつけでとめ、布端より少し外側へ針を落として縫ってください。


スカラップ縫い

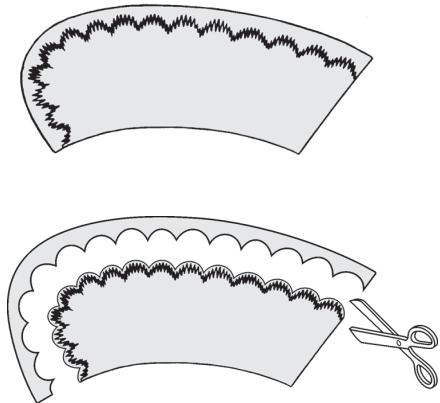

婦人服や子供服のそでやえり等の縁飾りとして、また端の始末などに利用出来ます。

端の始末をする場合は、布端をこの模様で縫つた後、模様に沿って布地を切り取ります。この際縫い目の糸を切らないように注意します。

点線ジグザグ縫い

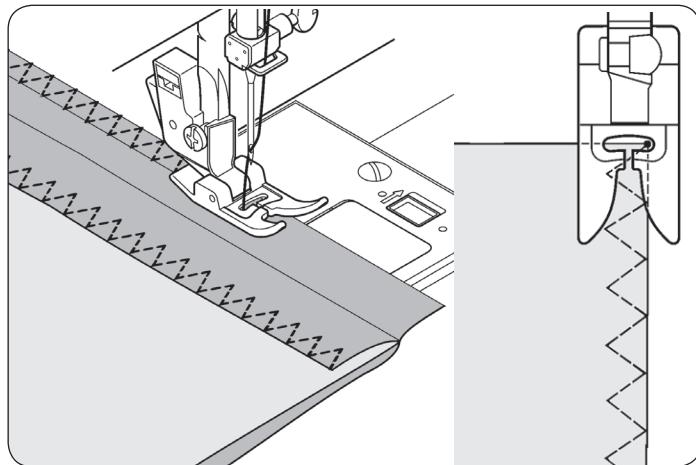


裁ち目かがり（必ず標準押さえをご使用ください。）


点線ジグザグ縫いは、ジグザグ縫いが一針で縫うところを三針で縫いますので、丈夫に縫え、伸縮性があります。どのような種類の布の裁ち目かがりにも使えます。

かくし縫い(ブラインドステッチ) 〽


① 裁ち目かがり

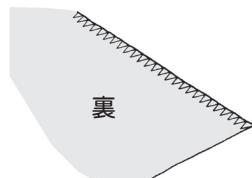


②

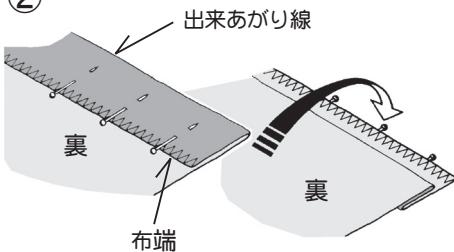


③

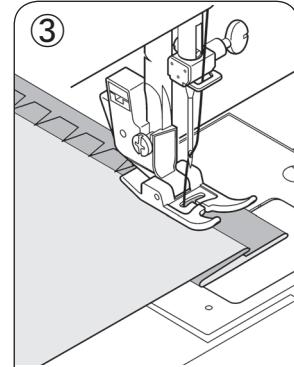


④

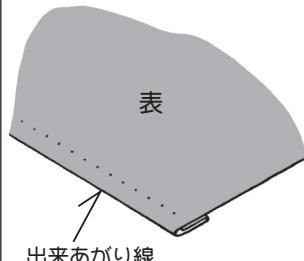


① 二つ折り

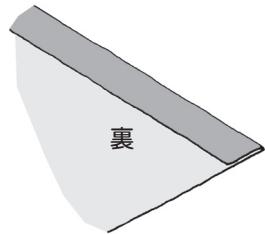

②

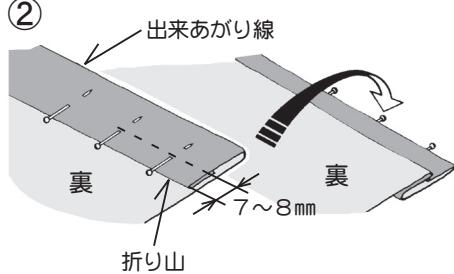

わずかに刺す
ようにする。

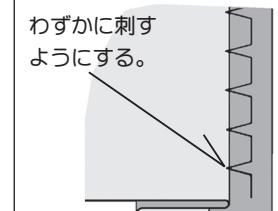

①布端を裁ち目かがりするか、二つ折りにします。

②出来あがり線に沿って布を折り、布端または、折り山から約7~8mm入ったところから裾に向かって、図のように待ち針で留めます。


次に、待ち針を持って折り返します。

③針が左に落ちるとき、針が折り山をわずかに刺すように縫っていきます。


④布を表にひらくと出来あがります。

ボタンホール（ボタン穴かがり） ① ⇒ ② ⇒ ③ ⇒ ④

縫い始めのセット

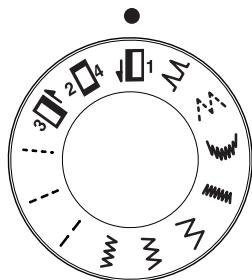


- ボタンホール押えをセットし、押えを手前にいっぱいに引っ張り出し、縫い始めの位置に合わせて押えを下げます。
- 伸縮性のある布地や薄地で、進みにくい場合は、布地の下に不織布の接着芯を貼ってください。
- 使用される布切れで試し縫いをされることをおすすめします。

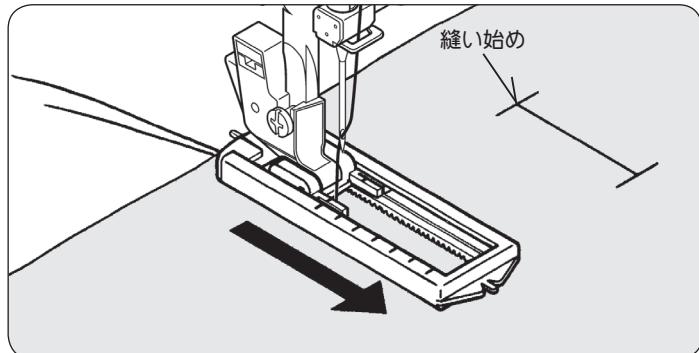

縫い方

① 		矢印の方向へ必要な長さだけ縫ってください。
② 		左右に4~5針縫ってください。
③ 		自動的にバック縫いしますので、縫い始めの線まで縫ってください。
④ 		左右に4~5針縫ってください。
		縫い終わったらシームリッパーで中央の布地を切り開きます。その際縫い糸を切らないように注意してください。

芯糸入りボタンホール

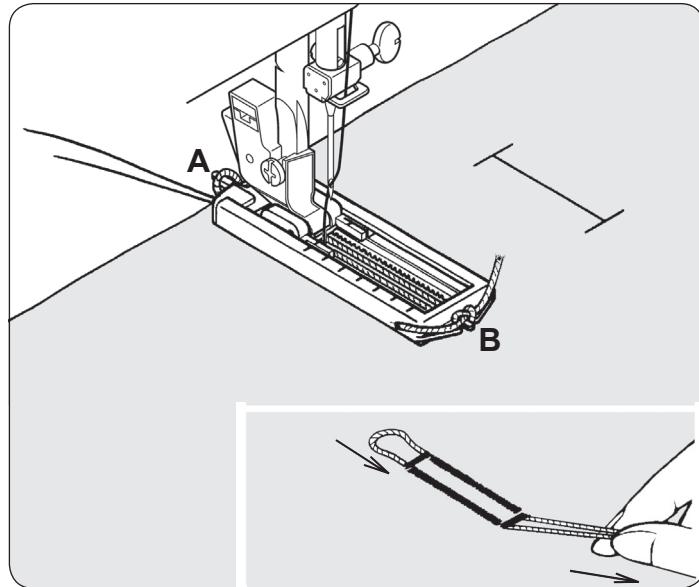

- 芯糸を入れて縫うと、ボタン穴の伸びを防ぎ、強いボタン穴が出来ます。芯糸にはレース糸または穴糸を使います。
- 芯糸をボタンホール押えの後ろの突起（A）に引っかけて、押えの下を通して前の突起（B）に結び付けます。このまま押えを取り付けて穴かがりすると、芯糸入りのボタンホールが出来ます。
- 縫い終わったら芯糸を押えから外し、糸の端を引いてたるみをなくし、余分な糸を切り取ります。


ミシンのお手入れ

ミシンを長もちさせるためには、日常の手入れが大切です。




注意 安全のために必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガの原因になります。


送り歯とかまの掃除 (ボビンケースやかまに糸がからんだ場合、またはボビンケースの位置がずれた場合も、次の順序で行ってください。)

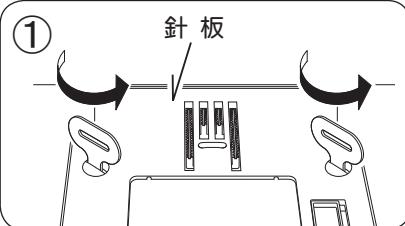


① 電源スイッチを切り、押えと針を外します。
針板用ネジ回しでネジをゆるめて、
針板を外します。

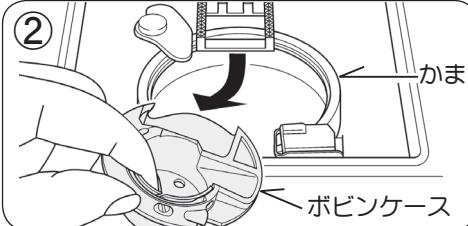

② ボビンケースを図のように持ち上げて取り出します。
ボビンケースに付着した糸くずも取り除いておきます。

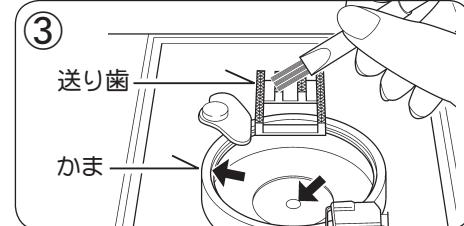


③ 送り歯やかま周辺の糸くずやほこりを
ブラシや布で取り除きます。
ミシン油を ←印の部分に一滴差します。
(注) 油はミシン油を使用してください。

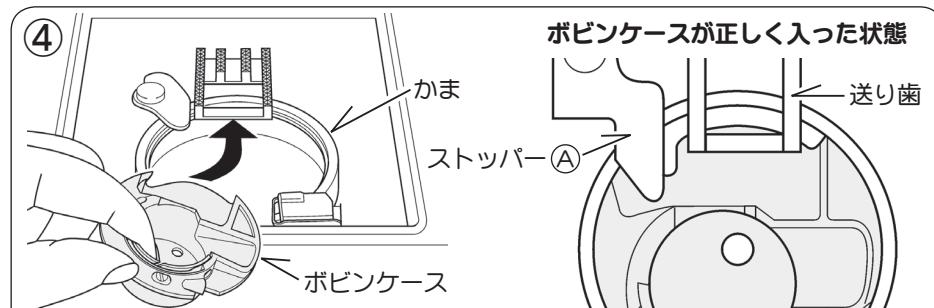

(注) 正しく入っていないと縫えません。

- ボビンケースはストップバーⒶと送り歯の下に入れます。
- ボビンケースの突起部がストップバーⒷの左側にくるようにセットします。

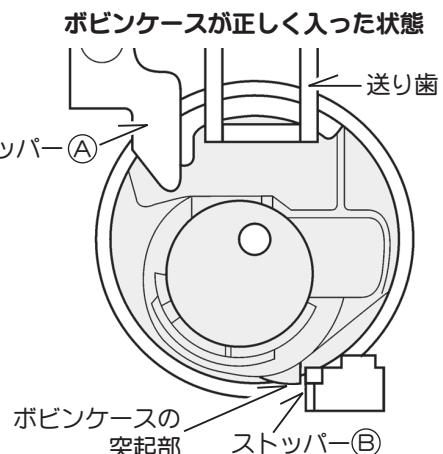


④ ボビンケースをかまに戻します。

(注) 正しくセットしないと、針がボビンケースに当たり、傷がつき、縫えなくなる恐れがあります。

⑤ 針板用ネジ回しでネジをしっかりとしめて、針板を取り付けます。

電球の取りかえ

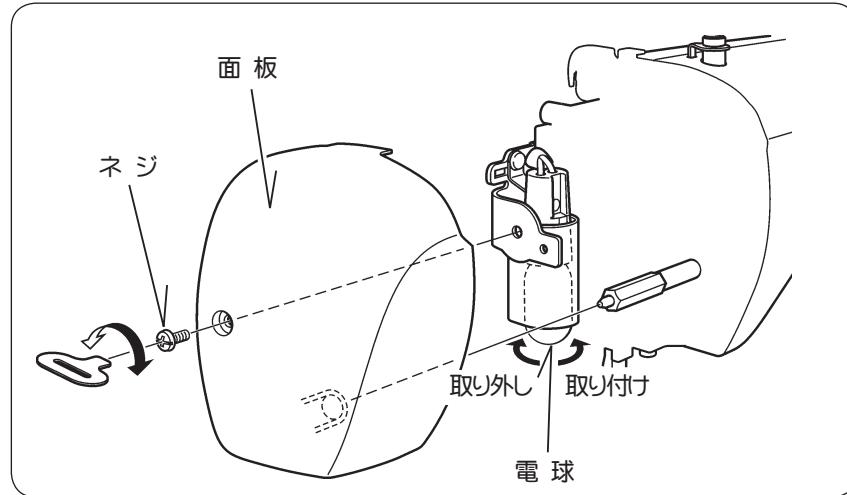

- ①電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②ネジを外し、面板を取り外します。
- ③電球を左に回して取り外し、新しい電球（110V、15Wネジ込み式）を右に回して取り付けます。
（注）15W以上の電球を使用しないでください。
- ④面板を元の位置に取り付けます。

ミシンの調子が悪いとき、次の原因を確かめましょう


こんな時には	原 因	対 处	参照ページ
ミシンが回らない	下糸巻き軸が右になっている。	下糸巻き軸を左へ押します。	12
	電源コードが正しくセットされていない。	正しくセットし直します。	10
	電源スイッチが“OFF”の位置にある。	スイッチを“ON”の位置にセットします。	10
	ボビンケースが正しい位置にない。	ボビンケースを正しい位置にセットします。	32
回転が重い 音が高い	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	32
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	25
布を送らない	押えを下ろしていない。	押え上げを下ろして、押えを下げます。	-
	厚物縫いの場合		23
針が折れる	無理に布を引っ張った。	布は軽く案内するだけにしてください。	-
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	25
	針が針棒のいちばん奥まで入っていない。	正しくセットし直します。	25
	押えが正しく取り付けられていない。	押え止めネジを締め直します。	-
	段縫いの場合		23
	ボビンケースが正しい位置にない。	ボビンケースを正しい位置にセットします。	32
糸が布と針板の間でだんごになる	縫い始めに上糸と下糸を向こう側に引き出している。	常に両糸をそろえて押えの下から向こう側へ10cmほど引き出します。	16
	上糸が正しく糸調子皿にかかっていない。	正しくかけ直します。	14
縫い物にしづがよる	糸調子が強すぎる。	糸調子を弱めます。	24
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	25
	薄物に対して縫い目が大きい。	縫い目を小さくします。	-
	薄物縫いの場合		23
上糸がかまにからまつて縫えない	上糸をすこしゆるめ、ブーリーを手前に回して糸を引き上げます。		-
	かまにからまっている糸をはさみで切って取り除きます。		-
	ボビンケースが正しい位置にない。	ボビンケースを正しい位置にセットします。	32
	ボビンケースに針キズがある。	良品のボビンケースに取り換えます。	-

こんな時には	原 因	対 处	参照 ページ
縫い目がとぶ	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	25
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	25
	針が針棒のいちばん奥まで入っていない。	正しくセットし直します。	25
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	24
	上糸のかけ方が間違っている。	正しくかけ直します。	14
	送り歯やかまに糸くずがやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	32
	縫いにくい布地の場合		23
	よじれの起こりやすい糸を使っている。	下図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。	下図参照
上糸が切れる	上糸のかけ方が間違っている。	正しくかけ直します。	14
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	24
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	25
	針が曲がっている。	新しい針と取り換えます。	25
	よじれの起こりやすい糸を使っている。	下図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。	下図参照
下糸が切れる	ボビンケースの糸の通し方が間違っている。	正しくセットし直します。	13
	送り歯やかまに糸くずがやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	32

市販の糸にはよじれの起こりやすい糸があり、目とび／糸切れなどが発生することがあります。

このような場合、図のように針に糸を巻きつけることをおすすめします。

ご注意：図とは反対に巻きつけないようにしてください。糸のよじれがかえって増すことになります。

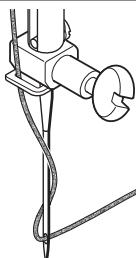

フットコントローラーの使いかた

● 電源のつなぎ方

電源スイッチを「OFF」にしてください。

電源コードのプラグを ①、② の順に差し込みます。

フットコントローラーのピン ③ をミシンのジャックに差し込みます。このとき、必ずいちばん奥まで確実に差し込んでください。

● スタート

電源スイッチを「ON」にしてフットコントローラーを深く踏むと、ミシンの回転は速くなります。最初は軽く踏んでゆるい速度で縫い始めてください。

フットコントローラーを接続中は、スタート / ストップスイッチは使用出来ません。


㊂ フットコントローラー使用時はスピードコントロールつまみで、速度をいちばんはやいに設定しておきます。

注：フットコントローラーは必ず当社指定のものをご使用ください。

また、フットコントローラーに他の接続コードをつなぐなど、コードを延長して使用しないでください。



ミシンを使用しない時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

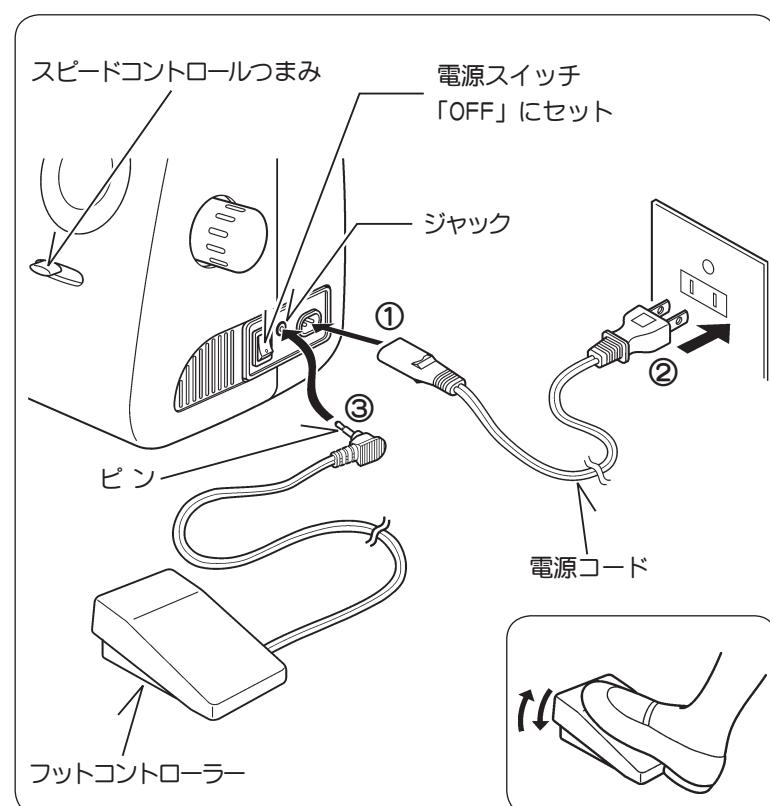


専用押え

● 直線押え



直線縫い専用の押えです。
薄地の布を縫うのに適しています。

● 端縫い押え 注：点線ジグザグ縫いには使用しないでください。



裁ち目かがりに使用します。布端をガイドの内側に当て、ジグザグ縫い（注1）をすることで、裁ち目のほつれを防ぎます。

オーバーロック縫い（注2）が含まれる機種では、この縫い模様を使うと地縫いと裁ち目かがりが一度に行えます。

※この押えを使用する時は、縫う前に、針が押えの中央にある爪に当たらないようふり幅を調整してください。

注1 ≫ 注2 ≫



株式会社ジャガーアンターナショナルコーポレーション

〒570-0011 大阪府守口市金田町2丁目55番32号

ご相談窓口専用フリーダイヤル 0120-00-1137

電話 06-6900-1963

FAX 06-6902-0433

ホームページ <http://www.jaguar-net.co.jp/>